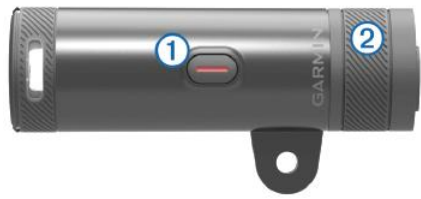


GARMIN**VARIA™ UT800**

Hoiatus: seade on mõeldud kasutamiseks siseruumis. Ilma piisava õhuvooluta kasutamise ajal võib seade ülekuumeneda. Käsitse ettevaatlikult!

Seadme ülevaade

①	Seadme klahv	Hoia all 1 sekund, et seade sisse lülitada. Hoia all 2 sekundit, et seade välja lülitada. Hoia all, et siseneda paaristusrežiimi. Vali, et muuta töörežiime.
②	Oleku LED	Vaata seadme olekut.

Tarkvara uuendamine arvutiga

Enne seadme tarkvara uuendamist arvutiga peab sul olema USB ANT Stick™ ja sa pead allalaadima Garmin Express rakenduse.

1. Ühenda USB ANT Stick arvuti USB-pessa.
2. Ühenda seade arvutiga USB-kaabliga. Kui tarkvara on saadaval, saadab Garmin Express selle sinu seadmesse.
3. Järgi ekraanil olevaid juhiseid.
4. Ära ühenda seadet arvutist lahti uuendamise ajal.

Rattatule paaristamine Edge 820 seadmega

1. Too Edge seade anduri leviulatusse.

Märkus: ole 10 m kaugusel teistest ANT+ rattatuledest paaristamise ajal.

2. Lülita sisse Edge seade.
3. Vali **Settings > Sensors > Add Sensor > Search All**.
4. Kui põhituli on väljas, hoi Varia seadme klahvi 2 sekundit, et siseneda paaristusrežiimi. Oleku LED vilgub lillalt ja põhituli lülitub sisse. Seade on paaristusrežiimis 5 minutit või kuni vajutad seadme klahvi.

5. Vali andur. Kui andur on paaristatud Edge seadmega, põleb olekuikoon ühtlaselt ühenduste ekraanil.

Ühenduste ekraani vaatamine

Ühenduste ekraan kuvab GPSi, ANT+ andurite ja juhtmevabade ühenduste olekut.

Kodulekraanil või andmeekraanil libista ülevalt alla.

Ilmub ühenduste ekraan. Vilkvu ikoon tähendab, et seade otsib.

**Rattatule paaristamine Edge 1000 seadmega**


1. Too Edge seade andurist 1 m kaugusele.

Märkus: ole 10 m kaugusel teistest ANT+ rattatuledest paaristamisel.

2. Lülita sisse Edge seade.
3. Vali **Sensors > Add Sensor > Search All**.
4. Kui põhituli on väljas, hoi Varia seadme klahvi 2 sekundit, et siseneda paaristusrežiimi. Oleku LED vilgub lillalt.
5. Vali andur. Kui andur on paaristatud sinu Edge seadmega, põleb olekuikoon ühenduste ekraanil ühtlaselt.

Valgusvihu automaatne intensiivsus

Kui paaristada põhituli ühilduva Edge seadmega, kohandub põhituli automaatselt ümber, sõltuvalt hetkevalgusest, päikesetõusust ja -loojangust ja kiirusest. Madalal kiirusel valguse intensiivsus väheneb, et säästa aku kestvust.

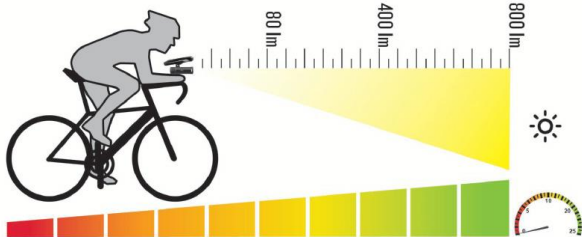**Põhitule seadistuste muutmine Edge 820 seadmega**

Enne Varia seadme seadistuste muutmisest Edge seadmega pead seadmed paaristama.

1. Vali **Settings > Sensors > Lights**.

2. Valikud:

- Vali **Enable** valgustuse võrgu lubamiseks.
- Vali **Network Options > Light Mode**, et määrata valgustuse intensiivsuse režiim kõikide võrgus olevate tulede jaoks.

Oleku LED-id

LED	Olek
Põlev punane	Laadimisel ilmnes tõrge või seade lülitus kinni ülekuumenemise vältimiseks.
Vilkvu punane	Aku on tühi.
Vilkvu roheline	Aku laeb.
Põlev roheline	Laadimine on lõppenud.
Vilkvu sinine	Seade on nutikas režiimis ja seda saab juhtida paaristatud juhtmevaba kaugkontrolli või Edge seadmega.
Vilkvu lilla	Seade on paaristusrežiimis.
Vahelduvad sinine ja roheline	Seade laadib üles tarkvara.

Seadme sisselülitamine

1. Hoi seadme klahvi 1 sekund. Kui lülitad seadme esimest korda sisse, siseneb see paaristusrežiimi. Oleku LED vilgub lillalt. Paarista seade juhtmevaba kaugkontrolli või Edge seadmega.

2. Hoi seadme klahvi 2 sekundit, et seade välja lülitada. Järgmine kord, kui seadme sisse lülitad, on see kõrgintensiivsusega režiimis.

Seadme laadimine

Märkus: korrosiooni tekke vältimiseks kuivata alati enne laadimist või arvutiga ühendamist põhjalikult USB-port, ilmastikukindel kate ja neid ümbritsev ala.

1. Lükka üles ilmastikukindel kate USB-pordilt.



2. Ühenda USB-kaabli väiksem otsik seadme USB-porti.
3. Ühenda USB-kaabli suurem otsik vooluallikasse, nagu nt USB-seinalaadurisse või arvuti USB-porti.
4. Lae seade täielikult. Oleku LED vilgub roheliselt laadimise ajal. Kui LED põleb ühtlase rohelise tulega, on laadimine lõppenud.

Laadimisnõu

- Ühenda laadur kindlalt seadme külge. Lae seadet, ühendades USB-kaabel Garmini poolt heaks kiidetud toiteadapteriga, kasutades standardset seinakontakti, või arvuti USB-porti. Täiesti tühja aku laadimine võtab aega umbes kuus tundi, kui kasutad arvutit ja neli tundi, kui kasutad toiteadapterit.
- Eemalda laadur seadmest, kui LED põleb ühtlaselt roheliselt.
- Vaata allesjäänud aku kestvust **Edge seadme ühenduste ekraanil**.

Kaugkontrolli paaristamine Varia seadmega

Kui ühendad esimest korda Varia kaugkontrolli Varia seadmega, pead need omavahel paaristama.

1. Too kaugkontroll 1 m kaugusele seadmest.

Märkus: ole 10 m kaugusel teistest ANT+ anduritest paaristamisel.

2. Kui põhivalgus on väljas, hoi Varia seadme klahvi 2 sekundit, et siseneda paaristusrežiimi. Oleku LED vilgub lillalt.
3. Varia kaugkontrollis hoi all kahte klahvi samal ajal, kuni oleku LED hakkab vaheldumisi näitama rohelist ja punast tuld, seejärel vabasta klahvid. Kaugkontroll otsib Varia seadet. Kui kaugkontroll paaristub edukalt, vilgub oleku LED rohelisena 12 korda.

Intensiivsuse režiim	LED valgusvoog	Aku kestvus
Kõrge	800 lm	Kuni 1,5 h
Keskmine	400 lm	Kuni 3 h
Madal	200 lm	Kuni 6 h
Õõvalgus	100 kuni 300 lm	Kuni 6 h
Päevavalgus	700 lm	Kuni 25 h

Tooteuendused


Paigalda arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Niimoodi pääsed kiirelt ligi järgnevatele Garmini seadmetele mõeldud teenustele:

- Tarkvarauuendused
- Toote registreerimine

- Vali **Network Options > Light Beam Activated**, et lülitada põhituli sisse automaatselt, kui taimer käivitub või kui Edge seade lülitub sisse.
- Vali **Network Options > Test Lights**, et kontrollida, kas iga tuli võrgus on paigaldatud õigesti.
- Vali **Network Options > Auto Beam Adjustment**, et muuta põhitule intensiivsust automaatselt, sõltuvalt kiirusest. Kõrget intensiivsust kasutatakse suurematel kiirustel ja madalamat intensiivsust madalal kiirusel.
- Vali tuli, et vaadata seadme infot ja kohandada iga võrgustikus olevat tuld.

Tulerežiimi seaded

Edge seadme vali  > **Settings** > **Sensors** > **Lights** > **Network Options** > **Light Mode**.

Auto: kohandab tule intensiivsust ja režiimi automaatselt, sõltuvalt muutuvast valgustusest ja kellaajast. Režiim sobib edasi-tagasi reisisid või maanteel sõites.

High Visibility: määrab välgurežiimi või kõige kirkama saadaval oleva valgustuse.

Trial: kohandab automaatselt tule intensiivsust ja valgusrežiimi sõltuvalt muutlikust valgustusest ja kellaajast. Režiim on sobilik mägirasõiduks.

Individual: võimaldab kohandada valguse intensiivsust ja iga võrgustiku valgustuse mustrirežiimi.

Tule võrgustiku seaded

Edge seadmes vali  > **Settings** > **Sensors** > **Lights** ja vali paaristatud tuli.

Enable: lülitab tule sisse ja võimaldab tuld juhtida kaugelt Edge seadmega. Keela tuli, et see välja lülitada tule võrgustikust.

Light Mode: määrab tule ja võimaldab tuld juhtida kaugelt Edge seadmega. Keela tuli, et see lahti ühendada tule võrgustikust.


Märkus: seade on saadaval, kui valid *Individual* tulerežiimi seade.

Software Update: kontrollib põhitule tarkvara uuendusi.

About: kuvab seadme, tarkvara ja aku info.

Remove: võimaldab kustutada paaristatud tule võrgustikust.



Tule võrgustiku testimine


1. Edge seadmes vali  > **Settings** > **Sensors** > **Lights** > **Network Options** > **Test Lights**.
2. Vali testitav tuli. Tuli vilgub, kui see on ühendatud.

Etteulatava hoidiku paigaldamine

Kasuta etteulatuvat hoidikut, et paigaldada põhituli ja Edge seade. Garmin soovib kohandada hoidikut vastavaks Edge seadme vaatenurgaga enne peatule paigaldamist ja kohandamist.

1. Vali ohutu koht, kuhu seade ja põhituli paigaldada, et need ei hakkaks rattasõitu segama.

2. Kasuta 2,5 mm kuuskantvõtit kruvi  eemaldamiseks juhtraua kinnituskohast .

3. Vajadusel eemalda kaks kruvi hoidiku  ülaosast, keera konektorit ja aseta tagasi kaks kurvi, et muuta hoidiku suunda.


4. Aseta kummist ketas juhtraua ümber:

- Kui juhtraua läbimõõt on 25,4 mm, kasuta paksemat ketast.
- Kui juhtraua läbimõõt on 31,8 mm, kasuta õhemat ketast.

5. Aseta juhtraua kinnituskoht kummist ketta ümber.


Märkus: joonda kummist ketta kontuurid juhtraua kinnituskoha sees olevate soontega.

6. Aseta kruvi tagasi kohale ja kasuta 2,5 mm kuuskantvõtit kruvi pinguldamiseks.

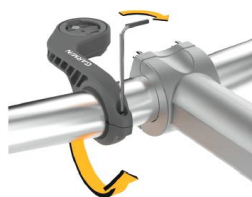

Märkus: soovime kontrollida aeg-ajalt, kas kruvid on kindlalt paigal.

7. Paigalda Edge seade ja kohanda hoidikut (valikuline).

8. Ühenda veerandpöörde adapter  põhitule külge.

9. Sisesta kruvi  ja pingulda.



10. Joonda veerandpöörde adapteri tagaolevad sakid hoidiku all olevate sisselõigetega.

11. Suru kergelt üles ja keera adapterit vastupäeva, kuni see kohale klikib.

Seadme hooldus

Ära hoi seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Välgi keemiliste puhastusainete ja lahustite kasutamist, kuna need võivad plastosi kahjustada.

Kinnita ilmastikukindel kate, et vältida USB-pordi kahjustumist.

Seadme puhastamine

1. Pühi seadet õrnatoimelises puhastusvahendis niisutatud lapiga.

2. Pühi kuivaks.

Pärast puhastamist lase seadmel täielikult kuivada.

Ülekuumenemise vältimine

Ülekuumenemise vältimiseks võib Varia seade välja lülitada, kui seda kasutada kõrge intensiivsusega soojas umbses keskkonnas. Oleku LED põleb punaselt, kuni seade maha jahtub. Kasuta seadet vältitingimustes.

Aku säästmine madalas temperatuuris

Seadme aku kestvuse pikendamiseks läheb Varia seade keskmisse, madalasse ja välgurežiimi, kui seda kasutada väga külmates temperatuurides.



12. Kohada põhitule nurka niimoodi, et see oleks teega paralleelselt. Kasuta 4 mm kuuskantvõtit kruvi pinguldamiseks.




Märkus: kontrolli aeg-ajalt kruvi pingulolekut.

Kiivrihoidiku paigaldamine


1. Leia kindel koht, kuhu põhituli asetada ja kus see ei segaks rattasõitu ja tunduks kiivril mugav.

2. Kinnita hoidik rihmadega.


3. Lukusta rihmad, surudes klambreid alla.

4. Ühenda adapter  põhitulega.



5. Sisesta kruvi  ja pingulda seda käsitsi.

6. Joonda adapteril olevad sakid hoidiku taga olevate sisselõigetega.

Hoob  peab olema avatud asendis.

7. Aseta seade hoidikusse.

8. Keera hoob suletud asendisse, et kinnitada seade hoidikusse. Hoob peab olema ühel tasandil alusega.

9. Kohanda põhitule nurka ja kasuta 4 mm kuuskantvõtit kruvi pinguldamiseks.

Märkus: kontrolli aeg-ajalt kruvi pingulolekut.



Tehnilised andmed

Aku tüüp	Taaslaetav sisseehitatud liitiumioonaku
Aku kestvus	Kuni 1 aastat ooterežiimis
Töötemp. vahemik	-15°C kuni 50°C
Laadimistemp. vahemik	0°C kuni 45°C
Raadiosagedus/protokoll	2,4 GHz ANT+ juhtmevabade sidekanalite protokoll
Veekindlus	IEC 60529 IPX7*
LED valgusvoog	100 kuni 800 lm

* Seade talub juhuslikku vette sattumist kuni 1 m sügavusele kuni 30 minutiks.

Lisainfot vaata www.garmin.com/waterrating.

Seadme taaskäivitamine

Taaskäivita seade, kui see ei tööta.

Hoia seadme klahvi 8 sekundit, kuni kõik LED-id lülituvad välja.

Taaskäivitamine kustutab seadme paaristumise ühendused.

www.Garmin.ee