

GARMIN

nüvi® seeria 2200/2300/2400
kasutusjuhend



järgmiste navi mudelite jaoks:
2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340,
2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

© 2010-2011 Garmin Ltd. või selle tütarettevõtte

Kõik õigused kaitstud. Kui pole teisiti märgitud, ei ole ühtki selle kasutusjuhendi osa lubatud reprodutseerida, kopeerida, edastada, levitada, alla laadida ega salvestada ühelegi andmekandjale ilma Garmini eelneva kirjaliku loa. Käesolevaga annab Garmin loa laadida lugemiseks alla üks selle kasutusjuhendi koopia kas kõvakettale või mõnele muule elektroonilisele salvestusseadmele ning printida üks koopia ühegi muudatuseta tingimusel, et kasutusjuhendi elektrooniline või printitud koopia sisaldab siinset autoriõiguse infot ja seda kasutusjuhendit ei kasutata ilma loa kaubanduslikuks levitamiseks ning juhendi igasugune muutmine on rangelt keelatud.

Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ette teatamata. Garmin jätab endale õiguse oma tooteid muuta või täiustada ning muuta nende sisu ilma kohustuseta sellest üksikisikule või ettevõttele teada anda. Uusimad andmed ja lisainfot selle ning teiste Garmini toodete kasutamise kohta leiad Garmini kodulehelt (www.garmin.com).

Garmin®, Garmini logo, navi® ja MapSource® on firmale Garmin Ltd. või selle tütarfirmadele kuuluvad kaubamärgid, registreeritud USA-s ja teistes riikides. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™, ja trafficTrends™ on firmale Garmin Ltd. või selle tütarettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Kaubamärke ei ole lubatud kasutada ilma Garmini selgelt väljendatud loa.

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on firma Bluetooth SIG, Inc. omand ning Garmin kasutab neid üksnes litsentsi alusel. Windows® ja Windows NT® on firma Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides. Mac® on firma Apple Computer, Inc. registreeritud kaubamärk, microSD™ on firma SanDisk või selle tütarettevõtte kaubamärk.

Käesolevat tõlget võib kasutada ainult Jakari Marine OÜ loal.



Sisukord

navi seeria 2200/2300/2400 mudelid	1	Kaardileheküljed.....	27
Sissejuhatus	2	Kaardi vaatamine navigeerimise ajal	27
Vooluallikaga ühendamine	2	Käed-vabad telefonikõne	32
Paigaldamine	4	Seadmete ühendamine	32
Rakendus myDashboard	4	Tööriistamenüü	36
Ülevaade.....	5	Hetkeasu kohta info vaatamine	36
Ekraaniklaviatuuri kasutamine	7	Abiinfo	36
Peamenüü	9	ecoRoute	36
Peamenüü kasutamine	9	Pildinäidiku kasutamine	39
Peamenüü kohandamine	9	Maailmakella kasutamine	40
Peamenüü valimine	11	Kalkulaatori kasutamine	40
Kohtade leidmine.....	12	Ekraanipiltide salvestamine.....	40
Huvipunktid	12	Ühikuteisendaja kasutamine	41
Kodukoha seadmine	15	Liiklusinfo	42
Asukoha otsing	16	Tellimuse aktiveerimine	42
Asukohakaart.....	19	Liiklusinfo vastuvõtja	43
Lemmikud	21	Liiklusinfo vastuvõtmine	43
Reisi plaanimine	22	Liiklus valitud teekonnal	44
Reisiteekonna muutmine	22	Tellimuse lisamine	45
Häälkäsklused	24	Pakkumised.....	46
Häälkäsklused	24	Andmehaldus.....	47
		Failitüübid.....	47
		Mälukaardid	47
		Failide teisaldamine arvutisse	48
		Failide kustutamine.....	48

Navi seadete muutmine.....49

Süsteemiseaded	49
Naviseaded	50
Teekonnaeelistused	51
Ekraaniseaded	54
Keelevalikud	55
Kaardiandmete vaatamine	55
Bluetoothi seaded	55
Liiklusinfo sisseülitamine	56
Seadete taastamine	56

Lisa.....57

Toitekaablid	57
GPS-satelliidi signaalidest.....	57
Navi hooldamine	57
Navi lukustamine	59
Kasutajaandmete kustutamine.....	60
Autojuhtme sulavkaitsme vahetamine....	60
Armatuurlauale kinnitamine	61
Navi, tugiialuse ja tugiraami eemaldamine	61
nüMaps Lifetime	62
Lisakaartide ostmine.....	63
Kohandatud huvipunktid	63
Tarvikute ostmine	64
Klienditugi	64
Veaotsing.....	65

navi seeria 2200/2300/2400 mudelid

Eri mudelitel on erinevad rakendused. Lisainfot oma tootekomplekti kohta saad kas veebilehelt www.garmin.com või tootepakendilt.

Mudelid, mille nimes on LT, LM või LMT, sisaldavad eluaegset tellimust. Vt lk 42 ja 62.

Mudel	Bluetooth	Sõiduraja abi	Ristmike ülevaade	Liiklusinfo	Häälkäsklused
2200					
2240/2250		✓			
2300		Ainult Euroopas	Ainult Euroopas		
2310	✓	✓	✓		
2340/2350		✓	✓	✓	
2360	✓	✓	✓	✓	✓
2370	✓	✓	✓	✓	✓
2440/2450		✓	✓	✓	
2460	✓	✓	✓	✓	✓

Sissejuhatus

HOIATUS!

Hoiatused ja muu oluline info on tootekarbis olevas eraldi ingliskeelses juhendis „*Important safety and product information*“.

1. Vooluallikaga ühendamine (lk 2).
2. Paigaldamine (lk 4).
3. Registreerimine (lk 5).
4. Uuenduste otsimine.
 - Tarkvara uuendused (lk 5).
 - Tasuta kaardiuuendus (lk 5).

Vooluallikaga ühendamine

HOIATUS!

See navi töötab liitium-ioonakuga. Kui aku asub kuuma käes, võib see vigastada nii kasutajat kui navi. Seetõttu võta navi sõidukist väljudes kaasa või pane otsese päikesekiirguse eest varju.

Enne navi patareitoitel kasutamist lae aku täis.

1. Lükka navi, tagakülg ees, tugiraami külge.
2. Kalluta navi tahapoole, kuni see kinnitub klõpsatusega.





3. Ühenda autojuhe ① navi või tugiraami küljes olevasse USB-pessa ②.



4. Ühenda autojuhtme teine ots auto pistikupessa.

5. Kui kasutate Euroopas liigeldes liiklusinfo vastuvõtjat, ühenda välisantenn vastuvõtjaga ja kinnita see iminappade abil tuuleklaasile.

Kui navi on auto pistikupessa ühendatud, toimuvad järgmised asjad.

- Navi lülitub sisse.
- Navi otsib satelliitsignaale. Kui vähemalt üks ribadest  on roheline, siis on navi leidnud satelliitsignaaleid.
- **PANE TÄHELE!** Satelliitsignaale leidmiseks ei tohi navi ja taeva vahel olla takistusi.
- Navit laetakse sõidu ajal.  olekuribal näitab aku seisundit.

Paigaldamine

TÄHELEPANU

Enne kinnitamist tutvu tuuleklaasile kinnitamise kohta kehtivate seadustega – selleks loe läbi eraldi ingliskeelne juhend „*Important safety and product information*“.

1. Eemalda iminapa küljest kile.
2. Puhasta ja kuivata tuuleklaas ja iminapp ebemevaba lapiga.
3. Aseta iminapp tuuleklaasile.
4. Lükka hoob tagasi.
5. Lükka iminapa vars ② tugiraami ① pesasse.



Rakendus myDashboard

Rakendusega myDashboard saad oma navi registreerida ning otsida tarkvara- ja kaardiuuendusi, vaadata kasutusjuhendeid, abiinfot jne.

myDashboardi seadistamine

1. Ühenda USB-kaabel navi USB-pessa.
2. Ühenda USB-kaabli teine ots arvuti USB-pessa.
3. Mine veebilehele www.garmin.com/dashboard.
4. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Navi registreerimine

1. Menüüs myDashboard klõpsa **Register Now**.
2. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Tarkvara uuendamine

1. Ava myDashboard (lk 4).
2. Menüüs Software Updates klõpsa **Update Now**.
3. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

nüMaps Guarantee™

Ühe tasuta kaardiuuenduse saamiseks registreeri oma navi veebilehel <http://my.garmin.com> 60 päeva jooksul pärast satelliitühenduse loomist ja navi kasutamist. Mine veebilehele www.garmin.com/numaps.

Kaartide uuendamine

1. Ava myDashboard (lk 5).
2. Registreeri navi (lk 5).
3. Menüüs Map Updates klõpsa **Update Now**.
4. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Ülevaade

Igal mudelil on toitenupp ① ja microSD™ kaardi ② pesa.

<p>nüvi 2200</p>	
<p>nüvi 2300/2400</p>	

USB-pesad

USB-pesa abil saab navi ühendada kas autojuhtme või arvutiga.

Mudelitel 2200, 2300 ja 2400 asub USB-pesa erinevas kohas.

	mini-USB-pesa	micro-USB-pesa
2200	Navi tagaküljel	Puudub
2300	Tugiraami tagaküljel	Navi põhjal
2400	Tugiraami küljel	Navi põhjal

Navi väljalülitamine


1. Hoida toitenuppu neli sekundit allavajutatuna.
2. Puuduta **Off**.

Ekraani lukustamine

See rakendus on ainult navi mudelil 2360. Ekraani saab lukustada, et vältida juhuslikke puutkäsklusi.

1. Vajuta lühidalt toitenupule.
2. Puuduta **Lock**.






Helitugevuse reguleerimine

1. Puuduta **Volume**.
2. Vali üks võimalustest:
 - Helitugevuse reguleerimiseks liiguta liugriba vasakult paremale.
 - Kõigi helide vaigistamiseks puuduta **Volume** > 

Ekraaniheleduse muutmine








1. Puuduta **Tools > Settings > Display > Brightness**.
2. Ekraaniheleduse muutmiseks puuduta kerimisriba ja liiguta seda.

Ekraaninuppude kasutamine

- Kiiresti peamenüüsse naasmiseks puuduta ja hoi a .
- Puuduta  ja , et näha lisavalikuid.
- Menüüs kiiremini liikumiseks vajuta ja hoi a  ja .

Ekraaniklaviatuuri kasutamine

Klaviatuurikuva muutmiseks vaata „Süsteemiseaded” (lk 49).

- Tähe või numברי sisestamiseks puuduta klaviatuurimärki.
- Tühiku lisamiseks puuduta .
- Märgi suur- või väiketäheks muutmiseks puuduta .
- Tähe valimiseks puuduta kahe märgi vahel.
- Märgi kustutamiseks puuduta .
- Kogu sisestatu kustutamiseks vajuta ja hoi a .
- Klaviatuuri keeleseade valimiseks puuduta .
- Erimärkide, nt kirjavahemärkide sisestamiseks puuduta .
- Suur- või väiketäheks muutmiseks puuduta .

Ekraanipaigutus


TÄHELEPANU! Ekraani vertikaalrežiim on olemas navi mudelil 2360.

Ekraanipildi vaatamiseks horisontaalse või vertikaalsena keera navi vastavasse asendisse.



Peamenüü

Peamenüü kasutamine

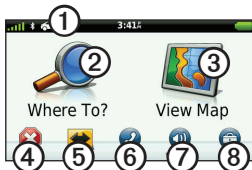

- Transpordiviisi muutmiseks puuduta ①.
- Olenevalt seadest arvestatakse teekond erinevalt.
- Sihtkoha leidmiseks puuduta ②.
- Kaardi vaatamiseks puuduta ③.
- Teekonna peatamiseks puuduta ④.
- Ümbersõidu leidmiseks puuduta ⑤.
- Puuduta ⑥ helistamiseks juhul, kui navi on ühendatud ühilduva mobiiliga.

- Lisainfot saad veebilehelt www.garmin.com/bluetooth.
- Helitugevuse reguleerimiseks puuduta ⑦.
- Menüü ja seadete kasutamiseks puuduta ⑧.

Peamenüü kohandamine




2400 mudelitel saab peamenüüd muuta, lisades ikooni navi muudest menüüdest nagu asukohta kategooriad või sagedamini kasutatavad rakendused. Samuti saab muuta peamenüü ikoonide suurust ja asukohta.

Samuti saab ümber lülitada vaikimisi peamenüült kohandatud peamenüüle ja vastupidi.


Ikooni lisamine kohandatud peamenüüsse

Peamenüüs võib olla kuni 15 ikooni.

1. Puuduta **Tools > Settings > Custom Main Menu.**

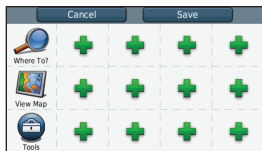

TÄHELEPANU! Peamenüüs on automaatselt olemas ikoonid Where To?, View Map ja Tools ning neid ei saa kustutada.

2. Puuduta  ruudul, mida soovid täita.
3. Puuduta ikooni.

Ikoon lisatakse kohandatud peamenüüsse.

NIPP Sama kategooria muude ikoonide vaatamiseks vali .



4. Puuduta **Save.**

Peamenüü ikoonide muutmine

Enne ikoonide muutmist tuleb luua kohandatud peamenüü (lk 10).

1. Puuduta **Tools > Settings > Custom Main Menu.**
2. Vali mõni kuvatud ikoon.





3. Puuduta mõnd valikut.
 - Ikooni kustutamiseks puuduta .
 - Ikooni suurendamiseks puuduta .

Ikooni saab suurendada ühest kuni nelja ruuduni.

TÄHELEPANU!

Peamenüüsse mahub kuni kaks suurt ikooni.

- Suure ikooni vähendamiseks puuduta .
- Ikooni liigutamiseks lohista seda ekraanil.

4. Puuduta  > **Save**.

Peamenüü valimine

Vaikimisi peamenüült saab ümber lülituda kohandatud peamenüüle ja vastupidi. Kohandused salvestatakse vaikimisi peamenüü kasutamise käigus.

1. Puuduta **Tools > Settings > Custom Main Menu**.
2. Vali kas **Use Default Main Menu** (vaikimisi peamenüü) või **Use Custom Main Menu** (kohandatud peamenüü).

Kohtade leidmine

Navi pakub mitmeid viise kohtade leidmiseks.

- Kategooria järgi (lk 12)
- Teise koha lähedalt (lk 14)
- Koha nime järgi (lk 16)
- Aadressi järgi (lk 16)
- Kaardi abil (lk 17)
- Hiljuti leitud kohtade abil (lk 17)
- Koordinaatide abil (lk 18)
- Fotode abil (lk 18)
- Lemmikkohtade abil (lk 21)

Huvipunktid

Navisse laetud detailsetel kaartidel on huvipunktid nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused. Huvipunktide rakendusega Points of Interest saab leida lähedal asuvaid ettevõtteid ja vaatamisväärsusi.

Huvipunkti leidmine kategooria järgi

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Points of Interest.**
2. Vali kategooria.
3. Vajadusel vali allkategooria.
4. Vali sihtkoht.
5. Puuduta **Go!**
6. Vajadusel tee lisavalik:
 - Puuduta **Drive.**
 - Puuduta **Walk.**
 - Ühistransporti ja kõndimist kombineeriva teekonna

leidmiseks puuduta **Public Transit**.


TÄHELEPANU!

Ühistranspordi info kasutamiseks tuleb navisse laadida kaardid cityXplorer™ (lk 31).

7. Vajadusel vali teekond (lk 20).


Kategooria sees otsimine

Täpsemalt saab otsida mõnede kategooriate raames.

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Points of Interest**.
2. Vali kategooria.
3. Vajadusel vali allkategooria.
4. Puuduta .
5. Sisesta kogu nimi või nimeosa.
6. Puuduta **Done**.


Vahepunkti lisamine teekonnal navigeerides

Vahepunkte saab lisada ainult siis, kui navigeerid teekonnal režiimis Automobile.

1. Teekonnal navigeerides puuduta  peamenüüsse naasmiseks.
2. Puuduta **Where To?**
3. Otsi kohta (lk 12).
4. Puuduta **Go!**
5. Vali üks võimalustest:
 - Puuduta **Add to Current Route**.
 - Puuduta **Start New Route**.

Teise asukoha lähedusest otsimine


TÄHELEPANU! Navi otsib automaatselt kohti sinu praeguse asukoha ümbrusest.

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
>  > **Near**.
2. Puuduta mõnd valikut.
3. Puuduta **Save**.
4. Vajadusel sisesta otsinguandmed.
5. Puuduta sihtkohta.

Ümbersõit

Teekonnal navigeerides saab kasutada ümbersõitu, et vältida takistusi, nt ehitusalasid.

TÄHELEPANU! Kui teekond, millel praegu liigud, on ainus mõistlik võimalus, ei pruugi navi ümbersõiduteed välja otsida.

1. Teekonnal navigeerides puuduta  peamenüüsse naasmiseks.
2. Puuduta **Detour** või **Recalc**.


Parkla leidmine

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Parking** > **Find Parking**.
2. Puuduta parklat.
3. Puuduta **Go!**.


Viimati kasutatud parkimiskoha leidmine

Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Parking** > **Last Spot**.

Parkimiskoha salvestamine

1. Puuduta **Where To?** > **Parking**.
2. Puuduta **Parking** või **Last Spot**.
3. Puuduta  > **Save**.
4. Vajadusel sisesta nimi.

Teekonna katkestamine

Teekonnal navigeerides puuduta  > **Stop**.

Maastikul navigeerimine

Kui navigeerid väljaspool teid, kasuta maastikurežiimi Off Road.

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Navigation**.
2. Puuduta **Automobile** > **nüRoute** > **Calculation Mode** > **Off Road** > **Save**.

Teekond sihtpunktini arvestatakse sirgjoonena.

Kodukoha seadmine

Kodukohaks saad seada koha, kuhu kõige sagedamini tagasi pöördud.


1. Puuduta peamenüüs **Where To?** > **Go Home**.
2. Vali kas **Enter My Address**, **Use My Current Location** või **Recently Found**.

Kodukohta sõitmine


Enne kodukohta sõitmist tuleb navisse sisestada kodukoht.

Puuduta peamenüüs **Where To?** > **Go Home**.

Kodukoha muutmine

1. Puuduta peamenüüs **Where To?** >  > **Set Home Location**.
2. Vali üks võimalustest.

Kodukohta andmete muutmise

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Favorites** > **Home**.
2. Puuduta  > **Edit**.
3. Sisesta muudatused.
4. Puuduta **Done**.

Asukohta otsing

Asukohta saab otsida ekraaniklaviatuuri abil, sisestades asukohta aadressi või koordinaadid, samuti kaardilt otsides jm viisidel.

Kohaotsing kohanime kirjutades

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Points of Interest** > **Spell Name**.
2. Sisesta kogu nimi või nimeosa ja vali **Done**.
3. Vali sihtkoht ja vali **Go!**.

Aadressi otsimine

TÄHELEPANU! Olenevalt navisse valmissalvestatud kaardiandmetest võivad nuppude nimed muutuda ning mõned etapid tuleb valida teistmoodi kui allpool.

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Address**.
2. Vajadusel muuda riiki või maakonda.
3. Puuduta **Spell City**.
4. Sisesta linn/postiindeks.
NIPP Kui linna nimi või postiindeks pole teada, vali **Search All**.
5. Puuduta **Done**.
6. Vajadusel vali linn/postiindeks.
TÄHELEPANU! Mitte kõigilt kaartidelt ei saa otsida postiindeksi järgi.
7. Sisesta aadressi number.
8. Puuduta **Done**.

9. Sisesta tänava nimi.
10. Puuduta **Done**.
11. Vajadusel vali tänav.
12. Vajadusel vali aadress.

Kaardi sirvimine

- Puuduta **Where To?** > **Browse Map**.
- Kaardinuppude kasutamise kohta vt osa „Asukohakaardi kasutamine” (lk 19).

Asukoha leidmine kaardi abil


1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Browse Map**.
2. Vali asukoht.
Kuvatakse asukoha infoaken.
3. Puuduta infoakent.
4. Puuduta **Go!**.

Hiljuti leitud asukohtade loendi vaatamine

Navi hoiab mälus viimased 50 leitud asukohta.

Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Recently Found**.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine


Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Recently Found** >  > **Clear**
> **Yes**.

Koordinaatide sisestamine

Kui tead sihtkoha geograafilisi koordinaate, saad navi kasutada sihtkoha leidmiseks laius- ja pikkuskraadi abil. Eriti on see abiks geopuhverdamisel.

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Coordinates**.
2. Vali väli, et sisestada laius- ja pikkuskraadi andmed.
3. Puuduta **View on Map**.
4. Puuduta **Go!**.

Kaardi koordinaadivormingu muutmine

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Coordinates** >  **Format**.
2. Vali vorming.


Fotonavigatsioon

Navi mälukaartidele saab laadida fotosid, millel on olemas asukohainfo ning luua fotodel kujutatud kohtade jaoks teekonnad.

1. Ühenda navi arvutiga (lk 47).
2. Mine veebilehele www.garmin.com/photos.
3. Piltide valimiseks ja laadimiseks järgi veebilehe juhiseid.
4. Ühenda navi arvuti küljest lahti.
5. Lülita navi sisse.
6. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Favorites** > **Photos**.
Kuvatakse asukohainfoga fotode loend.
7. Vali foto.

Asukohakaart

Asukohakaart avaneb pärast seda, kui oled menüüst Where To? valinud asukoha.

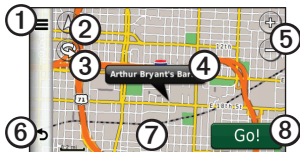

- Asukoha lemmikutesse salvestamiseks puuduta ①.
- Mõnel mudelil saab asukohta helistada, vajutades ①, kui navi on telefoniga ühendatud.
- Puuduta ②, et lülituda 2D-vaatelt 3D-vaatele.
- Kaardi pööramiseks puuduta ③.
- Asukoha lisainfo vaatamiseks puuduta infomulli ④.
- Puuduta ⑤ suurendamiseks ja vähendamiseks.


- Puuduta ⑥ eelmisele leheküljele naasmiseks.
- Mõne teise kaardiala vaatamiseks puuduta ja lohista ⑦.
- Asukoha juurde pöördest-pöördeni teekonna loomiseks puuduta ⑧.

Kaardilt teekonna vaatamine

1. Puuduta asukohakaardi infomulli.
2. Puuduta teekonna infoakent.

Vale huvipunkti eemaldamine kaardilt

Kui otsingutulemuste seas on vananenud või vale huvipunkt, saab selle edasistest otsingutest eemaldada.

1. Puuduta asukohakaardi infomulli.
2. Puuduta  > **Report Error** > **Yes**.

Huvipunkti hindamine

Kui huvipunkti kohta on olemas tärihinnang, saab seda vaadata ja muuta.


1. Puuduta asukohakaardi infomulli.

Olemasolev tärihinnang kuvatakse asukoha aadressi all.

2. Huvipunkti hindamiseks puuduta tärne.

Navi salvestab uue tärihinnangu.

Telefoninumbri muutmise


1. Puuduta asukohakaardi infomulli.
2. Puuduta  > **Edit Phone Number**.
3. Sisesta õige telefoninumber ja puuduta **Done**.

Mitme teekonna eelvaade

TÄHELEPANU! Mitme teekonna eelvaade aktiveerimiseks vt lk 52.

1. Puuduta asukohakaardi **Go!** ning kui vaja, vali **Drive** (lk 12).
Kuvatakse kaart, millel on esile tõstetud Faster Time, Shorter Distance ja Less Fuel.
2. Teekonna valimiseks kasuta ekraaninuppe (lk 7).
3. Puuduta **Go!**.

Simuleeritud asukoha seadmine

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > System > GPS Simulator > On**.
2. Puuduta peamenüüs **Where To? > Browse Map**.
3. Vali kaardilt piirkond.
Kuvatakse asukoha infoaken.
4. Puuduta  > **Set Location**.

Lemmikud


Asukohti saab salvestada lemmikutena, nii saab neid kiiresti leida ja nende jaoks teekonnad luua. Lemmikutesse salvestatakse ka kodukoht.

Hetkeasukoha salvestamine lemmikutesse

1. Puuduta kaardil autoikooni.
2. Puuduta **Save**.
3. Sisesta nimi.
4. Puuduta **Done**.

Asukoht salvestatakse lemmikutesse.


Asukohtade salvestamine lemmikutesse

1. Otsi asukoht (lk 12).
2. Puuduta asukohakaardi  > **Save** > **OK**.

Lemmikute leidmine

1. Puuduta peamenüüs **Where To?** > **Favorites**.
2. Vajadusel vali kategooria.
3. Vali salvestatud asukoht.

Lemmikute muutmine

1. Puuduta peamenüüs **Where To?** > **Favorites**.
2. Vajadusel vali kategooria.
3. Vali lemmik.
4. Puuduta  > **Edit**.
5. Vali üks võimalustest:
 - Puuduta **Name**.
 - Puuduta **Phone Number**.
 - Lemmiku kategooria nime sisestamiseks puuduta **Categories**.
 - Lemmiku juurde foto salvestamiseks puuduta **Change Photo** (lk 39).

- Lemmiku kaarditähise muutmiseks puuduta **Change Map Symbol**.
6. Muuda andmeid.
 7. Puuduta **Done**.

Lemmikute kustutamine

1. Puuduta peamenüüs **Where To?** > **Favorites**.
2. Vajadusel vali kategooria.
3. Vali lemmik.
4. Puuduta **☰** > **Delete** > **Yes**.

Reisi plaanimine


Mitme sihtpunktiga reisi loomiseks ja salvestamiseks saab kasutada reisiplaanijat.

1. Puuduta peamenüüs **Where To?** > **Trip Planner**.
2. Puuduta **+**.
3. Puuduta **Select Start Location**.
4. Otsi asukohta (lk 12).

5. Puuduta **Select**.
6. Asukohtade lisamiseks puuduta **+**.
7. Puuduta **Next**.
8. Sisesta nimi.
9. Puuduta **Done**.

Reisiteekonna muutmine

1. Puuduta peamenüüs **Where To?** > **Trip Planner**.
2. Puuduta salvestatud reisi.

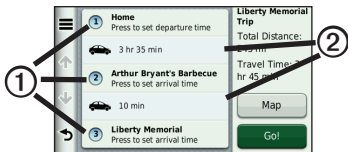


3. Puuduta mõnd valikut:
 - Algasaja, kestuse või saabumisaja muutmiseks puuduta ①.

- Selle reisiosa transpordiliigi või teekonnaeelistuse muutmiseks puuduta ②.
- Puuduta **Map**, et näha reisi kaardil.

Salvestatud reisi navigeerimine

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Trip Planner**.
2. Vali salvestatud reis.
3. Puuduta **Go!**.
4. Valikuakna ilmumisel vali teekond (lk 20).

Salvestatud reisi muutmine

1. Puuduta peamenüüs **Where To?**
> **Trip Planner**.
2. Vali salvestatud reis.
3. Puuduta .
4. Vali üks võimalustest:
 - Puuduta **Rename Trip**.
 - Asukohtade lisamiseks ja kustutamiseks või nende

järjekorra muutmiseks puuduta **Edit Destinations**.

- Puuduta **Delete Trip**.
- Reisi vahepunktide optimaalseks järjestamiseks puuduta **Optimize Order**.

Häälkäsklused

Häälkäsklused

PANGE TÄHELE! Häälkäsklused ei ole saadaval kõigi keeltes ega piirkondades.

Häälkäsklused on olemas navi mudelitel 2360, 2370 ja 2460.

Navi häälkäsklustega juhtimiseks tuleb kas lausuda ekraanile kuvatud sõnad või öelda teatud käsklusi. Olemasolevate käskluste loend on häälkäskluste menüüs Voice Command.

Äratuskäskluse seadmine


Äratuskäsklus on fraas, mille ütlemine aktiveerib häälkäskluste režiimi. Vaikimisi on äratuskäsklus **Voice Command**.


1. Puuduta peamenüüs **Tools > Voice Command > Customize Phrase**.
2. Ütle uus äratuskäsklus.
3. Puuduta **Done**.

Häälkäskluste sisselülitamine

Ütle oma äratuskäsklus.
Kuvatakse häälkäskluste menüü.

Nippe häälkäskluste kasutamiseks

- Räägi navi suunas ja oma tavapärase häälega.
- Ütle käsklused sellisena, nagu need ekraanile ilmuvad.
- Kui navist kostab häälteade, mis vajab vastust, siis vasta.
- Häälkäskluse juhusliku sisselülitamise vältimiseks vali äratuskäskluseks mõni pikem fraas.
- Häälkäskluse väljalülitamiseks ütle **Exit**.
- Häälkäsklust sisse või välja lülitades kostab navist kaks helisignaali.
- Kui ekraani paremasse ülanurka kuvatakse , siis ei ole navi valmis käsklust vastu võtma.

- Kui kuvatakse , võid öelda oma käskluse.

Häälkäskluse abil hästitutud asukohta navigeerimine


Populaarsete, hästitutud asukohti võib otsida nime järgi.

1. Ütle oma äratuskäsklus.
2. Ütle **Find by Name**.
3. Kui navist kostab häälteade, mis küsib kohanime, siis ütle asukoha nimi.

Kuvatakse asukohtade loend.

Voice Command		
1. Starbucks	1.6:	SE
2. Starbucks	2.0:	E
3. Starbucks	2.7:	NE
4. Starbucks	4.1:	N
Back	Up	Down
		Exit

- Ütle telefoninumber.
- Vali üks järgmistest:
 - Asukohta navigeerimiseks ütle **Navigate**.
 - Asukohta helistamiseks ütle **Call**, kui navi on ühendatud ühilduva mobiiliga.

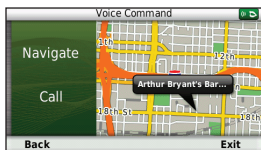


Adressi otsimine

- Ütle **Voice Command**.
- Ütle **Find Address**.
- Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.


Hääljuhiste vaigistamine

Häälkäsklusrežiimi hääljuhised saab vaigistada ilma navi muid heliseid vaigistamata.

- Puuduta peamenüüs **Tools** > **Voice Command** > .
- Puuduta **Mute Instructions** > **Enabled**.

Häälkäskluse väljalülitamine

Häälkäskluse režiimi saab välja lülitada, et see mõne kõnes öeldud fraasi peale kogemata sisse ei lülituks.

- Puuduta peamenüüs **Tools** > **Voice Command** > .
- Puuduta **Voice Command** > **Disabled**.

Kaardileheküljed

Kaardi vaatamine navigeerimise ajal

TÄHELEPANU


Kiiruspiirangu ikoon on üksnes informatiivne ega vabasta juhti kohustusest järgida liiklusmärki-dega viidatud kiiruspiiranguid ning liigelda ohutult. Garmin ei vastuta liiklusreeglite või -märkide eiramise tagajärjel saadud trahvide jms eest.

Sinu teekond on kaardil märgitud punase joonega. Sihtkohta tähistab ruuduline lipp.

Reisi ajal juhib navi sind sihtkohani hääljuhiste, kaardile ilmuvate noolte ja kaardi ülasaosas kuvatavate juhiste abil. Kui algsest teekonnast kõrvale kaldud, arvestab navi

teekonna uuesti ja annab uued juhised.

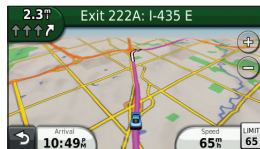

Teedel liikudes võib ekraanile ilmuda kiiruspiirangu ikoon.



Kaardi andmevälja muutmine

1. Puuduta kaardi vasakus alanurgas olevat andmevälja.
2. Vali, mis tüüpi andmeid kuvatakse.
3. Puuduta **Save**.

Kiiruspiirangu muutmine

1. Puuduta kaardil kiiruspiirangu ikooni.
2. Kiiruspiirangu muutmiseks puuduta  ja .

myTrends

Rakendus myTrends™ märkab, kui sõidad sagedase sihtkoha suunas ning kuvab kaardi navigatsiooniribal sihtkoha ja eeldatava saabumisaja.


1. Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Navigation.**
2. Puuduta **Automobile > nüRoute > myTrends > Enabled.**
3. Salvesta sagedane sihtkoht – nt kodu või töökoht – lemmikutesse (lk 21).
4. Sõida mitu korda lemmiksihtkohta, nii et navi on sisse lülitatud.
5. Kui navigatsiooniribale kuvatakse myTrends'i info, siis teekonna info vaatamiseks puuduta infot.

Reisiandmete vaatamine


Reisiandmete lehekülj kuvab hetkekiiruse ja reisi statistika.

NIPP Kui teed sageli peatusi, jäta navi sisselülitatuks, nii saab see reisi vältel täpselt aega mõõta.

Puuduta kaardil kiirusevälja **Speed.**

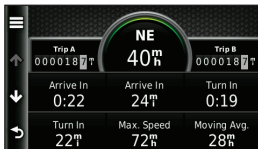


Reisiandmete uuendamine

1. Puuduta kaardil kiirusevälja **Speed** > .
2. Vali üks võimalustest:
 - Kui sa teekonnal ei navigeeri, puuduta **Reset All** ning uuendatakse kõik kuvatud andmeväljad, välja arvatud spidomeeter.
 - Reisiarvesti andmete uuendamiseks puuduta **Reset Trip Data**.
 - Maksimaalkiiruse uuendamiseks puuduta **Reset Max. Speed**.
 - Odomeetri andmete uuendamiseks puuduta **Reset Trip B**.


Ristmikuloendi vaatamine

Teekonnal navigeerides saad vaadata kõiki teekonna ristmikke ning nende vahelist kaugust.

1. Puuduta kaardi ülaosas olevat tekstiriba.

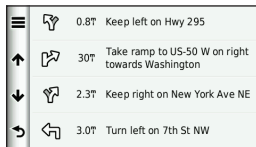

2. Vali üks võimalustest:
 - Järgmise ristmiku vaatamiseks vali loendist ristmik.
 - Navi 2400 mudelil, millega on ühendatud liiklusinfo vastuvõtja, puuduta värvilist punkti, et saada infot liiklusviivituse kohta (lk 42).


- Kogu teekonna kaardil vaatamiseks puuduta  >
Show Map.

Järgmise ristmiku vaatamine

Järgmist ristmikku saab lisada ainult siis, kui navigeerid teekonnal.

Järgmise ristmikuga kuvatakse ristmik kaardil ning ristmikuni jääv vahemaa ja aeg.

Vajuta kaardil .

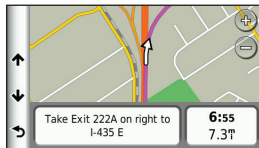


Eesolevad ristmikud

Mõnel navi mudelil kuvatakse teekonnal navigeerimise korral ristmikule lähenedes ristmiku ülevaade (lk 1).



Jalakäijakaardi kasutamine

Jalakäija režiimil kuvatakse teekond kahemõõtmelise kaardina.

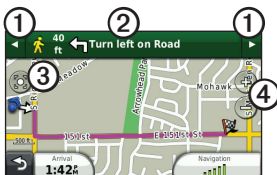


- Puuduta ① teekonna eri etappide vahel valimiseks.
- Reisiteekonna vaatamiseks puuduta ②.
- Puuduta ③ hetkeasukoha kaardi keskmesse seadmiseks.
- Puuduta ④ suurendamiseks ja vähendamiseks.

Ühistransport

Kui navisse on laetud kaardid cityXplorer™, arvestab navi teekonna, mis kombineerib ühistranspordi kasutamise – näiteks bussi- või rongisõidu – kõndimisega.

Kaardid cityXplorer ei ole naviga kaasas. Kaarte cityXplorer saab osta leheküljelt <http://my.garmin.com>.

Kollased ikoonid näitavad teekonna eri etappidel kasutatavat navigatsiooniviisi. Näiteks  tähendab, et selles teekonna punktis tuleb minna bussi peale.

Mustad punktid kaardil on sinu teekonnal olevad ühistranspordi peatused.

TÄHELEPANU! Jala käidavale vahemaale teekonnast on võimalik seada piirmäär (lk 51).

Käed-vabad telefonikõne

Mõnel navi mudelil on olemas juhtmeta Bluetooth®-rakendus. Bluetooth-rakendus loob juhtmevaba ühenduse kahe seadme, näiteks mobiiltelefoni ja navi vahele. Mine veebilehele www.garmin.com/bluetooth, et teada saada, kas see Bluetoothiga mobiiltelefoni mudel ühildub naviga.

Seadmete ühendamine

Kui kaht seadet esimest korda koos kasutate, pead nende vahele PIN-koodi või salasõna abil ühenduse looma.

Ühendamiseks peavad mobiiltelefon ja navi olema sisse lülitatud ning teineteisest mitte kaugemal kui 10 m.

Ühendamine telefoni seadete abil

Ühendamise saab käivitada telefonist. Vt telefoni kasutusjuhiseid.

1. Puuduta navi peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Enabled** > **Save**.
2. Lülita sisse telefoni Bluetooth-rakendus.
TÄHELEPANU! Lülitada saab menüüst, mis võib olla nimega Settings, Bluetooth, Connections või Hands-free.
3. Käivita telefoni Bluetooth-seadmete otsing.
4. Vali leitud seadmete loetelust navi.
5. Sisesta telefoni navi Bluetooth-ühenduse PIN-kood (**1234**).

Ühendamine navi seadete abil

1. Puuduta navi peamenüüs **Tools**
> **Settings** > **Bluetooth** >
Bluetooth > **Enabled** > **Save**.
2. Puuduta **Add Phone** > **OK**.
3. Lülita sisse telefoni Bluetooth-
rakendus.
4. Lülita sisse ka telefoni režiim
Find Me/Discoverable/Visible
(teistele seadmetele nähtav/
leitav).
TÄHELEPANU! Lülitada
saab menüüst, mis võib olla
nimega Settings, Bluetooth,
Connections või Hands-free.
Telefoni ekraanile kuvatakse
telefoni ja navi ühendamise
kinnitusaken.
5. Puuduta navil **OK**.
6. Vali leitud seadmete loetelust
oma telefon.

7. Puuduta **OK**.

8. Sisesta telefoni navi Bluetooth-
ühenduse PIN-kood (**1234**).


Pärast seadmete ühendamist


- Pärast esimest ühendamist
ühenduvad seadmed
edaspidi sisselülitamise järel
automaatselt.
- Kui telefon on naviga
ühendatud, toimub helistamine
läbi navi
- Kui navi sisse lülitad, püüab see
ühendust saada selle telefoniga,
millega oli viimati ühenduses.

Kõne vastuvõtmine

- Puuduta **Answer**.
- Kõne eiramiseks puuduta
Ignore.

Navi kasutamine kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse  Olenevalt navi ekraanikuvast võib ikoon In Call olla erinev.

1. Puuduta > .
2. Vali üks võimalustest:
 - Puuduta **Keypad**, et kuvada klahvistikuaken, mille abil saad kasutada automaatsüsteeme nagu näiteks kõnepost.
 - Puuduta **Handset**, kui soovid navi välja lülitada, kuid kõnet jätkata; või kui soovid kõnelda privaatelt.
 - Tagasilülitamiseks puuduta **Handsfree**.
 - Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks puuduta **Mute**.
 - Kõne lõpetamiseks puuduta **End Call**.

Huvipunkti helistamine

1. Puuduta peamenüüs **Phone** > **Points of Interest**.
2. Otsi välja soovitud huvipunkt.
3. Puuduta **Call**.

Numברי valimine

1. Puuduta peamenüüs **Phone** > **Dial**.
2. Sisesta number.
3. Puuduta **Dial**.

Oma telefoninumbri sisestamine

Sisesta selle telefoni number, kuhu soovid, et navi helistab, kui puudutad **Call Home**.

1. Puuduta peamenüüs **Phone** > **Call Home**.
2. Puuduta **Enter Phone Number**.
3. Sisesta telefoninumber.
4. Puuduta **Done** > **Yes**.
Navi helistab kodunumbrina salvestatud numbrile.

Koju helistamine

Enne Call Home nupu abil koju helistamist tuleb sisestada kodutelefoni number.

Puuduta peamenüüs **Phone > Call Home**.

Häälvalimisega helistamine

Enne häälvalimisega helistamist pead võib-olla õpetama telefoni oma häälkäsklusi ära tundma. Vt telefoni kasutusjuhiseid.

1. Puuduta peamenüüs **Phone > Voice Dial**.
2. Ütle kontakti nimi.

Kontaktile helistamine

Navi saab kasutada telefoni salvestatud numbritele helistamiseks.

1. Puuduta **Phone > Phone Book**.
2. Puuduta kontakti.

Telefoni oleku kontrollimine

Kontrollida saab telefoni aku laetust ja signaalitugevust.

Puuduta peamenüüs **Phone > Phone Status**.

Tööriistamenüü

Hetkeasukohta info vaatamine

Hetkeasukoha info vaatamiseks kasuta lehekülge Where Am I?. See rakendus on vajalik siis, kui hetkeasukohta on vaja abi kutsuda.

Puuduta peamenüüs **Tools > Where Am I?**.


Lähedal asuvate seadmete otsimine

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Where Am I?**.
2. Lähima valitud kategooria (haigla, politseijaoskonna või tankla) leidmiseks puuduta kas **Hospitals, Police Stations** või **Fuel**.

Abiinfo

Navi kasutamise kohta käiva abiinfo vaatamiseks puuduta peamenüüs **Tools > Help**.

Abiinfo otsing

Puuduta peamenüüs **Tools > Help > **.

ecoRoute

Rakendus ecoRoute™ arvutab sõiduki kütusesäästu, süsinikdioksiidi hulga ja teekonnal liikumise kütusehinna ning pakub ka viise kütuse säästmiseks.

Andmed, mis ecoRoute välja arvutab, on ligikaudsed. Andmeid ei loeta Sinu sõidukist. Oma autol ja juhtimisharjumustel põhinevate täpsemate kütusekulu andmete saamiseks tuleb kütusesäästu kalibreerida (lk 37).

Rakendus ecoRoute HD

Kui ühendatud on rakendus ecoRoute HD, saab navi sõiduki kohta reaajas infot, nt veateated, mootori pöörete arv ja akupinge, samuti saab selle abil lähtestada

mootoriinfo kuva. Ühilduvuse ja ostmise kohta saad lisainfot veebilehelt www.garmin.com/ecoroute.

Rakendus ecoRoute

1. Puuduta peamenüüs **Tools > ecoRoute**.
2. Vastava akna avanemisel sisesta kütuse ja läbisõidu andmed.
Esimene kord, kui ecoRoute'i kasutad, tuleb sisestada sõiduki andmed.

Kütusesäästu kalibreerimine

Oma autol ja juhtimisharjumustel põhinevate täpsemate kütusekulu andmete saamiseks tuleb kütusesäästu kalibreerida. Kalibreeri siis, kui täidad kütusepaaki.

1. Puuduta peamenüüs **Tools > ecoRoute > At the Pump**.

2. Sisesta kütusehind.
3. Sisesta, kui palju kütust on pärast viimast tankimist kulunud.
4. Sisesta pärast viimast tankimist sõidetud vahemaa.
5. Puuduta **Next**.
Navi arvutab sõiduki keskmise kütusekulu.

ecoChallenge

Rakendus ecoChallenge aitab kütust maksimaalselt säästa, hinnates sinu sõiduharjumusi. Mida kõrgema hinde ecoChallenge annab, seda rohkem kütust oled säästnud. ecoChallenge kogub andmeid ja arvutab hinde iga kord, kui auto liigub ja navi on lülitatud autorežiimile.

ecoChallenge'i hinded



Puuduta peamenüüs **Tools > ecoRoute > ecoChallenge**.

ecoChallenge'i hinne

ecoChallenge'i ikooni lehe värvus muutub olenevalt sellest, millise hinde selles süsteemis saate.

- **Overall** – kuvab keskmise kiiruse, kiirenduse ja pidurdamise hinde.
- **Speed** – kuvab hinde kütusesäästu seisukohalt optimaalse kiirusega sõitmise eest (enamiku autode puhul 45–60 miili tunnis)
- **Acceleration** – kuvab sujuva ja järk-järgulise kiirenduse hinde. Järsu kiirenduse eest hinne langeb.
- **Braking** – kuvab sujuva ja järk-järgulise pidurdamise hinde. Järsu pidurdamise eest hinne langeb.

ecoChallenge'i hinde eemaldamine kaardilt

Puuduta kaardil  >  > **Settings**
> **Hide.**

ecoChallenge'i nullimine

Puuduta kaardil  >  > **Reset.**

Kütusesäästu info vaatamine

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **ecoRoute** > **Fuel Economy.**
2. Vali graafiku osa, mida soovid suurendada.

Sõiduki profiili kohandamine

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **ecoRoute** > **Vehicle Profile.**
 2. Kütuseeadete käsitsi kohandamiseks vali üks järgmistest:
 - **Fuel Type** (kütuse liik)
 - **City Fuel Economy** (kütusekulu linnasõidul)
 - **Hwy. Fuel Economy** (kütusekulu maanteeõidul)
 - **Fuel Price** (kütuse hind)
- Parima tulemuse saamiseks kalibreeri kütusekulu (lk 37),

mitte linna- ja maantesõidu kütusesäästu.

Läbisõidu aruanne

Läbisõidu aruanne sisaldab sihtkohta navigeerimise kaugust, aega, keskmist kütusesäästu ning sihtkohta navigeerimiseks kulutatava kütuse hinda.


Läbisõidu aruanne luuakse igale sõidetud teekonnale. Kui teekonna navis peatad, luuakse läbisõidu aruanne läbisõidetud vahemaale.

Läbisõidu aruande vaatamine

Navist saab vaadata järgmisi salvestatud läbisõiduaruandeid. Läbisõidu aruandeid saad vaadata ka navi aruannete kaustast Reports (lk 47).

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Mileage Report**.
2. Vali aruanne.


ecoRoute'i andmete kustutamine

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **ecoRoute**.
2. Vali kategooria.
3. Puuduta  > **Reset**.


Pildinäidiku kasutamine

Pildinäidikuga saad vaadata navisse või mälukaardile salvestatud pilte. Lisainfot piltide navisse laadimise kohta vaata lk 47.


Puuduta peamenüüs **Tools** > **Picture Viewer**.

- Piltide sirvimiseks kasuta noolenupe.
- Pildi suuremalt vaatamiseks puuduta seda.
- Piltide slaidiesitlusena vaatamiseks puuduta .
- Slaidiesitluse peatamiseks puuduta ekraani.

Taustapildiks seadmine

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Picture Viewer**.
2. Vali pilt.
3. Puuduta  > **Set as Wallpaper**.
4. Taustapildi kohandamiseks kasuta ekraaninuppe.
5. Puuduta **Save**.

Piltide kustutamine

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Picture Viewer**.
2. Vali pilt.
3. Puuduta  > **Delete** > **Yes**.

Maailmakella kasutamine

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **World Clock**.
2. Vali linnanimi.
3. Sisesta uus linnanimi.
4. Puuduta **Done**.
5. Vajadusel vali linn loendist.

Maailmakella vaatamine


Puuduta peamenüüs **Tools** > **World Clock** > .

Õötunnid on kaardil märgitud varjualana.

Kalkulaatori kasutamine

Puuduta peamenüüs **Tools** > **Calculator**.

Ekraanipiltide salvestamine

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Display** > **Screenshot** > **Enabled**.
2. Ekraanipildi salvestamiseks puuduta .

Bmp-vormingus pildifail salvestatakse navi mälus kausta **screenshots** (lk 47).

Ühikuteisendaja kasutamine

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Unit Converter**.
2. Vali teksti Convert kõrval olev kast, vali ühik ning puuduta **Save**.
Kuvatakse kaks ühikut.
3. Vali ühik, mida soovid teisendada ja puuduta **Save**.
4. Vali teine ühik ja puuduta **Save**.
5. Sisesta väärtus.
6. Puuduta **Done**.

Valuutakurside käsitsi seadmine

Valuutakursse saab seada käsitsi, nii saate alati kasutada kõige viimast kurssi.

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Unit Converter**.
2. Vali teksti Convert kõrval olev kast.
3. Vali **Currency**, seejärel vali **Save**.
4. Vali ekraani allosas olev kast, kus on märgitud kehtiv valuutakurs.
5. Vali valuutakursi kõrval olev kast.
6. Sisesta väärtus ja puuduta **Done**.
7. Puuduta **Done**.

Liiklusinfo

TÄHELEPANU

Garmin ei vastuta liiklusinfo õigeaegsuse ega paikapidavuse eest.

Navi suudab vastu võtta liiklusteade kanalit FM Traffic Message Channel (TMC), mis edastab infot lähikonna liiklusõnnetuste ja teetööde kohta. Mõne navi mudeliga on kaasas liiklusinfo FM TMC vastuvõtja, mis on integreeritud autoadapteri juhtmesse ja millega on kaasas eluaegne liiklusinfo tellimus. See rakendub automaatselt, aktiveerimiseks ei ole vaja osta eraldi tellimust.

Liiklusinfo vastuvõtja ja leviala kohta saad lisainfot veebilehelt www.garmin.com/traffic.

Tellimuse aktiveerimine


Liiklusinfo vastuvõtjaga kaasasolevat liiklusinfo tellimust ei pea registreerima. Registreerumine toimub automaatselt pärast seda, kui navi on leidnud satelliidisignaali, võttes samal ajal vastu liiklusinfot.

Eluaegne tellimus

Mõne mudeliga on kaasas eluaegne tellimus.

LT	Selle mudeliga on kaasas eluaegne liiklusinfo tellimus ja liiklusinfo vastuvõtja.
LMT	Selle mudeliga on kaasas nüMaps Lifetime™, eluaegne liiklusinfo tellimus (lk 62) ja liiklusinfo vastuvõtja.

Liiklusinfo vastuvõtja

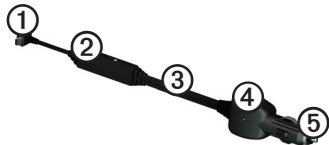

①	Mini-USB-pesa
②	Välisantenni pesa
③	Siseantenn
④	Toite märgutuli
⑤	Autoadapter

Liiklusinfo vastuvõtmine

Kui vastuvõtja on liiklusinfo levialas, hakkab navi kuvama liiklusinfot.

Liiklusinfo vastuvõtja ja navi peavad asuma liiklusinfot edastava FM-raadiojaama levialas.

1. Ühenda liiklusinfo vastuvõtja välise toiteallikaga.
2. Ühenda liiklusinfo vastuvõtja naviga.

TÄHELEPANU! Soojendusega (metallkihiga) tuuleklaas võib häirida liiklusinfo vastuvõtja tööd.

Liiklusikoon

Kui vastu võetakse liiklusinfot, kuvatakse kaardiaknasse liiklusikoon. Liiklusikooni muutuv värvus tähistab liiklusolude raskusastet.



Värvus	Raskuaste	Tähendus
Roheline	Väike	Liiklusvoog on normaalne.
Kollane	Keskmine	Liiklusvoos on viivitus. Liiklus on pisut ummistunud.
Punane	Suur	Liiklusvoog ei liigu või liigub väga aeglaselt. Oluline viivitus.
Hall	Andmed puuduvad	Liiklusinfo ei ole kättesaadav.

Liiklus valitud teekonnal

Sinu teekonda arvestades uurib navi hetkeliiklust ja valib automaatselt kõige kiirema tee. Kui teekonna läbimise ajal esineb liikluses tõsine viivitus, arvestab navi teekonna automaatselt uuesti.


Kui paremaid alternatiive ei ole, tuleb siiski sõita läbi viivituskoha.

Teekonnal esinevate liiklusummikute käsitsi vältimine

1. Vajuta kaardil .
2. Puuduta **Traffic On Route**.
3. Puuduta nooli, et vajadusel näha muid teekonnal ette tulevaid viivitusi.
4. Puuduta  > **Avoid**.

Liikluskaardi vaatamine

Liikluskaardil on näha värvikoodiga tähistatud liiklusvoog ja lähteede viivitused.

1. Vajuta kaardil .
2. Liiklusjuhtumite kaardilt vaatamiseks puuduta **Show Traffic Map**.

Liiklusviivituste vaatamine

1. Vajuta kaardileheküljel .
2. Liiklusviivitustega teede loetelu vaatamiseks puuduta **Traffic Search**.
3. Täpsema info vaatamiseks puuduta loetelu punkti.
4. Kui viivitusi on rohkem kui üks, puuduta ülejäänud viivituste vaatamiseks nooli.

Tellimuse lisamine

Tellida on võimalik ka muude piirkondade või riikide liiklusinfot.

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Traffic**.
2. Vali üks võimalustest:
 - Mujal kui Põhja-Ameerikas asudes puuduta **Subscriptions > +**.
 - Põhja-Ameerikas asudes puuduta **+**.
3. Kirjuta üles FM-liiklusinfo vastuvõtja seadmenumber.
4. Osta veebilehelt www.garmin.com/fmtraffic tellimus, misjärel saad 25-kohalise koodi.
5. Puuduta navil **Next**.
6. Sisesta kood.
7. Puuduta **Done**.

Liiklusinfo tellimuse koodi ei saa uuesti kasutada. Iga kord, kui

tellimust jätkad, pead hankima uue koodi. Kui Sul on mitu FM-liiklusinfo vastuvõtjat, pead hankima uue koodi iga vastuvõtja jaoks.

Pakkumised

Kui navi komplektis on liiklusinfo vastuvõtja, saad asukohas kehtivaid pakkumisi ja kuponge. Reklaamipõhine liiklusinfo on saadaval ainult Põhja-Ameerikas.

Liiklusinfo vastuvõtja peab olema ühendatud välise toiteallikaga ning info saamiseks pead asuma pakkumise kehtivusalal.

Privaatsusinfo on meie privaatsusavalduses veebilehel www.garmin.com/privacy/.

Pakkumiste vaatamine

TÄHELEPANU!

Ära püüa kupongikoodi üles kirjutada juhtimise ajal.

1. Kui ekraanile kuvatakse pakkumine, puuduta pakkumist, et leida lähim pakkumisega seotud asukoht.
2. Kui pakkumine sisaldab ikooni, puuduta kupongikoodi saamiseks asukohakaardil kupongi ikooni.
3. Kirjuta kood üles ja ütle see sihtkohta jõudes teenindajale.

Pakkumiste loetelu vaatamine

Puuduta peamenüüs **Tools > Offers**.

Liiklusinfo ja pakkumiste väljalülitamine

Pakkumiste väljalülitamiseks tuleb välja lülitada liiklusinfo.

Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Traffic > Disabled**.

Andmehaldus

Navisse saab salvestada faile, näiteks JPEG-vormingus pildifaile. Navil on andmesalvestuseks olemas mälukaardi pesa.

TÄHELEPANU! Navi ei ühildu operatsioonisüsteemidega Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ega Mac® OS 10. ja vanemad.

Failitüübid

Navi toetab järgmisi failitüüpe:

- JPEG- või JPG-vormingus pildifail (lk 39)
- MapSource®-i kaardid ja peatuspunkti GPX-failid (lk 63)
- Huvipunktide GPI-erifailid Garmin POI-laadijast (lk 63)

Mälukaardid

Mälukaarte saab osta elektroonikapoest või siis koos integreeritud Garmin kaarditarkvaraga (www.garmin.com/trip_planning). Lisaks kaartidele ja andmetele saab mälukaardile salvestada ka selliseid faile nagu kaardid, pildid, geopuhvrid, teekondi, peatuspunkte ja kohandatud huvipunkte.

Navi toetab microSD™ ja microSDHC välmälukaarte.

Mälukaardi sisestamine

1. Sisesta mälukaart navi mälukaardipesa.
2. Lükka mälukaarti kuni klõpsatuseni.

Failide teisaldamine arvutisse



1. Ühenda navi arvutiga (lk 4).
Navi ja mälukaart kuvatakse Windowsi aknas My Computer eemaldatava ketta ja Macintoshi arvutis ühendatud köitena.

TÄHELEPANU! Mõned mitme võrgukettaga arvutid ei kuva navikettaid. Ketaste vastendamiseks loe oma operatsioonisüsteemi abirakendust Help.

2. Otsi arvutist üles soovitud fail.
3. Märgi fail kursoriga.
4. Klõpsa **Edit > Copy**.
5. Ava ketas/kõide Garmin või mälukaart.
6. Vali **Edit > Paste**.

Fail kuvatakse navi mälus või mälukaardil olevasse faililoendisse.

USB-kaabli lahti ühendamine

1. Lõpeta toiming.
 - Windowsi arvutil klõpsa süsteemisalves ikooni .
 - Macis lohista kõite ikoon prügikasti **Trash** .
2. Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

Failide kustutamine

TÄHELEPANU

Kui faili otstarve ei ole teada, siis ära seda kustuta. Navi mälus on olulisi süsteemifaile, mida ei tohi kustutada.

1. Ava ketas/kõide Garmin või mälukaart.
2. Vajadusel ava kaust või kõide.
3. Vali fail.
4. Vali klaviatuuriklahvile **Delete**.

Navi seadete muutmine

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Settings**.
2. Vali seadistuskategooria.
3. Vali seadistus, mida soovid muuta.

Süsteemiseaded

Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > System**.

- **GPS Simulator** – lülitab välja GPS-signaali vastuvõtu, mis säästab akut.
- **Units** – võimaldab muuta kauguse mõõtühikut.
- **Time Format** – saab valida 12-tunnise või 24-tunnise ajanäidu või koordineeritud maailmaaja (UTC).

- **Current Time** – võimaldab kellaaega käsitsi muuta.
- **Safe Mode** – lülitab välja kõik rakendused, mis vajavad kasutaja tähelepanu ja võivad sõidu ajal keskendumist häirida.
- **Garmin Lock** – lukustab navi (lk 59).
- **About** – kuvab navi tarkvara versiooni, seadmenumbri ning muud tarkvara-andmed.

TÄHELEPANU! Neid andmeid on vaja siis, kui uuendad süsteemitarkvara või ostad juurde kaardiandmeid (lk 63).

- **EULAs** – kuvab kasutajalitsentsid.

Naviseaded

Autorežiimi naviseaded

Puuduta peamenüüs **Tools**

> **Settings** > **Navigation** >

Automobile.

- **nüRoute™** – täpsete teekonna-elistuste muutmine (lk 51).
- **Map Detail** – kaardandmete detailsuse seadmine. Detailsema kaardi kuvamine võtab kauem aega.
- **Map View** – kaardi vaatenurga seadmine.
- **Map Theme** – muudab kaardandmete värvilahendust.
- **Map Data Layout** – muudab kaardil nähtavate andmete hulka.
- **Vehicle** – muudab ikooni, mis näitab sinu asukohta kaardil. Rohkem ikoone leiad leheküljelt www.garmin.com.

- **Trip Log**

- **Show on Map** – kuvab sinu reisiteekonnad kaardil.
- **Clear Trip Log**

Kaardi paigutuse muutmine

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Navigation** > **Automobile** > **Map View**.
2. Vali üks võimalustest:
 - Puuduta **Track Up**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) kaart, mille ülaosas on reisisiht.
 - Puuduta **North Up**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, mille ülaosas on põhjakaar.
 - Puuduta **3-D**, et kuvada kaart kolmemõõtmelisena.

Jalakäija naviseaded

Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Navigation > Pedestrian**.

- **Limit Walking** – piirab seda, kui palju jalakäija peab teekonnal jalgsi liikuma.
- **Public Transit** – väldib valitud transpordiliike.
- **Trip Log** – kuvab sinu reisiteekonnad kaardil.
 - **Show on Map** – kuvab sinu reisiteekonnad kaardil.
 - **Clear Trip Log**

Transpordiliikide vältimine

TÄHELEPANU! Transpordiliigid on kasutatavad juhul, kui on olemas cityXploreri kaardid (lk 31).

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Navigation > Pedestrian > Public Transit**.

2. Vali transpordiliik, mida navi peaks sinu teekonda kuvades vältima.
3. Puuduta **Save**.

Teekonnaeelistused

Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Navigation > Automobile > nüRoute > Calculation Mode**.

Teekond arvestatakse teede kiiruspiirangu ja sõiduki kiirendusandmete põhjal.

- **Faster Time** – arvestab teekonnad, millel saab kiiremini sõita, kuid mis võivad olla vahemaalt pikemad.
- **Shorter Distance** – arvestab teekonnad, mis on vahemaalt lühemad, kuid millel sõitmine võib võtta kauem aega.

- **Less Fuel** – arvutab teekonnad, kus kulub vähem kütust.
- **Prompted** – laseb enne navigeerimist valida teekonna arvestamise režiimi (lk 20).
- **Off Road** - arvutab otsetee praegusest asukohast sihtkohani.

Teomaduste vältimine


1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Navigation** > **Automobile** > **nüRoute** > **Avoidances**.
2. Vali teomadused, mida navi peaks teekonda valides vältima.
3. Puuduta **Save**.

Välditavate omaduste kohandamine

Navi võib teekonda arvestades vältida kindlaid piirkondi või teatud tüüpi teid.

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Navigation** > **Automobile** > **nüRoute** > **Custom Avoidances**.
2. Uue omaduse lisamiseks puuduta **Add New Custom Avoidance**.
2. Vali üks võimalustest:
 - Puuduta **Add Avoid Area**. Välditav ala on nelinurkse kujuga.
 - Puuduta **Add Avoid Road**.
3. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
4. Puuduta **Done**.


Kohandatud välditava omaduse muutmine

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Navigation** > **Automobile** > **nüRoute** > **Custom Avoidances**.
2. Vali kohandatud välditav omadus.
3. Puuduta , seejärel mõnd valikut.
 - Puuduta **Rename**.
 - Puuduta **Delete**.

Kohandatud välditava omaduste väljalülitamine

Kui kohandatud välditav omadus välja lülitada, siis kasutab navi neid alasid või teid teekonna arvestamiseks.

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Navigation** > **Automobile** > **nüRoute** > **Custom Avoidances**.

2. Vali kohandatud omadus, mida soovid vältida.
3. Puuduta  > **Disable**.

Täpsustatud ümbersõit

See rakendus võimaldab navigeerimisel ümbersõitu teekonna kindlast osast.

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Navigation** > **Automobile** > **nüRoute** > **Advanced Detours** > **Enabled**.
2. Vali sihtkoht ja puuduta **Go!** (lk 12).
3. Puuduta peamenüüs **Detour**.
4. Vali üks ümbersõidu võimalustest:
 - **Teekonna järgmised 1/2 miili.**
 - **Teekonna järgmised 2 miili.**
 - **Teekonna järgmised 5 miili.**
 - **Ümbersõit teekonna teed/teid mööda.**

5. Vajadusel vali tee, millest soovid ümber sõita.

Liiklustrendid

Kui rakendus trafficTrends on sisse lülitatud, kasutab navi optimaalsema teekonna arvestamiseks infot seniste liiklustrendide kohta. Erineva teekonna saab arvestada nädalapäeva või kellaaja liiklustrendide põhjal.

Liiklustrendide sisselülitamine

1. Puuduta peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Navigation** > **Automobile** > **nüRoute** > **trafficTrends** > **Enabled**.

Ekraaniseaded

Puuduta peamenüüs **Tools** > **Settings** > **Display**.

- **Color Mode** – (värvirežiim) heleda ekraanitausta valimiseks puuduta (**Day**), tumeda tausta valimiseks (**Night**), automaatlülituseks kahe režiimi vahel (**Auto**).
- **Brightness** – (heledus) taustvalguse heleduse reguleerimine. Taustvalguse heleduse vähendamine pikendab aku kasutusiga.
- **Sreen Shot** – (ekraanipilt) võimaldab salvestada ekraanipildi (lk 40).

Keelevalikud

Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Language**.

- **Voice Language** – (häälteadete keel) muuda häälteadete keelt.
- **Text Language** – (tekstikeel) kuva kogu ekraanile ilmuv tekst valitud keeles.

TÄHELEPANU! Tekstikeele muutmine ei muuda keelt, milles andmeid sisestatakse, samuti mitte kaardiantmete (nt tänavanimede) keelt.

- **Keyboard Language** – (klahvistik) vali keelega sobiv klahvistik.
- **Keyboard Layout** – (klahvide paigutus) vali sobiv klahvide paigutus.

Kaardiantmete vaatamine


Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > myMaps**.

Kaartide sisselülitamine

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > myMaps**.
2. Vali kaart.

Bluetoothi seaded

Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Bluetooth**.

- **Add Phone** või **Phone**
- **Bluetooth** – lülitab sisse Bluetooth-rakenduse.
Kui rakendus on sisse lülitatud, kuvatakse peamenüüs Bluetoothi ikoon .
- **Friendly Name** – võimaldab sisestada kasutajanime, mis tähistab navit Bluetooth seadmetes.

Bluetooth-seadmete loendi haldamine

Kui Bluetooth on sisse lülitatud, saab lisada, lahti ühendada või kustutada telefone, mille navi on leidnud.

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Bluetooth > Phone.**
2. Vali üks võimalustest:
 - Vali telefon, millega soovid navi ühendada.
 - Telefoni menüüsse lisamiseks puuduta **+**.
 - Telefoni navi menüüst kustutamiseks puuduta **X**.
 - Olemasoleva ühenduse katkestamiseks puuduta **None**.

Liiklusinfo sisselülitamine

Mõne navi pakendis on kaasas liiklusinfo vastuvõtja.

Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Traffic > Traffic > Enabled.**

Liiklusinfo tellimine

Aegunud tellimust saab uuendada või lisatellimusi osta veebilehelt www.garmin.com/fmtraffic.

Liiklusinfo tellimuste vaatamine

Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Traffic > Subscriptions.**

Seadete taastamine

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Settings.**
2. Vajadusel vali seadete kategooria.
3. Vali **≡ > Restore > Yes.**

Lisa


Toitekaablid


Navi saab toiteallikaga ühendada kolmel viisil.

- Autojuhtmega
- USB-kaabliga (mõne mudeliga kaasas)
- Vahelduvvooluadapteriga (lisatarvik)

GPS-satelliidi signaalidest

Navi peab navigeerimiseks saama signaale satelliitidelt.

Kui peamenüü signaalitugevuse ribad  on rohelised, siis on navi satelliitsignaalid leidnud.

Kui satelliitsignaalid kaovad, muutuvad ribad kas punaseks või läbipaistvaks .

Lisainfot GPS-i kohta leiad veebilehelt www.garmin.com/aboutGPS.

nüvi seeria 2200/2300/2400 kasutusjuhend

Navi hooldamine

TÄHELEPANU

Ära pilla navi maha ega kasuta seda põrutus- või vibratsioonirohkes kohas.

Ära lase navil veega kokku puutuda.

Kokkupuude veega võib põhjustada navi rikke.

Navi kahjustamise vältimiseks ära hoi a seda kohas, kus võib pikka aega järjest olla äärmuslikke temperatuure.

Ära kasuta puutekraaniga töötamiseks kõva ega teravat eset, mis võib ekraani kahjustada.

Väliskesta puhastamine

TÄHELEPANU

Ära kasuta keemilisi puhastusaineid ega lahusteid, mis võivad plastosi kahjustada.

1. Puhasta navi väliskesta (v.a puutekraan) õrnatoimelise pesuvahendi lahuses niisutatud lapiga.
2. Pühi väliskest kuivaks

Puutekraani puhastamine

1. Puhasta pehme ja puhta ebemevaba lapiga.
2. Vajaduse korral kasuta vett, isopropüülalkoholi või prillipuhastusvedelikku.
3. Kanna vedelik lapile.
4. Pühi ekraani ettevaatlikult lapiga.

Varguse vältimine

- Kui navi ei kasutata, eemalda see tugialuselt.
- Puhasta iminapast tuuleklaasile jäänud jälg.
- Ära hoi a navi sõiduki kindalaekas.
- Registreeri oma navi veebilehel <http://my.garmin.com>.
- Kasuta rakendust Garmin Lock™ (lk 59).

Navi lukustamine

Garmin Lock on vargapeletus-süsteem, mis navi lukustab. Iga kord, kui navi sisse lülitad, sisesta kas PIN-kood või sõida turvakohta.

1. Puuduta peamenüüs **Tools > Settings > System > Garmin Lock > Lock Device > Enabled**.
2. Sisesta kaks korda 4-kohaline PIN-kood.
3. Sõida turvakohta.
4. Puuduta **Set**.

Garmin Lock PIN-koodi muutmise

1. Puuduta Garmin Lock menüüs **Change PIN**.
2. Sisesta kaks korda uus 4-kohaline PIN-kood.

Turvakoha muutmise

1. Puuduta Garmin Lock menüüs **Security Location**.
2. Sõida uude turvakohta.
3. Puuduta **Set**.

Turvakoht

Turvakoht peaks olema koht, kuhu sageli naased, näiteks kodu. Kui navi on leidnud satelliitsignaali ja asud turvakohas, siis ei ole PIN-koodi vaja sisestada.

TÄHELEPANU! Kui unustad PIN-koodi ja oma turvakoha, tuleb navi lukust lahti saamiseks saata see Garminile. Samuti tuleb saata toote kehtivad registreerimisandmed või ostutõend.

Kasutajaandmete kustutamine

1. Lülita navi sisse.
2. Hoia sõrme ekraani paremas alanurgas.
3. Hoia sõrme ekraanil, kuni kuvatakse hüpikaken.
4. Kõigi kasutajaandmete kustutamiseks puuduta **Yes**.

Kõik algseaded taastatakse. Kõik salvestatud andmed kustutatakse.

Aku

- Ekraani lukustamiseks vajuta korra kiiresti **toitenupule**.
- Ekraani taustvalguse väljalülitamiseks puuduta peamenüüs **Tools > Settings > Display > Brightness**.
- Ära jäta navi otsese päikesekiirguse kätte.
- Ära jäta navi pikaks ajaks väga kuumale kohale.

Autojuhtme sulavkaitsme vahetamine

TÄHELEPANU

Sulavkaitsset vahetades hoia kõik väikesed osad hoolikalt alles ja paigalda need oma kohale tagasi. Autojuhe ei tööta, kui see pole õigesti kokku pandud ja paigaldatud.

Kui navi ei õnnestu sõidukis laadida, tuleb ilmselt välja vahetada autoadapteri otsas asuv sulavkaits.

1. Keera otsakork lahti.
NIPP Otsakorgi lahti keeramiseks kasuta nt münti.
2. Eemalda otsakork, hõbeots ja sulavkaits (hõbedaga klaassilinder).
3. Paigalda 1 A kiirrakenduv sulavkaits.
4. Aseta hõbeots otsakorki.

- Keera otsakork autojuhtme külge tagasi.

Armatuurlauale kinnitamine

TÄHELEPANU

Kinnitamiseks kasutatavat püsiliimi on hiljem väga tülikas eemaldada.

Navi armatuurlauale kinnitamiseks kasuta kaasasolevat kinnitusketast ja järgi kohalikke eeskirju.

- Puhasta ja kuivata armatuurlaual see koht, kuhu soovid ketta paigutada.
- Eemalda ketta põhjalt liimpinna kate.

- Aseta ketas armatuurlauale.
- Eemalda ketta pinnalt läbipaistev plastkate.
- Aseta iminapp kettale.
- Lükka hoob alla (ketta suunas).

Navi, tugialuse ja tugiraami eemaldamine

Navi eemaldamine tugialuselt

- Vajuta tugialuse peal olevale tapile.
- Kalluta navi ettepoole.

Tugialuse eemaldamine tugiraamilt

1. Keera tugiraami kas paremale või vasakule.
2. Suru selles suunas niikaua, kuni tugiraam klõpsatusega eemaldub.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

1. Tõmba iminapa hooba enda poole.
2. Tõmba iminapa tappi enda suunas.

nüMaps Lifetime

Ühekordse tasu eest saad navi kasutusaja vältel igal aastal kuni neli kaardiuuendust. Lisainfot nüMaps Lifetime'i kohta ning täielikud tingimused leiad veebilehelt www.garmin.com, klõpsa **Maps**.

Mõne mudeliga on kaasas eluaegne nüMaps Lifetime'i tellimus.

LM	Selle mudeliga on kaasas nüMaps Lifetime'i tellimus.
LMT	Selle mudeliga on kaasas eluaegne liiklusinfo tellimus, nüMaps Lifetime'i tellimus ja liiklusinfo vastuvõtja.

Lisakaartide ostmine

1. Mine Garmin'i veebilehel oma toote leheküljele (www.garmin.com).
2. Klõpsa **Maps**.
3. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kohandatud huvipunktid

Kohandatud huvipunktid on kasutaja valitud huvipunktid kaardil. Need võivad sisaldada hoiatusi, mis annavad teada, kui asud määratud koha lähedal või sõidad teatud piirmäärast kiiremini.

POI-laadija installimine

Huvipunktiloendite loomiseks või navisse laadimiseks kasuta POI-laadija tarkvara.

1. Mine veebilehele www.garmin.com/extras.
2. Klõpsa **Services > POI Loader**.
3. Salvesta POI Loader arvutisse.

POI-laadija abifailide kasutamine

Lisainfot POI-laadija kohta leiad abifailist Help.

Ava POI-laadija ja klõpsa **Help**.

Erihuvipunktide leidmine

1. Puuduta peamenüüs **Where To? > Extras**.
2. Vali kategooria.

Turvakaamerad

TÄHELEPANU!

Garmin ei vastuta kohandatud huvipunktide või turvakaamerate andmebaasi täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.

Mõne asukoha jaoks on olemas turvakaamerate andmed. Täpsemalt vaata veebilehelt <http://my.garmin.com>. Nende asukohtade jaoks on navis olemas sadade turvakaamerate asupaigad. Navi hoiatab, kui lähened turvakaamerale ning annab teada, kui sõidad liiga kiiresti. Turvakaamerate andmeid uuendatakse vähemalt kord nädalas, nii et navis on alati viimanez info.

Saad millal tahes tellida turvakaamera andmed uue piirkonna kohta või jätkata olemasoleva infoga. Iga piirkonna tellimisel on eri lõppkuupäev.

Tarvikute ostmine

Mine veebilehele <http://buy.garmin.com>.

Klienditugi

- USA-s mine veebilehele www.garmin.com/support või helista Garmin USA-le telefonil (800) 800-1020.
- Ühendkuningriikides helista Garmin (Europe) Ltd.-le telefonil 0808 2380000.
- Mandri-Euroopas mine veebilehele www.garmin.com/support ja klõpsa oma riigi klienditoea ühenduse võtmiseks **Contact Support**, või helista Garmin (Europe) Ltd.-le telefonil +44 (0) 870 8501241.

Veaotsing

Viga	Lahendus
Navi ei otsi satelliitsignaale.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli, kas GPS-simulaator on välja lülitatud (lk 49). • Peamenüüs Tools > Settings > System > GPS Simulator > Off. • Vii navi ruumist välja avarasse kohta, eemale kõrgetest hoonetest ja puudest. • Püsi paar minutit ühes kohas.
Iminapp ei püsi tuuleklaasil.	<ul style="list-style-type: none"> • Puhasta iminapp ja tuuleklaas alkoholiga. • Kuivata puhta ja kuiva lapiga. • Kinnita iminapp (lk 2).
Ma ei saa navi sõidukis laadida.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli autojuhtme sulavkaitset (lk 60). • Kontrolli, kas süüde on sees ning kas voolukontaktis on voolu. • Navi saab laadida üksnes temperatuurivahemikus 0–45 °C (32–113 °F). Kui navi asetatakse otsese päikesekiirguse kätte või kuuma kohta, ei saa seda laadida.
Navi aku tühjeneb kiiresti.	Laadimisvahemike pikendamiseks lülita ekraani taustvalgus välja (lk 54).
Akunäidik ei näita aku laetuse astet õigesti.	Lase akul täielikult tühjeneda ning lae aku täiesti täis (laadimist katkestamata).

Kuidas ma tean, et navi on USB-massmälu režiimis?	Kui navi on USB-massmälu režiimis, kuvatakse ikoon, mis kujutab arvutiga ühendatud navi. Samuti peaks arvuti kaustas My Computer olema näha kaks eemaldatavat kettaajamit.
Arvuti ei leia sellega ühendatud navi üles.	<ol style="list-style-type: none">1. Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.2. Lülita navi välja.3. Ühenda USB-kaabli üks ots arvuti USB-pessa ja teine navi USB-pessa. Navi lülitub automaatselt sisse ja USB-massmälu režiimile.4. Jälgi, et ühendad navi USB-pessa, mitte USB-jaoturisse.
Ma ei näe ajamiloendis ühtki uut eemaldatavat ajamit.	Kui arvutil on mitu võrguketast, võib Windowsil olla raskusi navikettale tähtnime andmisega. Ketaste vastendamiseks või neile tähtnimede andmiseks loe oma operatsioonisüsteemi abirakendust Help.
Telefon ei ühendu naviga.	<ul style="list-style-type: none">• Puuduta peamenüüs Tools > Settings > Bluetooth. Kontrolli, kas Bluetoothi olek on Enabled.• Kontrolli, kas telefon on sisse lülitatud ja navist vähem kui 10 m kaugusel.• Lisainfot saad leheküljelt www.garmin.com/bluetooth.

See eestikeelne versioon navi seeria 2200/2300/2400 ingliskeelsest kasutusjuhendist (Garmini tootenumber 190-01250-00, väljaanne D) on mõeldud seadme kasutamise hõlbustamiseks. Vajaduse korral loe navi seeria 2200/2300/2400 tööpõhimõtte ja kasutamisega tutvumiseks kõige uuemat ingliskeelset kasutusjuhendit.

GARMIN EI VASTUTA SELLE EESTIKEELSE KASUTUSJUHENDI SISULISE TÄPSUSE EEST NING ÜTLEB LAHTI SELLE KASUTAMISEGA KAASNEVATEST TAGAJÄRGEDEST.

**Uusima tarkvara (välja arvatud kaardiandmed) leiad seadme kogu kasutusaja vältel
Garmini veebilehelt aadressil www.garmin.com.**



© 2010-2011 Garmin Ltd. või selle tütarettevõttes

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

www.garmin.com

Jakari Marine OÜ

Regati pst 1, 11911, Tallinn

Veeb: <http://www.jakari.ee>

E-mail: jakari@jakari.ee

Tel.: +372 6 398 993

Faks: +372 6 398 994