

GARMINTM

Paigalda ja mine!

nüvi 200/250/270




Taskukohane navigaatorseade

ALGATUSEKS

Mis on karbis?

- nüvi seade
- iminappkinnitus nüvi paigaldamiseks sõiduki tuuleklaasile
- toitekaabel, mis võimaldab nüvit sõidukis laadida ja sisse lülitada
- kinnitusketas iminappkinnituse paigaldamiseks sõiduki armatuurlaule

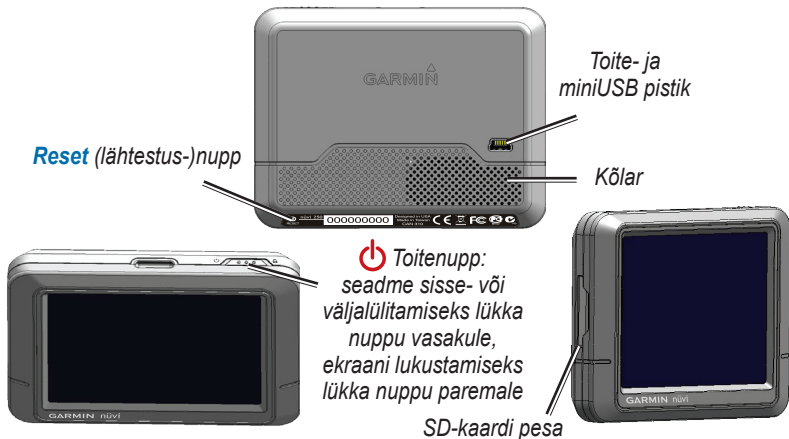


Tutvuge enne nüvi paigaldamist kohalike seadustega. California ja Minnesota osariikides USA-s on keelatud iminappkinnituste kasutamine tuuleklaasil sõiduki juhtimise ajal. Sellisel juhul tuleks kasutada teisi kinnitusi, näiteks armatuurikinnitust või hõõrdepatja. Lisateavet leiate lk 12.

Samm 1: nüvi kinnitamine tuuleklaasile

Svalige välja sobiv koht oma auto tuuleklaasil. Puhastage ja kuivatage iminapp ja väljavalitud koht.

1. Ühendage nüvi toitekaabliga.
2. Sobitage iminappkinnituse kuuliga ots alusel olevasse pesasse ning avaldage sellele survet, kuni see klõpsab paigale.
3. Vajutage iminapp tuuleklaasile ning keerake kangid tagasi, klaasi suunas.
4. Asetage nüvi alumine serv kinnitusalusel ning suruge seadme ülemine serv klõpsatusega paigale.
5. Ühendage toitekaabel sõiduki toitepistikusse. Kui nüvi on ühendatud toiteallikaga ning sõiduki süütevõti on asendis ON/ACC, peaks seade automaatselt sisse lülituma.

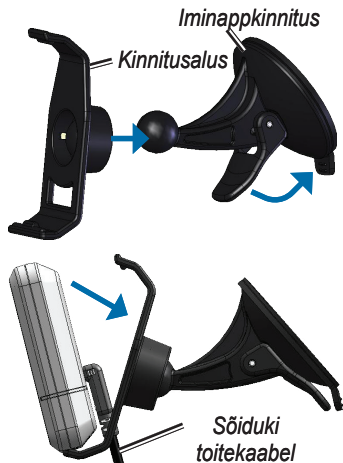


nüvi laadimine

- Ühendage sõiduki toitekaabel nüvi ja sõiduki toiteallikaga.

- Ühendage AC-adapter (valikuline lisaseadis) nüvi ja seinapistikuga

Samm 2: nüvi konfigureerimine


Nüvi sisselülitamiseks lükka toitenuppu  **Power** vasakule ning järgi ekraanile ilmuvaid instruksioone.

Nüvi väljalülitamiseks lükka toitenuppu  **Power** vasakule.

Samm 3: Satelliidi otsing


Enne, kui nüvi saab määrata teie asukohta ja marsruudil navigeerida, peate tegutsema järgmiselt:

1. Minge õue lagedale alale, eemale hoonetest ja puudest.
2. Lülitage nüvi sisse Signaali vastuvõtmine võib võtta aega paar minutit.

Tulpad  näitavad signaalide tugevust. Kui vähemalt üks tulpadest on roheline, tähendab see, et nüvi on signaalid vastu võtnud. Nüüd saate

valida sihtkoha ja sinna navigeerida.


Samm 4: nüvi kasutamine

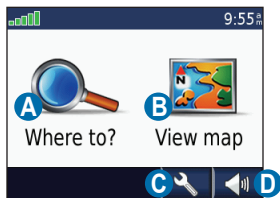

Menüü leht

- A** Puututa sihtkoha leidmiseks
- B** Puuduta kaardi vaatamiseks
- C** Puuduta Tööriistakohvri avamiseks
- D** Puuduta heli reguleerimiseks.

Abi siis, kui seda vajate


Kui sul on vaja lisa infot, kasuta nüvi sisseehitatud Abi süsteemi. Puudutage  > **Abi**. Valige teema, mille kohta vajate informatsiooni

Kui soovite infot nüvi seadistuste kohta, vajutage  > **Seaded**. Valige kategooria ning puudutage .





SIHTKOHA LEIDMINE

Restorani leidmine

1. Puudutage  **Kuhu** > 
Huvipunktid > **Toitlustus**.
2. Valige kategooria. Valikute sirvimiseks puudutage  ja  ikoone
3. Valige sihtkoht ja puudutage **Mine**.

Aadressi leidmine

1. Puudutage  **Kuhu**>
 **Address**.
2. Valige riik ning vajadusel ka osariik/ maakond
3. Puudutage **Nimeta linn**. Siseta linn nimi/positiindeks, puudutage **Valmis**, ning valige linn/postiindeks loendist.
4. Sisestage aadressi numbriosa ja puudutage **Valmis**.
5. Sisestage tänavanimi, puudutage **Valmis** ning valige tänav loendist

6. Vajadusel valige aadress ja puudutage

„Mine!” lehe valikud


„Mine!” lehe vaatamiseks puudutage mingit nimetust otsingutulemuste loendis.

Pöördekaupa marsruudi loomiseks valitud sihtkohta puudutage **Mine**

Koha vaatamiseks kaardil puudutage **Vaata kaarti**.



Koha salvestamiseks  **Eelistustesse** puudutage **Salvesta**.

Otsingu laiendamine




Nüvi otsib automaatselt kohti teie praeguse asukoha läheduses. Mõnes muus piirkonnas otsimiseks puudutage  **Kuhu** > **Lähedal**. Tehke valik. Puudutage **OK**.

Asukoha sisestamine

Otsitava asukoha nime või selle osa saab sisestada ekraanil oleva klaviatuuri abil.

1. Puudutage  **Kuhu** >  **Huvipunktid**.
2. Puudutage **Sisesta asukoht**.
3. Sisestage klaviatuuri abil asukoha nime tähed. Puudutage **Valmis**.
4. Valige otsitav koht ning puudutage **Mine**.

Mine koju


Võite määrata koha, kuhu kõige sagedamini liigute, oma kodukohana. Puudutage  **Kuhu** >  **Eelistused** >  **Mine koju**. Tehke valik kodukoha määramiseks.

Kui olete kodukoha määranud, saate alati sinna navigeerida, puudutades

 **Kuhu** >  **Eelistused** >  **Mine koju**.

Vahepunkti lisamine marsruudile

Te saate lisada oma marsruudile vahepunkti. Nüvi juhatab teid esmalt vahepunkti ja seejärel sihtkohta.

1. Vajutage marsruudil liikudes **Menüü** >  **Kuhu**, ning otsige vahetuspunkti.
2. Puudutage otsitavat kohta ning seejärel **Mine**.
3. Valige **Lisa vahepunktina**.




Ümbersõit

Kui te peate marsruudil liikudes tegema kõrvalepõike, puudutage **Menüü** > **Ringi**. Nüvi püüab teid esimesel võimalusel tagasi marsruudile viia. Mõne marsruudi puhul võib kasutatav tee olla ainus mõistlik valik. Sellisel juhul nüvi ümbersõidu juhiseid ei anna.

Marsruudi peatamine

Marsruudil liikumise peatamiseks puudutage **Menüü** > **Stop**.

KAARDILEHE VAATAMINE


Kaardilehe avamiseks valige menüülehel  **Vaata kaarti**). Sõidukiikoon  näitab teie praegust asukohta. Selle asukoha salvestamiseks puudutage ikooni  . Kaardi eri alade vaatamiseks puudutage ja lohistage kaarti sõrmega. Kui puudutate kaardil mingit objekti, ilmub selle juurde nooleke.

Kui vajutate Mine, avaneb kaart, millel teie marsruut on märgitud lilla joonega. Marsruudil liikudes juhatab nüvi teid sihtkoha poole häälkäskluste, noolekeste ning kaardi ülaosas olevate juhiste abil. Sihtpunkti tähistab ruudulipp. Lahknemisel algsest marsruudist arvutab nüvi välja uue teekonna ning pakub välja uued juhised.

Puuduta — zoomib välja.

Puuduta **Menüü** menüülehe avamiseks.

Puuduta **Kohal või Kiirus** reisiandmete lehe avamiseks.

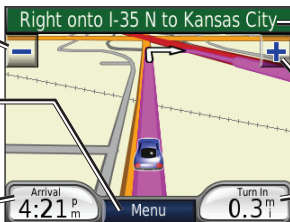

Puuduta tekstiriba pöörte nimekirja vaatamiseks

Puuduta + zoomib sisse
Puuduta **Sisene** järgmise pöörde avamiseks page.

Overall Avg	17.8 mph	Moving Avg	46.8 mph	Max Speed	61.5 mph
Total Time	24:05	Moving Time	15:6	Stopped	8:49
Back	Reset Trip	Reset Max			

Reisi info

0.2 mi	Right onto I-35 N to Kansas		
4.3 mi	Exit 220 right to 119th Stree		
0.4 mi	Keep left on 119th St		
Back	Show Map	↑	↓


Pöörte loend

0.3 mi	Right onto I-35 N to Kansas City	
00:26		
Back	↑	↓

Järgmise pöörde leht

NÜVI SEADISTAMINE

Nüvi lukustamine

1. Puudutage  > **Seaded** > **Ohutus**.
2. Puudutage **Garmin Lock** kõrval olevat nuppu. Puudutage **OK**.
3. Sisestage neljakohaline PIN-kood. Koodi kinnitamiseks puudutage **Yes**.
4. Puudutage **OK**. Sõitke turvakohta (mis iganes asukohta, kuhu te sageli naasete, näiteks koju või kontorisse). Puudutage **Sea**.

Nüvi sisselülitamisel sisestage alati neljakohaline PIN või sõitke turvakohta. Nüvi lahtilukustamiseks turvakohas peab seade vastu võtma satelliitsignaale




TÄHELEPANU: Kui unustate PIN-koodi ja turvakohta, peate saatma oma nüvi lahtilukustamiseks Garminisse. Samuti peate saatma kehtiva registreerimistunnistuse või ostu sooritamise tõendi.


Helitugevuse reguleerimine

Puudutage . Helitugevuse vähendamiseks puudutage  suurendamiseks puudutage .

Ekraani heleduse reguleerimine

Puudutage  > **Seaded** > **Ekraan** > **Heledus**. Heleduse vähendamiseks puudutage **-**, suurendamiseks puudutage **+**.

Ekraani lukustamine

Juhuslike ekraanipuudutuste vältimiseks lükake  **Toitenupp** paremale (🔒). Ekraaniluku mahavõtmiseks lükake **Toitenupp** keskele.

Garmin™

Aadressil <http://my.garmin.com> pääsete ligi Garmin'i toodete uusimatele teenustele ning saate oma seadme registreerida..

nüvi 200/250/270 Paigalda ja mine!

LISA

Nüvi lähtestamine

Kui nüvi ekraan ei reageeri puudutustele, lülitage seade välja ning seejärel uuesti sisse. Kui sellest ei ole abi, tuleb nüvi lähtestada..

1. Eemaldage nüvi toiteallikast.
2. Vajutage nüvi põhjal olevat **Lähtestusnuppu**.
3. Ühendage nüvi uuesti toiteallikaga

Ühenduse võtmine Garminiga

USAs saate Garminiga ühendust võtta telefonil (913) 397-8200 või (800) 800-1020 E-R, 8:00 kuni 17:00 CT. Võite külastada ka aadressi www.garmin.com/support ja klõpsata lingil **Product Support**. Euroopas helistage Garmin (Europe) Ltd telefonil +44 (0) 870 850 1241 (väljaspool Suurbritanniat) või 0808 2380000 (Suurbritannias).

Kasutaja andmete kustutamine



HOIATUS: See protseduur kustutab kõik teie sisestatud andmed.

1. Hoidke sõrme nüvi sisselülitamise ajal ekraani paremas alumises nurgas.
2. Hoidke sõrme ekraani, kuni avaneb aken.
3. Kasutaja andmete kustutamiseks puudutage **Jah**.

Taastatakse kõik tehaseseadistused. Kõik teie salvestatud andmed kustutatakse.

Lisavarustus

Teavet lisaseadiste kohta saate aadressilt www.garmin.ee või või kohalikult Garmin'i edasimüüjalt

Nüvi kinnitamine armatuurlaualle

nüvi kinnitamiseks armatuurlaualle kasutage komplekti kuuluvat kinnitusketast.



OLULINE: Liimiga permanentset kinnitusketast on peale selle paigaldamist väga raske eemaldada.

1. Puhastage ja kuivatage armatuurlaual koht, kuhu kavatsete ketta kinnitada.
2. Eemaldage kinnitusketta põhjalt kate.
3. Asetage ketas armatuurlaualle.
4. Paigaldage iminappkinnitus kettale. Pöörake iminappkinnituse kang alla (ketta suunas).

Kaitsme vahetamine



ETTEVAATUST: Jälgige kaitset vahetades, et te ei kaotaks väikesemõõdulisi komponente ning et need saaksid tagasi oma õigele kohale.

Kui teie seadet ei saa sõidukis laadida, võib see olla märk sellest, et te peate välja vahetama autoadapteri otsas paikneva kaitsme.

1. Keerake lahti hõbedane või must ümar otsatükk.



2. Eemaldahe kaitse (klaasist ja hõbedane silinder) ning asendage see 1A kaitsmega.

3. Hõbedane otsik peab asuma otsatükis. Keera otsik kinni.



OLULINE OHUTUSALANE JA TOOTEINFORMATSIOON



Hoiatused



Suutmatust vältida järgnevaid võimalikke ohusituatsioone võib lõppeda liiklusõnnetusega, mille tulemuseks on surm või rasked kehavigastused.

- Seadme paigaldamisel sõidukisse kinnitage see kohale sellisel viisil, et seade ei häiri sõidukijuhi vaadet teele ega jää ette sõiduki juhtseadmetele, sh roolile, pedaalidele ja käigukangile. Ärge paigutage seadet turvapadjade ette ega kohale

Ärge kinnitage seadet kohta, kus see varjab juhi vaatevälja.



Ärge paigutage seadet turvapadja avanemisspiirkonda..

Ärge paigutage seadet sõiduki armatuurlaualle ilma seda kinnitamata.

- Navigeerides võrrelge seadme esitatavat infot tähelepanelikult kõigi käepäraste juhistega, nagu teetähised, nähtav ümbrus ja kaardid. Ohutuse huvides lahendage kõik vasturääkivused või probleemid enne navigeerimise jätkamist, võttes arvesse teetähisteid. Roolis istudes järgige alati ohutusnõudeid. Ärge laske GPS-l enda tähelepanu sõiduki juhtimise ajal teelt kõrvale pöörata ning jälgige alati kõiki sõiduolusid. Vaadake seadme ekraani sõiduki juhtimise ajal võimalikult vähe ning kasutage võimalusel häälkäsklusi. Sõidukit juhtides ärge sisestage sihtpunkti, muutke seadistusi ega kasutage mingeid muid funktsioone, mis nõuavad seadme pikemaajalist käsitlemist. Enne selliste operatsioonide sooritamist peatage sõiduk ohutul ja legaalsel viisil. Seade on mõeldud pakkuma välja sobivat marsruuti. See ei asenda vajadust sõidukijuhi tähelepanelikkuse järele, mis puudutab teesulge või –olusid, ummikuid,

Akut puudutavad hoiatused

Järgnevate juhtnõude eiramisel võib seadme mitte-väljavahetatava korduvlaetava aku eluiga lüheneda, samuti võib aku kahjustada GPS-seadet ning põhjustada tulekahjut, keemilisi põletusi, elektrolyüdi-leket ja/või vigastusi.

- Ärge põletage akut

- Seadmest või akust vabanemiseks võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusosakonnaga.
- Ärge jätke seadet soojusallika mõjupiirkonda ega kõrge temperatuuri kätte, näiteks päikese käes olevasse valveta sõidukisse kuumal päeval. Kahjustuste vältimiseks eemaldage seade sõidukist või kaitske seda otsese päikesevalguse eest.

- Lühiajaliselt võib seadet hoida temperatuuril -4° kuni 140°F (-20° kuni 60°C). Pikemaajalisemaks säilitamiseks sobiv temperatuur jääb vahemikku 32° kuni 77°F (0° kuni 25°C).
- Ärge kasutage seadet temperatuuril, mis jääb väljapoole vahemikku -4° kuni 131°F (-20° kuni 55°C).
- Ärge eemaldage ega üritage eemaldada akut.

HOIATUS: See toode, selle pakend ja osad sisaldavad kemikaale, mis California osariigi andmetel võivad põhjustada vähki, sünnidefekte või sigimiselundkonna kahjustusi. Käesolev teadaanne edastatakse kooskõlas California osariigi esitatud 65. konstitutsiooniparanduse ettepanekuga. Lisateabe saamiseks külastage meie veebilehte aadressil www.garmin.com/prop65.

Oluline teave

TEAVE KAARDIANDMETE KOHTA: Üks Garmin'i eesmärke on pakkuda klientidele kõige täielikumad ja täpsemad kartograafilist teavet, mis on meile mõistliku hinnaga saadaval. Me saame andmeid nii riiklikest kui ka era-allikatest, mis on nõuetekohaselt mainitud toote dokumentatsioonis ja tarbijale esitatavates autoriõiguste alastes teadetes. Peaaegu kõik andmeallikad sisaldavad mingil määral ebatäpset või ebatäielikku teavet. Mõnes riigis ei ole täielikud ja täpsed kaardiandmed kas saadaval või on nende maksumus tõkestavalt kõrge.

Ühilduvusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Garmin, et see nüvi toode on kooskõlas direktiivi 1999/5/EC peamiste nõuete ja teiste oluliste sätetega. Ühilduvusdeklaratsiooni täisversiooni vaatamiseks külastage oma toote kodulehekülge:

www.garmin.com/products/nuvi200,

www.garmin.com/products/nuvi250, või

www.garmin.com/products/nuvi270.

Klõkkige **Manuaals**, ja seejärel valige **Declaration of Conformity**.

Vastavus Industry Canada standardile

I kategooria raadiokommunikatsiooniseadmed vastavad Industry Canada standardile RSS-210.

II kategooria raadiokommunikatsiooniseadmed vastavad Industry Canada standardile RSS-310.

Vastavus FCC nõuetele

See toode vastab FCC B-klassi KODUS VÕI KONTORIS KASUTATAVATE digitaalsete seadmete interferentsipiirangute 15. jaole. Need piirangud on seatud selleks, et pakkuda enam kaitset kahjuliku interferentsi eest koduse kasutuse puhul, ning need on rangemad kui välistingimustes kasutatavate seadmete piirangud.

Selle seadme töö peab vastama järgmistele tingimustele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikku interferentsi ning (2) seade peab vastu võtma mis tahes saadud interferentsi, ka sellisel juhul, kui see võib põhjustada häireid seadme töös.

See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhiste, võib see põhjustada kahjulikku interferentsi raadiokommunikatsioonidele. Samas puudub garantii, et konkreetses paigalduses ei esine interferentsi. Kui seade põhjustab raadio- või televastuvõtjale kahjulikku interferentsi (selles saab selgusele jõuda, lülitades seadet sisse ja välja), peaks kasutaja püüdma interferentsi ühel järgnevatest viisidest parandada:

- Vastuvõtuanenni ümberorienteerimine või –paigutamine
- Seadme ja vastuvõtja vahelise distantsi suurendamine.
- Seadme ühendamine vooluallikasse, mille vooluring erineb sellest, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Edasimüüjaga või asjatundliku raadio/teletehnikuga konsulteerimine.

See seade ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Kõik remonditööd peaks läbi viidama Garmin volitatud hoolduskeskustes. Kooskõlastamata remonditööd või modifikatsioonid võivad seadmele põhjustada pöördumatut kahju ning tühistada teie garantii ja õiguse kasutada seadet kooskõlas 15. jao regulatsioonidega.

Piiratud garantii

Käesoleval Garmin tootel on garantii, et kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast ei esine sellel defekte materjalide ega töötluse osas. Selle perioodi

välte parandab või vahetab Garmin kõik tavatöö käigus vigaseks osutunud komponendid. Selliste paranduste või vahetuste puhul ei nõuta kliendilt tasu varuosade ega töö eest, eeldusel, et klient katab kõik transpordikulud. Garantii ei kata rikkeid, mis tulenevad seadme tahtlikust väärkasutusest, valesti käsitlemisest, õnnetusjuhtumitest või kooskõlastamata modifikatsioonidest või remondist.

SIINTOODUD GARANTIID JA HÜVITISED ON AINUVÕIMALIKUD NING VÄLISTAVAD KÕIK MUUD OTSESED VÕI KAUDSED VÕI SEADUSEGA MÄÄRATUD GARANTIID, SEALHULGAS IGASUGUSE VASTUTUSE, MIS TEKIB SEOSE LUBADUSTEGA SEADME MÜÜGIKÕLBIKKUSE KOHTA VÕI SOBIVUSE KOHTA KINDLA ÜLESANDE TÄITMISEKS. SEE GARANTII ANNAB TEILE KINDLAD ÕIGUSED, MIS VÕIVAD RIIGITI JA OSARIIGITI ERINEDA. MINGIL JUHUL EI OLE GARMIN VASTUTAV MINGITE ETTENÄGEMATUTE, ERILISTE, KAUDSETE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS TEKIVAD TOOTE KASUTAMISE, VÄÄRKASUTAMISE VÕI TEATUD ÜLESANNETEKS KASUTAMISE MITTEVÕIMALIKKUSE VÕI TOOTES ESINEVATE DEFEKTIDE TÕTTU.

Garmin jätab enesele ainuiskulise õiguse parandada või asendada seade või tarkvara või maksta tagasi seadme ostuhind oma äranägemise järgi. KIRJELDATUD HÜVITIS ON TEIE AINUS JA AINUVÕIMALIK HÜVITIS ÜSKKÕIK MILLISE GARANTIIGA KAETUD KAHJU EEST.

Garantiiteenuste kasutamiseks võtke ühendust Garmin'i kohaliku volitatud edasimüüjaga või Garmin'i tootetoeaga ning küsige transpordi alast teavet ja RMA seirenumbrit. Seade tuleb hoolikalt pakkida koos müügiarve originaalkoopiaga, mis tõendab teie garantiiteenuse kasutamiseõigust. Kirjutage seirenumber loetavalt karbi välisküljele. Seejärel saatke seade, mille transpordikulud on tasutud, vabalt valitud Garmin'i garantiikeskusesse.

Internetioksjonilt ostetud tooted: Internetioksjonilt ostetud toodetele ei kehti Garmin'i erisoodustused. Internetioksjoni kinnitusi ei aktsepteerita garantiitõlguse tõestusena. Garantiiteenuste kasutamiseks vajate edasimüüja arve originaalkoopiat. Garmin ei asenda puuduvad komponendid internetioksjonilt ostetud kompletides.

Rahvusvahelised ostud: Väljaspool USA-d ostetud seadmetele annavad rahvusvahelised edasimüüjad eraldi garantiid. Selle garantiid annab kohalik siseriiklik edasimüüja, kes teostab teie seadme kohaliku hooldust. Edasimüüja garantiid kehtivad ainult edasimüügi piirkonnas. USAs või Kanadas ostetud seadmed tuleb hoolduseks tagastada Garmin'i teeninduskeskusesse Suurbritannias, USAs, Kanadas või Taiwanil

Nüvi hooldamine

Nüvi sisaldab tundlikke elektroonilisi komponente, mida kukkumine ja vibratsioon võivad pöördumatult kahjustada. Et minimeerida riski oma nüvile, ärge laske sel kukkuda ja ärge kasutage seda vibratsioonirohkes keskkonnas.

- Ärge hoidke nüvit pikaajaliselt äärmuslike

temperatuuride mõjuväljas, kuna see võib seadmele pöördumatult kahju tekitada.

- Hoidke nüvit vee eest. Veega kokkupuutumine võib põhjustada tõrkeid seadme töös
- Ärge kasutage puutekraanil kõvu ega teravaid objekte, mis võivad seadet kahjustada.

Seadme puhastamine

Nüvi on valmistatud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ning ei vaja muud kasutajapoolset hooldust peale puhastamise. Puhastage nüvi väliskesta (v.a puutekraani) lahjas pesuvedelikus niisutatud lapiga ning pühkige see kuivaks. Vältige keemilisi puhastusvahendeid ja lahusteid, mis võivad plastkomponente kahjustada.

Puutekraani puhastamine

Puhastage puutekraani pehme, puhta ja kiuvaba lapiga. Vajadusel kasutage vett, isopropüülalkoholi või prilliklaaside puhastusvahendit. Kandke vedelik lapile ja pühkige seejärel ettevaatlikult puutekraani.

Varguse vältimine

- Varguse vältimiseks eemaldage nüvi ja selle kinnitus nähtavalt kohalt, kui te neid parajasti ei kasuta. Eemaldage tuuleklaasilt iminappkinnituse jälj
- Ärge hoidke seadet kindalaekas
- Kasutage Garmin Lock funktsiooni

Tarkvaralitsents

NÜVI SEADET KASUTADES NÕUSTUTE TE JÄRGIMA ALLTOODUD TARKVARALITSENTSI TINGIMUSI. PALUN LUGEGE SEE LITSENTS TÄHELEPANELIKULT LÄBI.

Garmin annab teile piiratud õiguse kasutada seadmesse integreeritud tarkvara („Tarkvara”) kahendsüsteemsel täitevkujul toote tavatöörežiimil. Tarkvara nimetus, omandiõigused ja intellektuaalse omandi õigused jäävad Garminile.

Te nõustute, et Tarkvara on Garmin omand ning seda kaitsevad Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seadused ja rahvusvahelised autoriõiguse lepped. Te tunnistate ka, et Tarkvara ülesehitus, korraldus ja kood on Garmin väärtuslikud ärisaladused ning et Tarkvara lähtekood jääb Garmin väärtuslikuks ärisaladuseks. Te lubate, et ei dekompileeri, demonteeri, modifitseeri, pöördassambleeri, pöördprojekteeri ega taanda Tarkvara või mõnd selle osa inimloetavale kujule ega koosta Tarkvarast mingeid tuletisi. Te nõustute mitte eksportima või re-eksportima Tarkvara ühtegi riiki, mis rikub USA ekspordipiirangute seadusi.

Tehnilised andmed

Mõõdud: 4.4” L x 3.2” K x 2.2”P
(11.2 x 8.2 x 5.6 cm)

Kaal: 0.33 pounds (150 g)

Ekraan: 2.8” W x 2.1” H (7.2 x 5.4 cm);
320 x 240 pikslit;hele, 16-bit LCD, valge taustvalgustus, puutekraan

Temperatuurivahemik: vt lk 12

Andmete salvestamine: sisemine mälu ja valikuline SD-kaart

PC liides: USB massmälu

Toitesisend: DC autootoide komplektis oleva toitekaabli abil

Voolutarve: max 5 W @ 13.8 VDC

Laadimisaeg: ligikaudu 4 tundi

Aku kestvus: kuni 5 tundi



ETTEVAATUST: nüvi ei **OLE**
VEEKINDEL

Tehniliste andmete täieliku nimekirja leiате Garmin veebilehelt www.garmin.ee

Garmin ja nüvi on Garmin Ltd või selle tütarettevõtete kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides. Garmin Lock ja myGarmin on Garmin Ltd või selle tütarettevõtete kaubamärgid, mille kasutamiseks on vajalik Garmini selgesõnaline nõusolek.



© 2007 Garmin Ltd. või selle tütarettevõtted

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

LibertyHouse, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO409RB, UK

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.ee