

GARMIN®

nüvi® seeria 3700 kiirjuhend



järgmiste mudelite jaoks:

3750, 3760, 3790

Sissejuhatus

HOIATUS!

Hoiatused ja muu oluline info on tootekabis olevas eraldi juhendis „*Ohutus ja tooteinfo*”.

Kui kasutate navi esimest korda, tuleb teha järgmised toimingud.

1. Vooluallikaga ühendamine (lk 2).
2. Paigaldamine (lk 3).
3. Seadistamine (lk 4).
4. Satelliitühenduse loomine (lk 4).
5. Peamenüüga tutvumine (lk 5).

Vooluallikaga ühendamine

Ühenda autojuhe navi külge.
Navi laetakse sõidu ajal.

Juhtmed

Seadet saab ühendada kolmel viisil.

- Autojuhtmega
- USB-juhtmega (lk 11)
- Vahelduvvooluadapteriga (lisatarvik)

Kui laadimisel olevat navi pole kavas kasutada, vajuta selle lukustamiseks **toitenupule**.
Lisainfot navi lukustamise kohta vaata lk 10.

Paigaldamine

HOIATUS!


See navi töötab liitium-ioonakuga. Kui aku asub kuuma käes, võib see vigastada nii kasutajat kui navi. Seetõttu võta navi sõidukist väljudes kaasa või pane otsese päikesekiirguse eest varju.

TÄHELEPANU

Enne navi paigaldamist tutvu tuuleklaasile kinnitamise kohta kehtivate seadustega – selleks loe läbi eraldi juhend „*Ohutus ja tooteinfo*”.

1. Eemalda iminapa küljest kile.
2. Aseta iminapp tuuleklaasile.
3. Lükka hoob tagasi.

4. Lükka iminapa vars tugiraami pesasse.

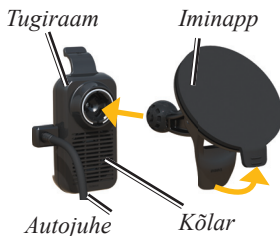

5. Lükka navi, tagakülj ees, tugiraami külge.
6. Kalluta navi tahapoole, kuni see kinnitub klõpsatusega.



Seadistamine

1. Ühenda autojuhe tugiraamiga.
2. Ühenda autojuhtme teine ots auto pistikupessa.
Kui auto töötab, peaks navi pärast ühendamist automaatselt sisse lülituma.
3. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
4. Kui kasutad Euroopas liigeldes liiklusinfo vastuvõtjat, ühenda välisantenn vastuvõtjaga ja kinnita see iminappade abil tuuleklaasile.

Esikülg



Satelliitühenduse loomine

Ribad  näitavad satelliitsignaali tugevust.

1. Mine ruumist välja avarasse kohta, eemale kõrgetest hoonetest ja puudest.
2. Kui vaja, lülita seade sisse.

Satelliitsignaali leidmine võib mõne minuti aega võtta. Kui ribad on rohelised, siis on navi leidnud satelliitsignaali.

Peamenüü



- 1 GPS-satelliidi signaali tugevus.
- 2 Puuduta navigeerimisoleku valimiseks.
- 3 Puuduta sihtkoha leidmiseks.
- 4 Puuduta kaardi vaatamiseks.
- 5 Puuduta teekonna peatamiseks.
- 6 Puuduta ümbersõidu leidmiseks.
- 7 Puuduta helistamiseks juhul, kui seade on ühendatud ühilduva mobiiliga. Lisainfot saad leheküljelt www.garmin.com/bluetooth
- 8 Puuduta helitugevuse reguleerimiseks.
- 9 Puuduta menüü ja seadete kasutamiseks.



Huvipunktide leidmine

1. Puuduta peamenüüs **Where To? > Points of Interest (Kuhu? > Huvipunktid)**.
2. Kui vaja, vali kategooria ja allkategooria.
3. Vali sihtkoht.
4. Puuduta **Go! (Mine!)**.

Kohaotsing kohanime kirjutades

1. Puuduta peamenüüs **Where To? > Points of Interest > Spell Name (Kuhu? > Huvipunktid > Kirjuta nimi)**.
2. Sisesta sihtkoha nimi.
3. Puuduta **Done (Valmis)**.
4. Vali sihtkoht.
5. Puuduta **Go! (Mine)**.

Teise asukoha lähedusest otsimine

1. Puuduta peamenüüs **Where To? >  > Near (Kuhu? >  > Läheduses)**.
2. Vali pakutavate võimaluste seast.

Teekonnal liikumine

Sinu teekond on kaardil märgitud punase joonega. Kui algsest teekonnast kõrvale kaldud, arvestab seade teekonna uuesti. Teedel liikudes võib ekraanile ilmuda kiiruspiirangu ikoon.



- 1 Puuduta järgmise ristmiku vaatamiseks. Kui on olemas ülevaade, siis kuvatakse ristmiku ülevaade.
- 2 Puuduta ristmikuloendi vaatamiseks.
- 3 Puuduta suurendamiseks ja vähendamiseks.
- 4 Puuduta peamenüüsse naasmiseks.

- 5 Puuduta andmevälja muutmiseks.
- 6 Puuduta asukohalehekülje Where Am I? vaatamiseks.
- 7 Mõne teise kaardiala vaatamiseks puuduta ja lohista kursorit mööda kaarti.
- 8 Puuduta reisiarvesti vaatamiseks.


Vahepunktide lisamine

Vahepunkte saab lisada ainult siis, kui navigeerid teekonnal.

1. Puuduta ↻ peamenüüsse naasmiseks.
2. Puuduta **Where To? (Kuhu?)**.
3. Otsi vahepunkti.
4. Vali otsingutulemuste seast soovitud vahepunkt.
5. Puuduta **Go! (Mine!)**.
6. Puuduta **Add to Current Route (Lisa praegusele teekonnale)**.

Ümbersõit

Ümbersõitu saab lisada ainult siis, kui navigeerid teekonnal.

1. Puuduta  peamenüüsse naasmiseks.
2. Puuduta **Detour (Ümbersõit)**.

Kui teekond, millel praegu liigud, on ainus mõistlik võimalus, ei pruugi navi ümbersõiduteed välja otsida.

Ekraanipaigutus

Ekraanipildi vaatamiseks horisontaalse või vertikaalsena keerake navi vastavasse asendisse.



Ekraaniheleduse muutmise

1. Puuduta **Tools > Settings > Display > Brightness (Seaded > Valikud > Heledus)**.
2. Ekraaniheleduse muutmiseks puuduta kerimisriba ja liiguta seda.

Navigeerimisolekud



Jalgratas



Jalakäija



Auto

Seadmel on mitu erinevat navigeerimisolekut. Olenevalt seadest arvestatakse teekond erinevalt. Näiteks jalakäija olekus, kui navisse on laetud kaardid cityXplorer™, arvestab navi teekonna, mis kombineerib ühistranspordi kasutamise (bussi- või rongisõidu) kõndimisega.

Kaardid cityExplorer ei ole naviga kaasas.

Kaarte cityXplorer saab osta leheküljelt www.garmin.com

Navigeerimisoleku muutmise


1. Puuduta peamenüüs navigeerimisoleku ikooni.
2. Vali olek ja puuduta **Save** (**Salvesta**).

Liiklusinfo

Mõne navi 3700 komplektiga on kaasas liiklusinfo vastuvõtja FM Traffic Message Channel (TMC), mis on integreeritud autojuhtmesse.

Liiklusinfo vastuvõtja ja navi peavad asuma liiklusinfot edastava FM-raadiojaama levialas. Liiklusinfo vastuvõtjaga kaasasolevat liiklusinfo tellimust ei pea registreerima.

Kui teekonna läbimise ajal esineb liikluses tõsine viivitus, arvestab

navi teekonna automaatselt uuesti. Liiklusikoon () muudab värvi, et näidata, kui tõsine on teekonnal ette tulev liiklusoludest tingitud viivitus.

Lisainfot saad leheküljelt www.garmin.com/traffic

PANE TÄHELE Garmin ei vastuta liiklusinfo paikapidavuse eest.

Häälkäsklused

PANE TÄHELE Häälkäskluste võimalus ei ole saadaval kõigi keelte ega piirkondade jaoks.

Mõnel navi mudelil on olemas häälkäskluste funktsioon. Navi häälkäsklustega juhtimiseks tuleb kas lausuda ekraanile kuvatud sõnad või öelda teatud käsklusi. Olemasolevate käskluste loend on häälkäskluste menüüs Voice Command.

Häälkäskluste sisselülitamine

1. Ütle **Voice Command** (**Häälkäsklused**).
Ilmub häälkäskluste menüü.

Nippe häälkäskluste kasutamiseks

- Suuna hääli navi poole ja ütle tavapärase häälega käsklus täpselt sellisena, nagu see on ekraanile kuvatud.
- Kui navist kostab häälteade, mis vajab vastust, siis vasta.
- Numbrite sisestamiseks ütle numbrid.
- Häälkäskluse väljalülitamiseks ütle **Exit** (**Välju**).

Häälkäskluste abil navigeerimine

1. Ütle oma äratuskäsklus. Ilmub häälkäskluste menüü.
2. Ütle **Find by Name** (**Leia nime järgi**).

3. Kui navist kostab häälteade, mis küsib kohanime, siis ütle kohanimi.
Navi kordab otsimise ajal kohanime.
Ilmub kohtade loend.
4. Ütle soovitud kohta rea number.
5. Kohani navigeerimiseks ütle **Yes** (**Jah**), kohaloendisse tagasi liikumiseks ütle **No** (**Ei**).

Käed-vabad

Mõne navi mudeliga saab teha käed-vabad-mobiilikõnesid.





Mobiiliga ühendamine

Enne ühenduse loomist aseta mobiil ja navi lähestikku ning lülita mõlemad sisse.

1. Lülita sisse mobiili Bluetooth®.
2. Puuduta **Tools > Settings > Bluetooth** (**Seaded > Valikud > Bluetooth**).

3. Puuduta menüüvaliku **Bluetooth** > **Enabled** > **OK (Bluetooth > Sisse lülitatud > OK)** all olevat nuppu.
4. Vajuta menüüvaliku **Phone (Mobiil)** all olevat nuppu.
5. Puuduta **OK**.
6. Vali oma mobiil ja puuduta **OK**.
7. Sisesta mobiili navi Bluetooth-ühenduse PIN-kood (**1234**).

Helistamine ja kõne lõpetamine

1. Puuduta  > **Dial** ( > **Vali number**).
2. Sisesta number.
3. Puuduta **Dial (Vali number)**.
4. Kõne lõpetamiseks puuduta  > **End Call** ( > **Lõpeta kõne**).

Kõne vastuvõtmine

Kui sulle on kõne, avaneb sissetuleva kõne aken Incoming Call (Sissetulev kõne).


1. Puuduta **Answer (Vasta)**.

NIPP: Telefonihelina vaigistamiseks vajuta **Ignore (Välidi)**.

2. Mikrofon asub navi esiküljel; räägi tavapärase hääletugevusega.

Ooteolek

Kui sa navi ei kasuta, võid selle aku säästmiseks ooteolekusse lülitada. Ooteolekus tarbib navi vähe voolu, seetõttu peab aku ooteolekus vastu nädalaid.

- Navi ooteolekusse lülitamiseks vajuta **toitenupule**.
- Navi tavaolekusse lülitamiseks vajuta korra **toitenupule** ja puuduta kaks korda ikooni .

Restart


Kui navi ei tööta, tee sellele restart.

Vajuta toitenupule ja hoia seda umbes 10 sekundit all.

Navi registreerimine

1. Mine veebilehele <http://my.garmin.com>
2. Navi registreerimiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
3. Hoia ostukviitungi originaal või koopia kindlas kohas alles.

Tarkvara uuendamine

1. Ühenda navi USB-juhtme abil arvutiga.
2. Tee topeltklõps ikoonil , et avada veebilehekülg myDashboard™. Kui menüü AutoPlay ei avane või kui su arvuti on Mac®, mine leheküljele www.garmin.com/agent
3. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui myGarmin Agent on installitud, avaneb navi arvutiga ühendamisel aken, kust saab avada rakenduse myDashboard, mis kontrollib, kas

navi tarkvara on ajakohane ning annab nüvi kohta lisainfot.

nüMaps Guarantee™

Ühe tasuta kaardiuuenduse (kui see on olemas) saamiseks registreeri oma navi veebilehel <http://my.garmin.com> 60 päeva jooksul pärast satelliitühenduse loomist ja navi kasutamist. Õigust tasuta kaardiuuendusele ei saa juhul, kui registreerid oma navi telefoni teel või kui lood satelliitühenduse hiljem kui 60 päeva möödudes. Lisainfot vaata leheküljelt www.garmin.com/numaps

Lisainfo

Navi kohta lisainfo saamiseks saad abimenüüst **Tools > Help (Seaded > Abi)**. Käsiraamatu kehtiva versiooni saad alla laadida leheküljelt www.garmin.com. Lisatarvikute kohta vaata leheküljelt <http://buy.garmin.com> või küsi navi müüjalt.

Võta Garminiga ühendust

Kui navi kasutades tekib küsimusi, siis võta ühendust klienditoega Garmin Product Support. USA-s mine veebilehele www.garmin.com/support või helista Garmin USA-le telefonil (913) 397 8200 või (800) 800-1020. Ühendkuningriikides helista Garmin (Europe) Ltd.-le telefonil 0808 2380000.

Mandri-Euroopas mine veebilehele www.garmin.com/support ja klõpsa oma riigi klienditoega ühenduse võtmiseks Contact Support, või helista Garmin (Europe) Ltd.-le telefonil +44 (0) 870 8501241.

Garmin®, Garmin logo ja navi® on firmale Garmin Ltd. või selle tütarfirmadele kuuluvad kaubamärgid, registreeritud USA-s ja teistes riikides. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™, myDashboard™ ja myGarmin™ on firmale Garmin Ltd. või selle tütaretevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Kaubamärke ei ole lubatud kasutada ilma Garmin selgelt väljendatud loata. Sõnamärk Bluetooth® ja logod on firma Bluetooth SIG, Inc. omand ning Garmin kasutab neid üksnes litsentsi alusel. Mac® on firmale Apple Computer, Inc. kuuluv kaubamärk, registreeritud USA-s ja teistes riikides.



© 2010 Garmin Ltd. või selle tütaretevõtted