

© 2006 Garmin Ltd. või tütarettevõtted

Garmin® ja zūmo™ on Garmin Ltd. või selle tütarettevõtetele registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine Garmini otsese loata on keelatud.

Bluetooth® kaubamärgi ja logode omanikuks on Bluetooth SIG, Inc. ning nende nime kasutamine Garmini poolt toimub litsentsi alusel.

Uusimaid tasuta tarkvarauuendusi (välja arvatud kaardiandmed) saate kogu oma toote eluea jooksul Garmini veebilehelt

www.garmin.com.

GARMIN Lühike kasutusjuhend

ZÜMO™ 500/550



Personaalne tsiklinavigaator

Oluline teave

Siit juhendist leiate lühikesed õpetused oma zūmo erinevate võimaluste kasutamiseks. Voltige juhend kokku ja hoidke zūmo kandekabis.

HOIATUS: ärge jätke seadet palaval päeval järelvalveta sõidukisse. Seadme vigastuste vältimiseks eemaldage see sõidukist või pange päikesevalguse käest ära, näiteks kindalaekasse. Lisateavet leiate spetsifikatsioonide peatükist "Kasutaja käsiraamatus".

ETTEVAATUST: puutekraani vigastuste vältimiseks ärge hoidke kandekabis teravaid esemeid.

Spetsifikatsioonid

Veekindlus: IPX7 veekindel (kuni 30 min kuni 1 m sügavuses vees)


Toide: 12/24 V DC

Aku: laetav, vahetatav liitium-ioon aku

Aku tööaeg: täislaetuna kuni 4 tundi

Lisateavet leiate "Kasutaja käsiraamatust"

zūmo ülevaade

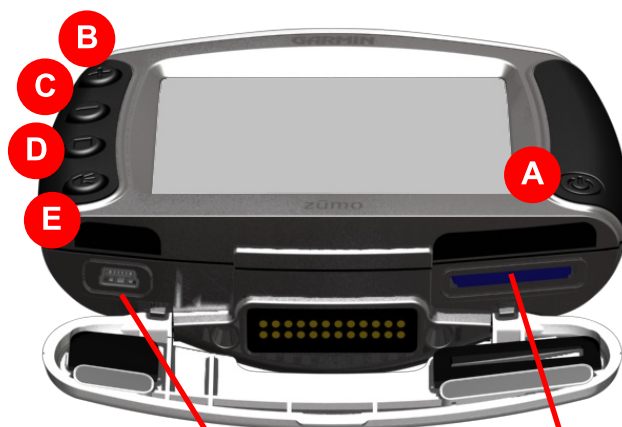



Mini-USB pesa AC adapteri, USB salvestusrežiimi ja tarkvarauuenduste jaoks

SD-kaardi pesa

- A** Toitenupp
- B** Suurendab kaarti, helitugevust või heledust.
- C** Vähendab kaarti, helitugevust või heledust.
- D** Lehe nupp - valib kaardi-, reisiandmete, meediapleieri või telefoniraamatu lehtede vahel. Heleduse reguleerimiseks vajutage ja hoidke all.
- E** Heli nupp - helitugevuse reguleerimiseks vajutage. Hälteadustuste kuulamiseks vajutage ja hoidke all.

zümo lähtestamine


Kui teie seade hangub, vajutage ja hoidke all toitenupp  ja vajutage  nuppu.

zümo seadistamine

zümo sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenupp  Järgige juhiseid ekraanil.

Satelliitsignaaside vastuvõtmine


Minge õue lagedale alale, eemal kõrgetest hoonetest ja puudest. Lülitage zümo sisse. Satelliitsignaaside vastuvõtmisele võib kuluda paar minutit.

 tulbad tähistavad GPS satelliitsignaaside tugevust. Kui tulbad on rohelised, on zümo signaalid vastu võtnud ja te saate alustada navigeerimist.

Aku laadimine


zümo aku laadimiseks ühendage seade 12/24 V DC kaabli või AC adapteri abil toitepistikusse.

Menüülehe kasutamine

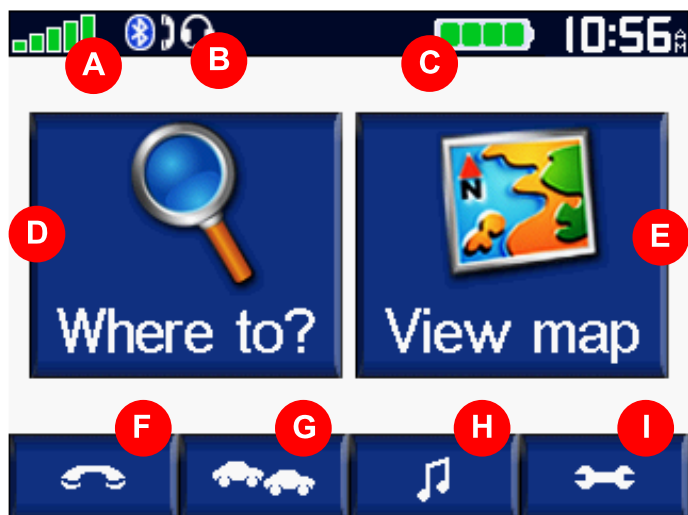

- A** Näitab satelliitsignaaside tugevust
- B** Näitab telefoni ja peakomplekti ühenduse olekut
- C** Näitab aku olekut
- D** Puudutage sihtkoha otsimiseks
- E** Puudutage kaardi vaatamiseks

Puutekraani kalibreerimine

Kui puutekraan ei reageeri puudutustele õigesti, kalibreerige ekraan. Lülitage seade välja. Vajutage ja hoidke toitenupp  umbes ühe minuti jooksul all, kuni avaneb kalibreerimisaken. Järgige juhiseid ekraanil.


- F** Puudutage telefonimenüü avamiseks (kui olete ühenduses Bluetooth® toega telefoniga)
- G** Puudutage liiklusintsidentide vaatamiseks (vajalik antenn või ressiiver ja tellimus)
- H** Puudutage meediapleieri avamiseks. Pleieriga saate kuulata MP3 faile ja XM raadiot (vajalik antenn ja tellimus)
- I** Puudutage zümo seadete muutmiseks

Marsruudil liikumine

Puudutage kaardi suurendamiseks-vähendamiseks

Puudutage menüülehe avamiseks

Puudutage reisiandmete lehe avamiseks

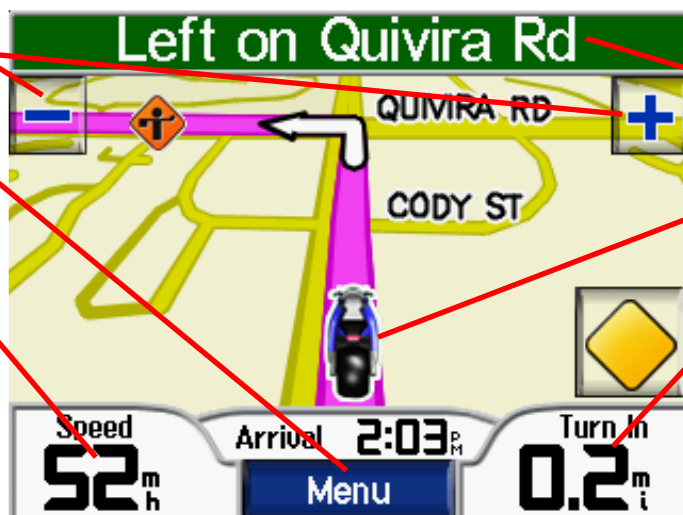



Puudutage marsruudi pöörete eelvaate nägemiseks

Puudutage oma praeguse asukoha salvestamiseks


Puudutage järgmise pöörde lehe avamiseks

Liiklusandmete kasutamine

Kui teil on FM TMC liiklusraadio ressiiver või XM smart antenn, saate võtta zümoga vastu liiklusteateid. Kui teie praegusel marsruudil või liikumisteel on liiklusintsident, puudutage kaardilehel  või . Intsidendi andmete vaatamiseks puudutage seda, seejärel puudutage "Avoid" (Vältimine).



Lisateavet zümo lisade ja tellimuste kohta leiate aadressilt www.garmin.com/products/zumo.

Kütusenäidiku kasutamine

1. reisiandmete lehe avamiseks puudutage kaardilehel "Speed" (Kiirus) välja;
2. puudutage "Reset" (Lähtestamine) > "Miles/Kilometers Per Tank" (Miile/kilomeetreid paagi kohta);
3. sisestage arv ja puudutage "Done" (Valmis);
4. kui teil on 30 miili (~48,3 km) sõita, ilmub teade;
5. lähedalasuva bensiinijaama otsimiseks puudutage ;
6. lähtestamiseks minge reisiandmete lehele ja puudutage kütusenäidikut ning seejärel "Yes" (Jah) nappu;



zümo lukustamine

1. puudutage menüülehel  >  "System" (Süsteem) > "Garmin Lock" (Garmini lukk);
2. puudutage "OK" ja sisestage neljakohaline PIN-kood;
3. korrake PIN-koodi;
4. puudutage "OK";
5. liikuge turvaalale ja puudutage "Set" (Määramine);
6. iga kord, kui te zümo sisse lülitate, sisestage kas neljakohaline PIN-kood või liikuge turvaalale;

Handsfree võimaluste kasutamine

Bluetooth raadiotehnoloogia loob ühenduse seadmete, näiteks mobiiltelefoni, peakomplekti ja zümo vahel.

paaritamine zümo seadistustega:

1. veenduge, et seade ühildub zümoga (www.garmin.com/bluetooth);
2. puudutage zümo menüülehel  > "Bluetooth";
3. puudutage "Add/Change" (Lisamine/Muutmine) nuppu "Connect Phone" (Telefoni ühendamine) või "Connect Headset" (Peakomplekti ühendamine) kõrval;
4. Lülitage telefonil sisse Bluetooth ja Find Me/Discoverable/Visible (Nähtav/Tuvastatav) režiim. Need seaded on tavaliselt Bluetooth või Connection (Ühendus) menüüs;
5. puudutage zümo ekraanil "OK";
6. valige oma seade ja puudutage "OK";

7. vajadusel sisestage telefonis zümo PIN (1234);
8. järgmine kord, kui zümo sisse lülitate, üritab ta automaatselt paarituda viimase ühendatud seadmega;