

nüvi® 2509/2609 seeria

Kasutusjuhend



Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmin-i poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, nüvi® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® on Microsoft Corporationile kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Mac® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk. HD Radio™ ja HD logo on iBiquity Digital Corporationi kaubamärgid. HD Radio tehnoloogia on toodetud iBiquity Digital Corporationi litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid.

Sisukord

| | | | |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| Alustamine | 1 | Akuteave | 6 |
| Seame ühendamine sõiduki toitega | 1 | Kellaaja määramine | 6 |
| Tugi ja uuendused | 2 | Ekraaninuppude kasutamine | 7 |
| Rakenduse Garmin Express | | Ekraaniklaviatuuri kasutamine | 7 |
| seadistamine | 2 | Asukohad | 7 |
| nüMaps Guarantee™ | 2 | Asukohtade otsimine | 7 |
| Seadme eluaegsed tellimused | 2 | Asukoha otsimine kategooria alusel | 7 |
| Kaartide ja tarkvara uuendamine | | Asukoha otsimine otsinguriba abil | 8 |
| teenusega Garmin Express | 3 | Otsingupiirkonna muutmine | 9 |
| Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine | 4 | Asukoha otsimine kaarti sirvides | 9 |
| Seadme väljalülitamine | 5 | Aadressi otsimine | 9 |
| Seadme lähtestamine | 5 | Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine | 9 |
| GPS-signaalide vastuvõtt | 5 | Parkimiskoha otsimine | 10 |
| Ekraani heleduse reguleerimine | 5 | Otsinguvahendid | 10 |
| Helitugevuse reguleerimine | 5 | Asukohtade salvestamine | 11 |
| Automaatselt helitugevusest | 6 | Asukoha salvestamine | 11 |
| Olekuriba ikoonid | 6 | Oma praeguse asukoha salvestamine .. | 11 |
| GPS-signaali olekute vaatamine | 6 | Kodu asukoha salvestamine | 11 |
| | | Salvestatud asukoha muutmise | 11 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----|
| Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine | 12 | Kaardi kasutamine | 16 |
| Salvestatud asukoha kustutamine | 12 | Teekonnale punkti lisamine | 16 |
| Simuleeritud asukoha seadmine | 12 | Ümbersõit | 16 |
| Otsetee lisamine | 13 | Teekonna lõpetamine | 17 |
| Otsetee eemaldamine | 13 | Teekonna aktiivsuse vaatamine | 17 |
| Kohandatud huvipunktid | 13 | Pöörete loendi vaatamine | 17 |
| Huvipunktide laadija installimine | 13 | Järgmise pöörde vaatamine | 17 |
| POI Loader spikrifailid | 13 | Ristmike kuvamine | 17 |
| Kohandatud huvipunktide leidmine | 13 | Eespool olevast | 17 |
| Navigeerimine | 14 | Tulevaste huvipunktide leidmine | 18 |
| Teekonna alustamine | 14 | Eespool kategooriate kohandamine | 18 |
| Mitmete teekondade eelvaade | 14 | Reisiinfo | 18 |
| Teekonna arvutusrežiimi muutmise | 14 | Reisiandmete vaatamine kaardilt | 18 |
| Teekonna alustamine salvestatud asukohta | 14 | Reisiinfo lehe vaatamine | 19 |
| Hoones olevatesse kohtadesse navigeerimine | 15 | Reisilogi vaatamine | 19 |
| Hoones navigeerimine | 15 | Reisiinfo kustutamine | 19 |
| Sinu teekond kaardil | 15 | Soovitatud teekondade kasutamine | 20 |
| | | Praeguse asukoha teave | 20 |
| | | Läheduses asuvate teenuste otsimine | 20 |
| | | Juhiste saamine hetke asukohta | 20 |

| | | | |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| Tee tüüpide vältimine | 20 | Liiklus teekonnal | 25 |
| Välditavatest objektidest | 21 | Alternatiivse teekonna valimine | 25 |
| Piirkonna vältimine | 21 | Teave liikluskaamerateist | 25 |
| Tee vältimine | 21 | Liikluskaamera salvestamine | 26 |
| Kohandatud välditavate objektide | | Liikluskaamera vaatamine | 26 |
| blokeerimine | 21 | Liiklusinfo tellimisest | 26 |
| Kohandatud välditavate objektide | | Tellimuse aktiveerimine | 26 |
| kustutamine | 21 | Liiklusteabe tellimuste vaatamine | 26 |
| Kaardi kohandamine | 22 | Tellimuse lisamine | 26 |
| Kaardi tööriistade kohandamine | 22 | trafficTrends™ | 27 |
| Kaardikihtide kohandamine | 22 | keelaminetrafficTrends | 27 |
| Kaardiandmete välja muutmine | 22 | Liiklusteabe lubamine | 27 |
| Kaardiperspektiivi vahetamine | 22 | Häälkäsklus | 27 |
| Kiiruskaamerad | 22 | Aktiveerimisfraasi seadmine | 27 |
| Liiklus | 23 | Activating Voice Command | 28 |
| Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe | | Häälkäskluste näpunäited | 28 |
| vastuvõtja abil | 24 | Teekonna alustamine häälkäsklusega | 28 |
| Eesoleva liikluse vaatamine | 24 | Vaigistamisjuhised | 28 |
| Liikluse vaatamine kaardil | 25 | Häälkäskluste keelamine | 28 |
| Liiklusummikute otsimine | 25 | | |

| | | | |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| Hääljuhtimine | 29 | Kõnesuvandid | 32 |
| Hääljuhtimise konfigureerimine | 29 | Kodu telefoninumbri salvestamine | 32 |
| Hääljuhtimise kasutamine | 29 | Kodu helistamine | 32 |
| Hääljuhtimise näpunäited | 29 | Rakenduste kasutamine | 33 |
| Vabakäetelefoniga helistamine | 30 | Abi kasutamine | 33 |
| Käed-vabad helistamisest | 30 | Abiteemades tuhnimine | 33 |
| Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia | | Smartphone Link | 33 |
| siselülitamine | 30 | Rakenduse Smartphone Link | |
| Telefoni paaristamine | 30 | allalaadimine | 33 |
| Vihjeid pärast seadmete paaristamist | 30 | Ühendamine Smartphone Link | 33 |
| Bluetooth seadme lahtiühendamine | 31 | Asukoha saatmine telefonist seadmesse .. | 34 |
| Seotud telefoni kustutamine | 31 | Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud | |
| Helistamine | 31 | rakendusega Smartphone Link | 34 |
| Numbri valimine | 31 | Garmin reaalaajateenused | 34 |
| Telefoniraamatus olevale kontaktile | | Garmin reaalaajateenuste tellimine | 35 |
| helistamine | 31 | Teave ecoRoute kohta | 35 |
| Asukohta helistamine | 31 | ecoRoute HD tarvik | 35 |
| Kõne vastuvõtmine | 32 | Sõiduki profiili seadistamine | 35 |
| Kõnede loendi kasutamine | 32 | Kütuse hinna muutmine | 36 |
| | | Kütusekulu kalibreerimine | 36 |

| | | | |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-----------|
| Teave ecoChallenge'i kohta | 36 | Elmist teekondade ja sihtkohtade vaatamine | 41 |
| Kütusekulu teabe vaatamine | 37 | Andmehaldus | 42 |
| Läbitud teekonna aruanded | 37 | Faili tüübid | 42 |
| ecoRoute teabe lähtestamine | 37 | Mälukaartidest | 42 |
| Nõuanded sõitmiseks | 37 | Mälukaardi installimine | 42 |
| Foursquare® | 38 | Seadme ühendamine arvutiga | 42 |
| Teenuses Foursquare registreerumine .. | 38 | Failide edastamine arvutist | 42 |
| Huvipunktide otsimine teenuses | | USB-kaabli lahtiühendamine | 43 |
| Foursquare | 38 | Seadme kohandamine | 43 |
| myGarmin sõnumite vaatamine | 39 | Kaardi ja sõiduki seaded | 43 |
| Ilmateate vaatamine | 39 | Kaartide lubamine | 44 |
| Ilmateade teise linna kohta | 39 | Navigeerimisseaded | 44 |
| Ilmaradari vaatamine | 39 | Arvutusrežiimi seaded | 44 |
| Ilmahoiatuste vaatamine | 40 | Maksuliste teede vältimine | 44 |
| Teeolude kontrollimine | 40 | Teemaksu vältimine | 45 |
| Reisi planeerimine | 40 | Bluetooth i seaded | 45 |
| Reisi planeerimine | 40 | Bluetooth keelamine | 45 |
| Salvestatud reisini navigeerimine | 41 | Ekraaniseaded | 45 |
| Salvestatud reisi muutmine | 41 | | |

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| Liiklusseaded | 46 | Hoidiku eemaldamine iminapa küljest | 51 |
| Ühikute ja aja seaded | 46 | Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt | 51 |
| Keele ja klaviatuuri seaded | 46 | Täiendavate kaartide ostmine | 51 |
| Seade ja privaatsusseaded | 47 | Lisavarustuse ostmine | 51 |
| Lähedushoiatuste seaded | 47 | Törkeotsing | 51 |
| Seadete taastamine | 47 | Iminapp ei püsi tuuleklaasil | 51 |
| Seadme teave | 48 | Seade ei saa satelliidisignaale | 51 |
| Tehnilised andmed | 48 | Seadet ei saa toidet | 52 |
| Lisa | 48 | Aku tühjeneb kiiresti | 52 |
| ToitekaablidPower Cables | 48 | Akumöödik ei näi täpne | 52 |
| Seadme laadimine | 48 | Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava | |
| Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine | 49 | draivina | 52 |
| Seadme hooldamine | 49 | Seade ei ilmu arvutisse portatiivse | |
| Korpuse puhastamine | 49 | seadmena | 52 |
| Puutekraani puhastamine | 50 | Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena | |
| Varguse vältimine | 50 | ega eemaldatava draivi või mälu mahuna | 53 |
| Armatuurilauale kinnitamine | 50 | Telefon ei ühendu seadmega | 53 |
| Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine | 51 | Indeks | 54 |
| Seadme eemaldamine hoidikust | 51 | | |

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatuste ja muu olulise informatsiooni kohta leiad teavet toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Seame ühendamine sõiduki toitega

⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoi a seadet otsese päikesevalguse käes.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Ühenda sõiduki toitejuhe ① seadme USB-
pessa.



- 2 Suru iminapa ③ kinnitust aluse ② külge, kuni kuuled klõpsatust.
- 3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ④ tahapoole (tuuleklaasi suunas).
- 4 Sobita aluse ülasaosas olev sakk seadme taga oleva piluga.
- 5 Vajuta aluse alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.
- 6 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.

Tugi ja uuendused

Garmin Express™ tagab Garmin® seadmete kaudu nendele teenustele hõlpsa juurdepääsu. Mõned teenused ei pruugi su seadme jaoks olla saadaval.

- Toote registreerimine
- Toote kasutusjuhendid
- Tarkvarauuendused
- Kaardiuuendused
- Sõidukid, hääl ja muud lisad

Rakenduse Garmin Express seadistamine

- 1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 2 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

nüMaps Guarantee™

Seade võib saada tasuta kaardiuuenduse 90 päeva jooksul alates satelliitide hankimisest sõidu ajal. Nõuded ja tingimused leiad aadressilt www.garmin.com/numaps.

Seadme eluaegsed tellimused

Mõned mudelid sisaldavad seadme eluaegsete funktsioonide tellimusi. Lisateabe saamiseks ava aadress www.garmin.com/lmt.

LT: see mudel sisaldab eluaegset liiklusteabe tellimust ja liiklusteabe vastuvõtjat.

LM: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime™ tellimust, mis pakub terve seadme kasutusea vältel igas kvartalis kaardiuuendusi. Nõuded ja tingimused leiad aadressilt www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime tellimust, eluaegset liiklusteabe tellimust ja liiklusteabe vastuvõtjat.

LMTHD või LMT-D: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime tellimust, eluaegset digitaalse liiklusteabe tellimust ja digitaalse liiklusteabe vastuvõtjat.

Püsikaartide aktiveerimine

MÄRKUS. püsikaarte ei saa kasutada seadmetes, kuhu pole kaarte eellaaditud.

MÄRKUS. püsikaardid tagavad kasutajale Garmin kaardiuuendused kogu Garmin ühilduva toote kasutusea vältel või nii kaua, kui Garmin saab

kaardiandmeid kolmanda osapoolena tegutsevalt tarnijalt (neist lühem). Toote "kasutusea" definitsiooni ning muid olulisi sätteid ja tingimusi vt veebiaadressilt www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

MÄRKUS. seadme registreerimisel ja kui saadaval on kaardiuuendus, saad e-kirjaga teavitusi.


Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express

Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida. Kaardiuuendused pakuvad värskemaid kaardiandmeid, mis aitavad su seadmel sihtpunkti viiva marsruudi täpselt ja tõhusalt arvutada. Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows® ja Mac® arvutitele.

- 1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/express.




- 2 Vali suvand:
 - opsüsteemiga Windows arvutis vali **Laadi Windowsi jaoks alla** (Laadi Windowsi jaoks).
 - opsüsteemiga Mac arvutis vali **Maci versioon** (Maci versioon).
- 3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Käivita Garmin Express.
- 5 Ühenda seade GarminUSB-kaabli abil arvutiga.

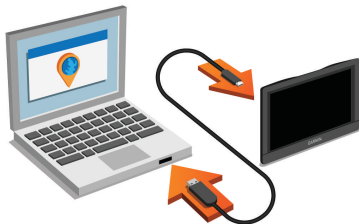

Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.

- 6 Sisesta toote registreerimiseks e-posti aadress (valikuline).
- 7 Klõpsa valikut **salvesta seade**.
- 8 Klõpsa valikut **kontrolli uuenduste olemasolu**.
Kuvatakse saadaolevate kaartide ja tarkvarauuenduste loend.
- 9 Vali installitavad uuendused.
- 10 Klõpsa valikut **Installi kohe**.

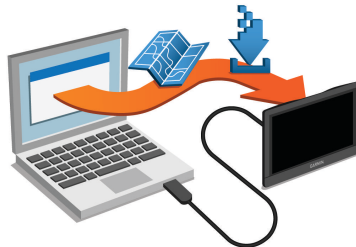

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine

Kasuta unerežiimi, et säästa akut, kui seade ei ole kasutusel. Unerežiimis kasutab seade vähesel määral voolu ja selle saab kasutamiseks viivitamatult äratada.

VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks vii seade unerežiimi.

Vajuta toitenuppu ①.



Seadme väljalülitamine

- 1 Hoida toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub viip. Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
- 2 Vali **Väljas**.

Seadme lähtestamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.

Hoida toitenuppu 12 sekundit all.

GPS-signaalide vastuvõtt



Seadmega navigeerimiseks pead võtma vastu satelliitsignaale.  märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Satelliitsignaalide vastuvõtmisele võib kuluda mitu minutit.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Vali **Seaded > Ekraan > Heledus**.
- 2 Reguleeri heledust.

Helitugevuse reguleerimine

- 1 Vali **Helitugevus**.
- 2 Tee valik:
 - Reguleeri helitugevust liugurribaga.
 - Seadme vaigistamiseks vali .
 - Lisavalikute kasutamiseks vali .


Automaatselt helitugevusest

Vabakäe kõnefunktsiooniga seadmetes võimaldab automaatne helitugevus seadmel reguleerida helitugevust vastavalt taustamürale sõidukis (lehekülj 30).

Automaatne helitugevus vähendab seadme helitugevust, kui taustamüra on madal ja suurendab seda, kui taustamüra on suur.







Automaatse helitugevuse lubamine

Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust automaatselt suurendada või vähendada.

- 1 Vali **Helitugevus** > .
- 2 Vajadusel vali **Autom. helitugevus**.
- 3 Vali **Lubatud**.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | GPS-signaali olek |
|  | Bluetooth® tehnoloogia olek (kuvatakse, kui Bluetooth on sisse lülitatud). |
|  | Praegune kellaaeg |
|  | Aku olek |
|  | Smartphone Linkiga ühendatud |
|  | Temperatuur |

GPS-signaali olekute vaatamine

Hoia nuppu  all kolm sekundit.

Akuteave

Kui seade on toiteallikaga ühendatud, hakatakse seda laadima.

 olekuribal märgib siseaku olekut.








Kellaaja määramine

- 1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.

2 Vali:




- Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.
- Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.



Ekraaninuppude kasutamine

- Eelmisele menüükraanile naamiseks vali .
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoiä all .
- Veel valikute vaatamise vali  või .
- Kiiremini kerimiseks hoiä nuppu  või  all.
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .

Ekraaniklaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse valimiseks vaata lõiku "Keele ja klaviatuuri seaded" (lehekülg 46).

- Otsingukirje kustutamiseks vali .
- Tärgi kustutamiseks vali .
- Klaviatuuri keele muutmiseks vali .

- Erimärkide, nagu kirjavahemärgid, sisestamiseks vali .
- Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vali .

Asukohad

Seadmesse laaditud üksikasjalikud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autohoolduskeskused ning üksikasjalikku tänavateavet. Saad kasutada kategooriaid ja sirvida läheduses asuvaid ettevõtteid ja huvipunkte. Samuti saad otsida aadresse, koordinaate, linnasid ja ristmike.

Asukohtade otsimine

Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid Kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast kolme valitud sihtkohta).

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vali kategooria.
- 4 Kui on kasutatav, vali sihtkoht Kiirotsingu loendist.




- 5 Vajadusel vali vastav sihtkoht.

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
- 4 Vali:
 - Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
 - Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
 - Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
 - Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänava nimi, linn ja riik.
 - Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
 - Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.


- 5 Vali:
- Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
 - Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
- 6 Vajadusel vali asukoht.


Otsingupiirkonna muutmine

- 1 Vali peamenüüs **Kuhu?**.
- 2 Vali **Otsing läheduses:**.
- 3 Vali suvand.

Asukoha otsimine kaarti sirvides

Enne kaardiantmetes sisalduva asukoha (restoranide, haiglate, tanklate) otsimist pead lubama teeäärde jäävate kohtade kaardikihi (lehekülj 22).

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/ vähenda kaarti.
- 3 Vajadusel vali , seejärel vali kategooria, et vaadata vaid kindla kategooria asukohti.

Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.

- 4 Tee valik:
 - Vali asukohamarker.
 - Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
- 5 Vajadusel vali täiendava teabe saamiseks asukoha kirjeldus.

Aadressi otsimine

MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiantmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks **Otsing läheduses:** (lehekülj 9).
- 3 Vali **Aadress**.
- 4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Vali aadress.

Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine

Seade talletab kuni 50 leitud sihtkohta.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Hiljutine**.

2 Valige asukoht.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Valige **Kuhu?** > Hiljutine >  > Tühjenda > Jah.

Parkimiskoha otsimine

1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine**.

2 Valige parkimiskoht.

Viimase parkimiskoha otsimine

Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist, salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.

Vali **Rakendused** > **Viimatine koht**.

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Ristmiku otsimine

1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Ristmikud**.

2 Tehke valik:

- Valige osariik või maakond.

- Riigi, osariigi või maakonna vahetamiseks valige **Osariik või riik** ja sisestage nimi.

3 Sisestage esimene tänava nimi ja valige **Järg..**

4 Vajadusel valige tänav.

5 Sisestage teine tänava nimi ja valige **Järg..**

6 Vajadusel valige tänav.

7 Vajadusel valige ristmik.

Asula otsimine

1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Linnad**.

2 Valige **Sisesta otsing**.

3 Sisestage linna nimi ja valige .

4 Valige linn.

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida. See on abiks geopeitusel.

1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Koordinaadid**.

2 Vajadusel vali  ja muuda koordinaatide vormingut või nivooinda.

3 Vali laiuskraadid.

- 4 Sisesta uus koordinaat ja vali **Valmis**.
- 5 Vali pikkusraadid.
- 6 Sisesta uus koordinaat ja vali **Valmis**.
- 7 Vali **Vaata kaardil**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta (lehekülj 7).
- 2 Vali otsingutest asukoht.
- 3 Vali **i**.
- 4 Vali **Salvesta**.
- 5 Vajadusel sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.
- 4 Vali **OK**.

Kodu asukoha salvestamine

Kodu asukohaks võid määrata koha, kuhu kõige sagedamini sõidad.

- 1 Vali **Kuhu?** > **☰** > **Seadista kodukoht**.
- 2 Vali **Sisesta Minu aadress**, **Kasuta praegust asukohta** või **Hiljuti leitud**.

Asukoht salvestatakse „Koduna” menüüs Salvestatud.

Kojuminek

Valige **Kuhu?** > **Mine koju**.

Kodu asukohateabe redigeerimine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud** > **Kodu**.
- 2 Vali **i**.
- 3 Vali **☰** > **Redigeeri**.
- 4 Sisesta muudatused.
- 5 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.

- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **i**.
- 5 Vali **≡** > **Redigeeri**.
- 6 Vali:
 - Vali **Nimi**.
 - Vali **Telefoninumber**.
 - Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
 - Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
- 7 Muuda teavet.
- 8 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud kategooriad määrata.

MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali **i**.
- 4 Vali **≡** > **Redigeeri** > **Kategooriad**.
- 5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
- 6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
- 7 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha kustutamine

MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali **≡** > **Kustuta salvestatud kohad**.
- 3 Märki kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

Simuleeritud asukoha seadmine

Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **GPS-simulaator**.

- 2 Vali peamenüüs **Vaata kaarti**.
- 3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda. Asukoha aadress kuvatakse ekraani allaosas.
- 4 Vali asukoha kirjeldus.
- 5 Vali **Seadista asukoht**.


Otsetee lisamine

Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.

- 1 Vali **Kuhu? > Lisa otsetee**.
- 2 Vali element.

Otsetee eemaldamine

- 1 Vali **Kuhu? >  Eemalda otsetee(d)**.
- 2 Vali eemaldatav otsetee.
- 3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
- 4 Vali **Salvesta**.

Kohandatud huvipunktid

Kohandatud huvipunktid on kaardile lisatud huvipunktid. Need võivad sisaldada hoiatusi, mis annavad teada, kui oled tähistatud punkti lähedal või kui ületad määratud sõidukiirust.

Huvipunktide laadija installimine

Saad luua arvutis või laadida alla kohandatud huvipunktide loendid ning need huvipunktide laadija tarkvara abil seadmesse installida.

- 1 Külasta veebilehte www.garmin.com/poiloader.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

POI Loader spikrifailid

POI Loaderi kohta lisateabe saamiseks vaata Spikrifaili.

Klõpsa avatud POI Loaderis **Abi**.

Kohandatud huvipunktide leidmine

Enne kohandatud huvipunktide otsimist pead laadima kohandatud huvipunktid seadmesse tarkvara POI Loader abil (lehekülj 13).

- 1 Vali **Kuhu? > Kategooriad**.

- 2 Liigu lõiku Muud kategooriad ja vali kategooria.

Navigeerimine

Teekonna alustamine

- 1 Otsi asukohta (lehekülj 7).
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali **Mine!**.

Mitmete teekondade eelvaade

- 1 Otsi asukohta (lehekülj 7).
- 2 Vali otsingutulemuste hulgast asukoht.
- 3 Vali **Teekonnad**.
- 4 Vali teekond.

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal. Arvutusrežiim mõjutab vaid autoteekondi.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim**.

- 2 Tee valik:

- Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
- Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
- Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).
- Vali **Vähem kütust**, et arvutada kütusesäästlikum marsruut.

Maastikul navigeerimine

Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine**.
- 2 Valige **Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta**.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.

Teekonna alustamine salvestatud asukohta

- 1 Valige **Kuhu? > Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria või **Kõik salvestatud kohad**.
- 3 Valige asukoht.

4 Valige Mine!

Hoones olevatesse kohtadesse navigeerimine

Kui navigeerid hooneni, kus on mitu huvipunkti, siis kuvab seade täiendavate huvipunktidega loendi.

- 1 Otsi mõnda hoonet, nt kaubamaja või lennujaama.
- 2 Vali hoone.
Hoone nimetuse all kuvatakse kategooriate loend.
- 3 Vali kategooria.
- 4 Vali huvipunkt ja siis **Mine!**

Hoones navigeerimine

Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.

- 1 Vali hoone.
- 2 Vali **i** > **Uuri seda paika**.
- 3 Vali kategooria.
- 4 Vali huvipunkt.

5 Vali Mine!

Sinu teekond kaardil


TEADE

Kiiruspiirangu funktsioon on üksnes informatiivne ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Teekond on märgitud punase joonega. Ruuduline lipp tähistab sihtkohta.

Liikumise ajal juhendab seade sind häälkäsklustega, kaardil kuvatavate noolte ja kaardi ülaosas näidatavate suuniste abil. Algsest teekonnast eemale kaldudes arvutab seade teekonna ümber ja annab uued juhised.

Põhiteedel sõites võidakse kaardil kuvada kiiruspiirangu andmeväli.

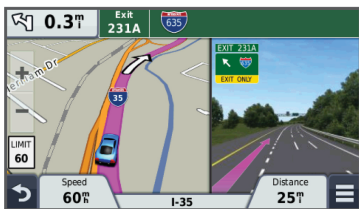

Kaardi kasutamine

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Vali suvaline koht kaardil.
- 3 Vali:
 - Suurendamiseks või vähendamiseks vali **+** või **-**.
 - Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali **▲**.
 - Konkreetsete kategooriate vaatamiseks vali **Q**.

Teekonnale punkti lisamine

Enne punkti lisamist pead teekonnal sõitma.

- 1 Vali kaardil **➔ > Kuhu?**
- 2 Otsi asukohta.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Mine!**.
- 5 Vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Ümbersõit

Ümbersõiduks pead sõitma marsruudil ning kaardi tööriistade menüüsse peab olema lisatud marsruudi muutmise tööriist (lehekülj 22).

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

- 1 Vali kaardilt **≡ > Muuda teekonda**.
- 2 Vali:
 - Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
 - Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt teele**.

Teekonna lõpetamine

Vali kaardil  > .


Teekonna aktiivsuse vaatamine

Pöörte loendi vaatamine

Teekonnal saad vaadata kõiki pöördeid ja manöövreid ning pöörte vahelist kaugust.

- 1 Teekonnal navigeerides vali tekstiriba kaardi ülaosas.
- 2 Vali pöördepunkt.
Kuvatakse pöörde andmed. Võimalusel kuvatakse peateede ristmike kujutis.

Kaardil terve teekonna vaatamine

- 1 Teekonnal navigeerides valige kaardi ülaosas olev navigeerimisriba.
- 2 Valige  > **Kaart**.

Järgmise pöörde vaatamine

Auto teekonnal liikudes kuvatakse kaardi vasakus ülanurgas järgmise pöörde, reavahetuse või muu manöövri eelvaade.

Eelvaade sisaldab kaugust pöörde või manöövrini või rida, mida mööda peaksite liikuma.

Vali kaardil  ja vaata järgmist pööret.

Aktiivne sõidurea juhendamine

Marsruudil pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee simulatsioon. Värvitud joon märgib õiget rida pöörde sooritamiseks.

Ristmike kuvamine

Teekonnal navigeerides saad vaadata peateede ristmikke. Teekonnale jäävale ristmikule lähenedes kuvatakse võimalusel korraks selle ristmiku kujutis.


Võimalusel vali kaardil ristmiku vaatamiseks







Eespool olevast


Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid ettevõtteid ja teenuseid.

Teenused on toodud kategooria vahekaartide all.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Tanklad |
|  | Söök |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Majutus |
|  | Tualettruumid |
|  | Parkimine |
|  | Pangad ja sularahaautomaadid |

Tulevaste huvipunktide leidmine

- 1 Vali kaardil  > Eespool.
- 2 Vali sakk.
- 3 Vali huvipunkt.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad muuta otsitavaid kategooriaid, korrastada kategooriate järjekorda ja otsida kindlat ettevõtet või kategooriat.

- 1 Vali kaardil  > Eespool.
- 2 Vali teenuseikoon.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:

- Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
- Kategooria muutmiseks vali kategooria.
- Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.

5 Vali Valmis.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardilt

Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade menüüsse lisama tööriista (lehekülj 22).

Vali kaardil  > Reisiandmed.

Reisiandmete väljade kohandamine

Enne kaardi reisiandmete väljal kuvatavate andmete kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama reisiandmete tööriista (lehekülj 22).

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Vali  > Reisiandmed.

3 Vali reisiandmete väli.

4 Tee valik.

Reisiandmete loendisse ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

MÄRKUS. sagedaste peatuste ajal ära lülita seadet välja, et see saaks täpselt mõõta reisile kulunud aega.

Vali kaardil **Kiirus**.



Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

1 Valige **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.

2 Märkige **Reisipäevik** märkeruut.

Reisiinfo kustutamine

1 Vali kaardil **Kiirus**.

2 Vali **☰ > Lähtesta väli (väljad)**.

3 Vali:

- Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
- Vali **Kas lähtestada reisi andmed?**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
- Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
- Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (lehekülg 47).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.


Läheduses asuvate teenuste otsimine

Saad kasutada lehte Kus ma olen?, et otsida läheduses asuvaid teenuseid, nagu tanklaid, haiglaid või politseijaoskondi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali kategooria.

Juhiste saamine hetke asukohta

Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali  > **Juhised minuni.**
- 3 Vali alguskoht.
- 4 Vali **Vali.**

Tee tüüpide vältimine

- 1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine** > **Välidi.**
- 2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige **Salvesta.**

Välditavatest objektidest

Võimaldab vältida teatud alasid ja teelõike. Välditavaid objekte saad vastavalt vajadusele lubada ja keelata.

Piirkonna vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel valige **Lisa välditav objekt**.
- 3 Valige **Lisa välditav ala**.
- 4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige **Järg..**
- 5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige **Järg..**
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
- 6 Valige **Valmis**.


Tee vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Valige **Lisa välditav tee**.


- 3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige **Järg..**
- 4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige **Järg..**
- 5 Valige **Valmis**.


Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vali välditavad objektid.
- 3 Vali  > **Keela**.

Kohandatud välditavate objektide kustutamine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Tehke valik:
 - Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .

- Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad objektid ja seejärel vali  > **Kustuta**.

Kaardi kohandamine

Kaardi tööriistade kohandamine

Saad valida otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardi tööriistad**.
- 2 Vali menüüsse lisatavad kaardi tööriistad.
- 3 Vali **Salvesta**.

Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teolude tähistamiseks.

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.
- 2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel **Salvesta**.

Kaardiantmete välja muutmine

- 1 Vali kaardil andmeväli.

MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.

- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Mootorrattasõidu kaardi vaade**.
- 2 Vali:
 - Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
 - Vali **Põhi üleval**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
 - Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
- 3 Vali **Salvesta**.

Kiiruskaamerad

TEADE

Garmin ei vastuta kohandatud huvipunktide ja turvakaamerate andmebaasi täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud regioonides ja tootemudelites kasutatav.

Teatud piirkondades ja tootemudelites on saadaval kiiruskaamerate asukohti ja kiiruspiiranguid puudutav teave. Kätesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või ühekordse uuendamise tellimiseks ava veebiaadress www.garmin.com/safetycameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat tellimust.

Olemasoleva kiiruskaamerate tellimuse kaamerate uuendamiseks ava veebiaadress <http://my.garmin.com>. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Teatud seadmete ja piirkondade korral võib kiiruskaamerate põhiteave olla seadmes juba olemas. Olemasolevad andmed ei sisalda uuendusi ega tellimust.

Liiklus

TEADE

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides kättesaadav olla. Teavet liiklusteabe vastuvõtja ja levalade kohta leiad aadressilt www.garmin.com/traffic.

Liiklusteabe vastuvõtja on kaasatud mõnedes pakettides, sisseehitatud sõiduki toitekaablis või seadmesse ja kuulub kõikide mudelite puhul tasuta lisavarustuse hulka.

- Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või piirkonda jääb liiklusummikuid.
- Liiklusteavet saad vastuvõtja kaudu või tellitava teenusena teenuse Smartphone Link kaudu (lehekülg 34).
- Läbi teenuse Smartphone Link liiklusteabe saamiseks peab seade peab olema ühendatud aktiivse liiklustellimusega Smartphone Link.

- Liiklusteabe vastuvõtja kaudu liiklusteabe saamiseks peab seda olema ühendatud sõiduki toitejuhtmega.
- Toitega liiklusteabe vastuvõtja ja seade peavad liiklusteabe vastuvõtmiseks olema liiklusteavet edastava jaama levialas.
- Seadmes või liiklusteabe vastuvõtjas sisalduvat tellimust ei pea aktiveerima.
- Kui seadmel on välimine liiklusantenn, kasuta seda.

Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil

TEADE

Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.

Enne liiklusandmete vastuvõtmist pead võtma kasutusele liiklusandmetega ühilduva toitekaabli. Kui seadme mudelis sisaldub eluaegne liiklusteabe tellimus, pead kasutama seadme komplekti kuuluvat sõiduki toitekaablit. Kui seadme mudel ei sisalda

eluaegset liiklusteabe tellimust, pead ostma Garmin liiklusteabe vastuvõtja tarviku. Lisateabe saamiseks külasta veebisaiti www.garmin.com/traffic.

Seade võtab liiklusteavet vastu liiklusteavet edastavast jaamast.


MÄRKUS. Teatud piirkondades saab liiklusteavet HD Radio™ tehnoloogia abil ka FM-raadiojaamadest vastu võtta.

- 1 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel välise toiteallikaga.
- 2 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel seadmega.

Kui oled liiklusteabe levialas, hakkab seade liiklusteavet kuvama.

Eesoleva liikluse vaatamine

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.


- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali  > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingmärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused > Liiklus**.
- 2 Vali  > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.


Liiklus teekonnal

Kui marsruudile jääb liiklusummik, ilmub kaardile hoiatus ja seade arvutab ummiku vältimiseks alternatiivse teekonna. Saad valida, kas alternatiivset teekonda kasutatakse automaatselt

või nõudmisel. Lisateavet vt liiklusseadetest (lehekülj 46). Kui paremat teekonda pole olemas, üritab seade sind läbi liiklusummiku juhendada. Viivituse aeg lisatakse hinnangulisele saabumisaajale.

Alternatiivse teekonna valimine

Kui seade pole määratud automaatselt alternatiivseid teekondi kasutama, saad alternatiivse teekonna liiklusummikute vältimiseks käsitsi käivitada.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.
 - 2 Vali **Alternatiivne teekond**.
- MÄRKUS.** kui paremat, alternatiivset teekonda pole, ei saa seda suvandit kasutada ja selle asemel ilmub ekraanile Kiiremal marsruudil.
- 3 Vali **Mine!**.

Teave liikluskaameratest

Liikluskaamerad annavad reaajas pilte liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel. Võite salvestada need kaamerad, mida soovite regulaarselt jälgida.

Liikluskaamera salvestamine

Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, pead tellima photoLive teenuse ning sinu seade peab olema ühenduses Smartphone Link toetava telefoniga (lehekülj 33).

See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

- 1 Vali **Rakendused** > **photoLive**.
- 2 Vali **Lisamiseks puuduta**.
- 3 Vali **tee**.
- 4 Vali **ristmik**.
- 5 Vali **Salvesta**.

Liikluskaamera vaatamine

Enne liikluskaamera vaatamist peate liikluskaamera salvestama (lehekülj 26).

- 1 Valige **Rakendused** > **photoLive**.
- 2 Valige **kaamera**.

Liiklusinfo tellimisest

Võid osta lisatellimusi või tellimuse aegumisel värskenduse. Mine <http://www.garmin.com/traffic>.

Tellimuse aktiveerimine

FM-vastuvõtjas sisalduvad tellimust ei pea aktiveerima. Tellimus aktiveerub automaatselt, kui sinu navigatsioonisüsteem võtab vastu satelliidisignaale ja samal ajal teenusepakkuvalt liiklusteateid.

Liiklusteabe tellimuste vaatamine

Valige **Seaded** > **Liiklus** > **Tellimused**.

Tellimuse lisamine

Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Liiklus**.
- 2 Vali **Tellimused** > **+**.
- 3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
- 4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine aadressile www.garmin.com/fmtraffic.

Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra. Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi hankima igale vastuvõtjale.

- 5 Vali seadmel **Järg..**
- 6 Sisesta kood.
- 7 Vali **Valmis**.

trafficTrends™

Kui funktsioon trafficTrends on sisse lülitatud, kasutab seade täpsema teekonna arvutamiseks ajaloolist liiklusteavet.

MÄRKUS. seade suudab arvutada erinevaid teekondi sõltuvalt nädalapäevade või kellaaegade erinevatest liiklustrendidest.

keelaminettrafficTrends

Kui te ei soovi, et teie seade liiklusandmeid salvestab või jagab, tuleb teil funktsioon trafficTrends välja lülitada.

Select **Seaded** > **Liiklus** > **trafficTrends™**.

Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada. Kui liiklusteabe edastamine on välja lülitatud, ei võta seade liiklusteavet vastu, aga

võldib siiski potentsiaalseid marsruudile jäävaid ummikuid funktsiooni trafficTrends abil, kui see on sisse lülitatud (lehekülj 27).

1 Vali **Seaded** > **Liiklus**.

2 Märgi ruut **Liiklus**.

Häälkäsklus

MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei pruugi olla kõikides mudelites.

MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult, kui taustamüra on liiga tugev.

Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja häälkäskluseid.

Aktiveerimisfraasi seadmine

Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikefraas on Voice Command.

VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid määrata tugevama aktiveerimisfraasi.

- 1 Vali **Rakendused > Voice Command > Wake Up Phrase**.
- 2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
- 3 Vali **Valmis**.

Activating Voice Command

Lausuge aktiveerimisfraasi.

Kuvatakse menüü Häälkäsklused.

Häälkäskluste näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
- Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.

- Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt, kostab kinnituseks kaks helisignaali.

Teekonna alustamine häälkäsklusega

Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.

- 1 Lausu aktiveerimisfraas (lehekülj 27).
- 2 Lausu **Find Place**.
- 3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
- 4 Lausu reanumber.
- 5 Lausu **Navigeeri**.


Vaigistamisjuhised

Saate häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.

- 1 Vali **Rakendused > Voice Command > Mute**.
- 2 Vali **Mute Instructions > Lubatud**.

Häälkäskluste keelamine

Saad häälkäsklused keelata, mis takistab häälkäskluste tahtmatut aktiveerimist kõnelemise ajal.

- 1 Vali **Rakendused > Voice Command** > 
- 2 Vali **Voice Command > Keelatud**.

Hääljuhtimine

Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead selle oma hääle jaoks konfigureerima.

Hääljuhtimise konfigureerimine

Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.

- 1 Vali **Rakendused > Hääljuhtimine**.
- 2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid erineva sõnastusega käsu.

Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütleva salvestatud käsu.

Hääljuhtimise kasutamine

- 1 Ütle **Hääljuhtimine** jaoks salvestatud käsk. Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Hääljuhtimise näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane radio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse vastu.

Vabakäetelefoniga helistamine

Käed-vabad helistamisest

MÄRKUS. Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia pole saadaval kõigil mudelitel ega kõigis keeltes ja piirkondades.

Käed-vaba helistamine on saadaval mõnel mudelil. Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade ühendada mobiiltelefoniga ning niimoodi see vabakäeseadmeks muuta. Et teada saada, kas Bluetooth tehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub seadmega, külasta veebisaiti www.garmin.com/bluetooth.

Telefon ei pruugi toetada kõiki seadme pakutavaid vabakäetelefoni funktsioone.

Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali **Bluetooth**.

Telefoni paaristamine

Enne vabakäekõnede kasutamist pead seadme paaristama ühilduva mobiiltelefoniga.

- 1 Aseta telefon ja Bluetooth seade teineteise suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.
- 2 Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
- 3 Vali **Seaded > Bluetooth > Otsi seadmeid**.
- 4 Lülita sisse telefoni Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
- 5 Vali seadmes **OK**.
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.
- 6 Vali loendist oma telefon ja seejärel **OK**.
- 7 Vajadusel luba telefonil seadmega ühenduda.
- 8 Vajadusel sisesta telefonis seadme Bluetooth PIN.

Vihjeid pärast seadmete paaristamist

- Peale esimest paaristamist ühendatakse kaks seadet igal sisselülitamisel.
- Kui telefon on seadmega ühenduse loonud, saad häälkõnesid vastu võtta.

- Kui seadme sisse lülitad, püüab see luua ühenduse telefoniga, millega see viimati ühenduses oli.
- Vajadusel seadista telefon seadmega automaatselt ühendust looma, kui seade sisse lülitatakse.

Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda paaristatud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt nüvi seadmega ühendada.

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali seade, mida soovid lahti ühendada.
- 3 Tühjenda seadme märkeruut.

Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali telefon ja siis **Ühenda seade lahti**.

Helistamine

Numברי valimine

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Vali nr.**
- 2 Sisesta number.
- 3 Vali **Vali nr.**

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Telefoniraamat**.
- 2 Vali kontaktkirje.
- 3 Vali **Helista**.

Asukohta helistamine

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid**.
- 2 Vali huvipunkt.

3 Vali Helista.

Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Välidi**.

Kõnede loendi kasutamine

Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

1 Vali **Rakendused** > **Telefon** > **Kõnede ajalugu**.

2 Vali kategooria.

Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.

3 Vali kõne.

Kõnesuvandid



Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.

- Heli telefoni suunamiseks vali .

VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad privaatsust.

- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .

VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.

- Mikrofoni vaigistamiseks vali .
- Kõne lõpetamiseks vali .

Kodu telefoninumbri salvestamine

VIHJE: pärast kodu telefoninumbri salvestamist saad kodu telefoninumbrit muuta, kui muudad salvestatud asukohtade loendist valikut "Kodu" (lehekülg 11).

1 Vali **Rakendused** > **Telefon** >  > **Määrake kodune telefoninumber**.

2 Sisesta telefoninumber.

3 Vali **Valmis**.

Koju helistamine

Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.

Vali **Rakendused** > **Telefon** > **Helista koju**.

Rakenduste kasutamine

Abi kasutamine

Seadme kasutamise teabe saamiseks vali **Rakendused > Abi**.

Abiteemades tuhnimine

Valige **Rakendused > Abi > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link on telefoni rakendus, mis võimaldab andmesideühenduse kaudu asukohtaandmeid telefoniga sünkronida ja pääseda juurde reaaliajase andmete. Seade võtab vastu andmeid Smartphone Link kaudu, kasutades Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Reaalajaandmed on saadaval Garmin reaaliajateenuste tasuta ja tellimuspõhiste plaanide kaudu (lehekülj 34).

Salvestatud asukohad ja viimati leitud asukohad sünkronitakse telefoniga iga kord, kui seade loob ühenduse Smartphone Link.

Rakenduse Smartphone Link allalaadimine

Smartphone Link on kasutatav teatud nutitelefonides. Telefoni ühilduvuse ja saadavuse teabe saamiseks ava aadress www.garmin.com/smartphonelink või ava seadme rakendustepood.

Laadi Smartphone Link rakenduste poest oma telefoni.

Teavet rakenduste allalaadimise ja installimise kohta vt oma telefoni kasutusjuhendist.

Ühendamine Smartphone Link

Enne ühendamist Smartphone Link pead oma telefoni alla laadima ja installima rakenduse Smartphone Link.

- 1 Käivita Smartphone Link oma telefonis.
- 2 Vali seadmes **Seaded > Bluetooth**.
- 3 Vali märkeruut **Bluetooth**.
- 4 Luba telefonis Bluetooth raadiosidetehnoloogia ja otsi läheduses olevaid Bluetooth seadmeid. Lisateabe saamiseks tutvuge telefoni kasutusjuhendiga.

- 5 Vali telefonis lähedalasuvate seadmete loendist oma seade.
- 6 Järgi telefonis ja seadmes kuvatavaid juhiseid ning kinnita sidumispaaring.
☒ kuvatakse seadme olekuribal, kui Smartphone Link on ühendatud.

Asukoha saatmine telefonist seadmesse

Smartphone Link on registreeritud kui teie telefoni navigeerimisrakendus.

- 1 Oma telefonis valige nupp, et alustada navigeerimist asukohta (vt telefoni kasutusjuhendit).
- 2 From the application menu, select **Smartphone Link**.

Kui ühendate oma seadme telefoniga järgmine kord, edastatakse asukoht hiljutiste leidude hulka teie seadmes.

Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud rakendusega Smartphone Link

Kui seade on telefoniga ühendatud ja võtab vastu Garmin reaalajateenuseid, saab käed-vabad helistamise välja lülitada.

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali oma telefon.
- 3 Tühjenda märkeruut **Telefonikõned**.

Garmin reaalajateenused

Enne funktsiooni Garmin reaalajateenused kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link (lehekülg 33).

Ühendamine rakendusega Smartphone Link annab juurdepääsu Garmin reaalajateenustele. Garmin reaalajateenused pakuvad tasuta ja tellimuspõhiseid plaane reaalajaandmete (nt liiklusolud ja ilm) vaatamiseks sinu seadmes.

Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi rakendustena. Teised teenused, nt Reaalajas liiklusteave, täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin reaalajateenustele, on märgitud Smartphone Link sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega Smartphone Link.

Garmin reaalarajateenuste tellimine

Enne Garmin reaalarajateenuste tellimist peate installima telefoni rakenduse Smartphone Link.

- 1 Käivitage telefonis rakendus Smartphone Link (lehekülg 33).
- 2 Valige **Minu konto**
Kuvatakse teenuste ja tellimishindade loend.
- 3 Valige teenus.
- 4 Valige hind.
- 5 Valige **Telli**.
- 6 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teave ecoRoute kohta

Enne, kui saad ecoRoute™ funktsioone mõningates piirkondades kasutada, tuleb sul osta avamiskood või ecoRoute tarvik. Lisateavet leiate aadressil www.garmin.com/ecoroute.

ecoRoute funktsioon arvutab sihtkohta liikumise kütusekulu ja hinna ning pakub tööriistaid kütusekulu vähendamiseks.

Funktsiooni ecoRoute pakutavad andmed on hinnangulised. Andmeid ei loeta sõidukist, v.a juhul, kui kasutate ecoRoute HD tarvikut.

Sõiduki ja sõiduharjumuste kohta täpsema kütuseeteabe saamiseks kalibreeri kütusekulu (lehekülg 36).

ecoRoute HD tarvik

Kui seade on ühendatud ecoRoute ecoRoute HD tarvikuga, võtab seade vastu sõiduki andmeid reaajas, nt veateated, mootori pöörded ja akupinge. ecoRoute andmete arvutamisse kaasab seade ka ecoRoute ecoRoute HD tarvikuga loetud ecoRoute andmeid.

Tarvik ecoRoute HD ühildub vaid Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga seadmetega.

Külasta veebilehte www.garmin.com/ecoroute.

Sõiduki profiili seadistamine

ecoRoute funktsioonide esmakordsel kasutamisel peate sisestama sõiduki andmed.

- 1 Select **Rakendused > ecoRoute™**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kütuse hinna muutmine

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures.**
- 2 Sisesta kütusehind ja vali **Järg..**
- 3 Vali **Jah.**

Kütusekulu kalibreerimine

Saate kalibreerida kütusekulu, et saada täpsemaid kütusearuandeid, mis arvestavad konkreetse sõiduki omaduste ja teie sõiduharjumustega. Kalibreerimine sooritage tankides.

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures.**
- 2 Sisesta kütuse hind.
- 3 Sisesta kütuse kogus, mille sõiduk viimasest tankimisest on kulutanud.
- 4 Sisestage vahemaa, mille pärast viimast tankimist olete läbinud.
- 5 Vali **Järg..**
Seade arvutab keskmise kütusekulu.
- 6 Vali **Salvesta.**

Teave ecoChallenge'i kohta

ecoChallenge aitab sul säästa kütust, hinnates sinu sõiduharjumusi. Mida suuremad on sinu ecoChallenge'i tulemused, seda rohkem kütust säästad. ecoChallenge kogub andmeid ja arvutab tulemuse alati, kui seade on liikumises ja lülitatud auto kasutusrežiimile.

ecoChallenge'i tulemuste vaatamine

Valige **Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge.**

ecoChallenge'i tulemustest

Kiirendamine: kuvab sujuva kiirenduse tulemuse.
Järsul kiirendamisel kaotad punkte.

Kiirus: kuvab sinu sõiduki kütuse säästmiseks optimaalse kiiruse tulemuse.

Kokku: kuvab keskmise kiiruse, kiirenduse ja pidurdamise tulemuse.

Pidurdamine: kuvab sujuva pidurdamise tulemuse.
Järsul pidurdamisel kaotad punkte.

ecoChallenge'i tulemuste lähtestamine

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge.**

2 Vali  > Lähtesta.

Kütusekulu teabe vaatamine

- 1 Valige **Rakendused > ecoRoute™ > Kütusesääst**.
- 2 Valige graafikul lõik, mida suumida.

Läbitud teekonna aruanded

Läbisõiduaruandes registreeritakse vahemaa, aeg, keskmine kütusekulu ja kütuse maksumus sihtkohta jõudmiseks.

Läbisõiduaruanne luuakse iga läbitud teekonna kohta. Kui te seadmel teekonna peatate, luuakse läbisõiduaruanne läbitud vahemaa kohta.

Läbisõidu aruande vaatamine

Saad seadmes vaadata salvestatud läbisõitude aruandeid.

VIHJE: saad ühendada seadme arvutiga ja avada läbisõitude aruanded seadme kaustas Aruanded.

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Läb. teek. aruan..**
- 2 Vali aruanne.

ecoRoute teabe lähtestamine

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Sõiduki profiil**.
- 2 Vali **Lähtesta**.

Nõuanded sõitmiseks

- Järgi kiirusepiiranguid. Enamiku sõidukite puhul saavutad optimaalse kütusesäästu kiirusel 45–60 miili/h.
- Sõida ühtlase kiirusega.
- Pidurda ja kiirenda järkjärgult ja sujuvalt.
- Väldi liiklusummikuid ja tippunde.
- Ära hoi a jalga piduripedaalil.
- Kasuta kiirusehoidikut.
- Ajutise peatuse korral seiska mootor, ära lase töötada tühikäigul.
- Ühenda lühisõidud üheks pikemaks, mitme peatusega sõiduks.
- Lülita õhukonditsioneer välja ja ava aknad, kui sa just ei sõida kiirteel.
- Sulge bensiinipaagi kork.
- Pargi varjus või garaažis.

- Laadi liigne koorem maha. Kõrvalda sõidukist tarbetud esemed.
- Välti koorma vedamist katusel. Kõrvalda katusekoorma kandurid, kui neid ei kasutata.
- Hoida soovitatud rehvirõhku. Kontrolli rehvirõhku regulaarselt ja enne pikki sõite.
- Hoida oma sõiduk heas korras ja järgi tootja soovitatud hooldusintervalle.
- Vaheta õli ning õli- ja õhufiltreid regulaarselt.
- Kasuta madalaima klassi soovitatud kütust. Võimalusel kasuta biokütuseid, nt E85 ja biodiislit.

Foursquare®

Foursquare on asukohal põhinev mobiilseadmetes kasutatav suhtlusvõrgurakendus. Võid teenuse Foursquare kontoga ühenduse luua Smartphone Link kaudu ning registreeruda ja tuhandeid ainulaadseid huvipunkte vaadata.

Teenuses Foursquare registreerumine

Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone Linki abil looma ühenduse toetusega

telefoniga ja siis logima sisse teenuse Foursquare kontosse.


- 1 Vali **Rakendused > Foursquare® > Registreeri**.
- 2 Vali huvipunkt.
- 3 Vali **1** > **Registreeri**.

Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisesta sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali **Rakendused > Foursquare®**.
- 2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingusõna osa või täielik sõna. Soovitatud otsingusõnad kuvatakse otsinguribal.
- 4 Vali:
 - Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
 - Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.

5 Vali:

- Soovitatud otsingusõna otsimiseks sisesta sõna.
- Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .

6 Vajadusel vali asukoht.

myGarmin sõnumite vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link (lehekülg 33). See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Saad vaadata myGarmin sõnumeid, nt tarkvara- ja kaardiuuenduste teavitusi.

1 Vali **Rakendused > myGarmin™**.

Kui sul on lugemata sõnumeid, kuvatakse lugemata sõnumite arv myGarmin ikoonil.

2 Vali sõnumi teema.

Kuvatakse kogu sõnum.

Ilmateate vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab

rakendus Smartphone Link (lehekülg 33). See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

1 Valige **Rakendused > Ilm**.

2 Valige päev.

Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

Ilmateade teise linna kohta

1 Valige **Rakendused > Ilm > Praegune asukoht**.

2 Tehke valik.

- Lemmiklinna ilmateade vaatamiseks valige loendist linn.
- Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

Ilmaradari vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni. Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm, lumesadu, äikesetorm).

- 1 Vali **Rakendused** > **Ilm**.
- 2 Vajadusel vali linn.
- 3 Vali **☰** > **Ilmaradar**.

Ilmahoiatuste vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

- 1 Vali **Rakendused** > **Ilm**.
- 2 Vajadusel vali linn.
- 3 Vali **☰** > **Ilmateated**.

Teelude kontrollimine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

- 1 Vali **Rakendused** > **Ilm**.
- 2 Vajadusel vali linn.

- 3 Vali **☰** > **Teeolud**.

Reisi planeerimine

Mitme sihtkohaga reisi loomiseks ja salvestamiseks saad kasutada Reisiplaneerijat.

- 1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija**.
- 2 Vali **Uus reis**.
- 3 Vali **Vali alguskoht**.
- 4 Otsi asukohta (lehekülj 7).
- 5 Vali **Vali**.
- 6 Täiendavate asukohtade lisamiseks vali **+**.
- 7 Vali **Järg.**
- 8 Vali **Salvesta**.
- 9 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Reisi planeerimine

Mitme sihtkohaga reisi loomiseks ja salvestamiseks saate kasutada Reisiplaneerijat.

- 1 Valige **Rakendused** > **Reisiplaneerija**.
- 2 Valige reis.

- 3 Valige asukoht.
- 4 Tehke valik:
 - Select **Väljumisaeg**.
 - Select **Saabumisaeg**.
- 5 Vali kuupäev ja kellaaeg ning seejärel vali **Salvesta**.
- 6 Vali **Kestus**.
- 7 Vali asukohas viibimise aeg ja seejärel vali **Salvesta**.
- 8 Vajadusel korda samme 3–7 iga asukoha puhul.

Salvestatud reisini navigeerimine

- 1 Valige **Rakendused > Reisiplaneerija**.
- 2 Valige salvestatud reis.
- 3 Valige **Mine!**.
- 4 Vastava juhise saamisel valige teekond (lehekülj 15).

Salvestatud reisi muutmine

- 1 Valige **Rakendused > Reisiplaneerija**.

- 2 Valige salvestatud reis.
- 3 Valige **☰**.
- 4 Tehke valik:
 - Valige **Muuda reisi nime**.
 - Valige **Muuda sihtkohti** sihtkoha lisamiseks või kustutamiseks või asukohtade järjekorra muutmiseks.
 - Valige **Kustuta reis**.
 - Valige **Optimeeri järjestust**, et peatused kõige paremasse järjekorda seada.

Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist peate lubama reisiandmete kasutamise (lehekülj 47).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali **Rakendused > Kus ma olin**.

Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.

Faili tüübid

Seade toetab neid failitüüpe.

- Kaardid ja GPX-teekonnapunkti failid myGarmin™ kaardistamistarkvarast, sh MapSource®, BaseCamp™ ja HomePort™ (lehekülj 13).
- GPI kohandatud huvipunktide failid Garmin POI Loaderist (lehekülj 13).

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu kaartide, piltide, geopeidikute,

teekondade, teekonnapunktide ja kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.

Mälukaardi installimine

Seade toetab microSD™ ja microSDHC mälukaarte.

- 1 Sisesta mälukaart seadme pesasse.
- 2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pesa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt. Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (lehekülj 42).

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluase.

2 Ava arvutis failibrauser.

3 Vali fail.

4 Vali **Redigeeri** > **Kopeeri**.

5 Leia seadmes kaust.

MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna Garmin kausta.

6 Vali **Redigeeri** > **Kleebi**.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või kōide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.

1 Lõpetage toiming:

- Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.

- Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.

2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

Seadme kohandamine

Kaardi ja sõiduki seaded

Kaardi ja sõiduki seadete avamiseks vali peamenüüs **Seaded** > **Kaart ja sõiduk**.

Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni. Rohkem ikooni leiad aadressilt www.garmingarage.com.

Mootorrattasõidu kaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.

Kaardi tööriistad: valib otsepeed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel (lehekülg 22).

myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.

VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps**.

2 Vali kaart.

Navigeerimisseaded

Navigeerimisseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Navigeerimine**.

Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.

Välidi: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.

Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede vältimise.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Ohutusrežiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

Arvutusrežiimi seaded

Vali **Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim**.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.

Vähem kütust: arvutab teekonnad, mis võivad kulutada vähem kütust kui teised teekonnad.

Maastikul: arvutab otsepoone su asukohast sihtkohta.

Maksuliste teede vältimine

1 Vali **Seaded > Navigeerimine**.

2 Vali:

MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardiandmetest.

- Vali **Maksud**.
- Vali **Tollid ja maksud > Maksused**.

3 Vali **Küsi alati, Väldi** või **Luba** ja siis **Salvesta**.

Teemaksu vältimine

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise või vältimise.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud > Teemaksud**.
- 2 Vali riik.
- 3 Vali **Küsi alati, Väldi** või **Luba** ja viimaks **Salvesta**.

Bluetooth i seaded

Vali **Seaded > Bluetooth**.

Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.

Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.

Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga seadmetes tuvastada.

Bluetooth keelamine

- 1 Valige **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Valige **Bluetooth**.

Ekraaniseaded

Ekraaniseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ekraan**.

Orientatsioon: lülitab ekraani püst- (vertikaalne) või rõhtpaigutusele (horisontaalne).

Värvirežiim: lülitab sisse seadme päeva- või öövärvid. Et seade vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks, saad valida Auto.

Heledus: reguleerib ekraani heledust.

Ekraanivalgust. väljalülitus: määrab aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile.

Ekraanipilt: lubab seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Liiklusseaded

Liiklusseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Liiklus**.

Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

Optimeeri marsruut: määrab, kas optimeeritud alternatiivseid marsruute kasutatakse automaatselt või nõudmisel (lehekülj 25).

Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

trafficTrends™: võimaldab kasutada trafficTrends funktsiooni (lehekülj 27).

Ühikute ja aja seaded

Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ühikud ja aeg**.

Praegune kellaeg: määrab seadmes kellaaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.

Keele ja klaviatuuri seaded

Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Keel ja klaviatuur**.

Heli keel: määrab hääljuhiste keele.

Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.

MÄRKUS. teksti keele muutmine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardi andmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Seade ja privaatsusseaded

Seadme sätetega lehe avamiseks vali **Seaded** > **Seade**.

Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta Garminiga.

Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Lähedushoiatuste seaded

MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid.

Vali **Seaded** > **Lähedushoiatus**.

Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.

Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus esitatakse.

Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete vaikeväärtused.

- 1 Vali **Seaded**.
- 2 Vajadusel vali seadete kategooria.
- 3 Vali  > **Taasta**.

Seadme teave

Tehnilised andmed

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Töotemperatuuri vahemik | -20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F) |
| Laadimise temperatuurivahemik | -0 ° kuni 45 °C (-32 ° kuni 113 °F) |
| Toitesisend | Sõiduki toide müügikomplektis oleva toitekaabliga või vahelduvvoolutoide valikulise tarviku abil |
| Aku kasutusaeg (2509-seeria) | Kuni 2,5 tundi, sõltuvalt kasutusest ja seadistusest |
| Aku kasutusaeg (2609-seeria) | Kuni 1 tund, sõltuvalt kasutusest ja seadistusest |
| Aku tüüp | Korduvlaetav liitium-ioonaku |

Lisa

Toitekaablid Power Cables

Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.

- Sõiduki toitekaabel
- USB-kaabel
- Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)

Seadme laadimine

MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Ühenda seade sõiduki toitekaabliga.
- Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.
- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com.


Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

TEADE

Kaitsme väljavahetamisel hoidke kõik väikesed osad alles ja veenduge, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki adapteri otsas paikneva kaitsme.

- 1 Pöörake otsa ① 90 kraadi vastupäeva, et see avada.



VIHJE: otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.

- 2 Eemalda ots, hõbedane otsik ② ja kaitse ③.

- 3 Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt 1 A või 2 A.
- 4 Asetage hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

Seadme hooldamine

TEADE

Ära pilla seadet maha.

Ära hoi seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välidi seadme märjaks saamist.

Korpuse puhastamine

TEADE

Välidi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoi seadet kindalaekas.
- Registreeri seade aadressil <http://my.garmin.com>.

Armatuurlauale kinnitamine

TEADE

Kasutatavat liimainet on pärast paigaldamist äärmiselt raske eemaldada.

Seadme kinnitamiseks armatuurlauale vastavalt teatud riikide seadustikule, võib kasutada kinnitusketast.

Lisateavet vt www.garmin.com.

- 1 Puhasta ja kuivata armatuurlaualosa, mis jääb ketta kinnituskoha alla.
- 2 Eemalda kettapõhja kleepuvalt osa kaitsev kattekile.
- 3 Aseta ketas armatuurlauale.
- 4 Eemalda plaadi ülaosalt läbipaistev plastmassist kaas.
- 5 Aseta iminapa kinnitus plaadi ülaosale.
- 6 Vajuta kang alla (ketta suunas).

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
- 2 Kalluta seadet ettepoole.

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil (www.garmin.com).
- 2 Klõpsa sakk **Kaardid**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisavarustuse ostmine

Mine <http://buy.garmin.com>.

Tõrkeotsing

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivatage puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Kinnitage iminapp (lehekülj 1).

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud (lehekülj 44).
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa paigal.

Seadet ei saa toidet

- Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (lehekülj 49).
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
- Veenduge, et sõiduki salongi temperatuur jääb vahemikku 0° ja 45°C (32° ja 113°F).
- Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (lehekülj 45).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega (lehekülj 45).
- Vähenda helitugevust (lehekülj 5).
- Keela Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia (lehekülj 45).
- Lülita seade unerežiimile, kui sa seda ei kasuta (lehekülj 4).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Akumõõdik ei näi täpne

- 1 Laadi seade täielikult.
- 2 Laadi aku täielikult laadimistsükli katkestamata.

Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina

Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTP-protokollid kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme, mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid Windows 7, Windows Vista® ja Windows XP Service Pack 3 koos rakendusega Windows Media Player 10.

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena

Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USB-massmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või mäluhuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USB-massmälurežiimi.

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava draivi või mäluhuna

- 1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
- 2 Lülita seade välja.
- 3 Ühenda USB-kaabel arvuti ja seadme USB-porti.

VIHJE: seade tuleb ühendada otse arvuti USB-porti, mitte USB-jaoturisse.

Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või USB-massmälu režiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Telefon ei ühendu seadmega

- Vali **Seaded > Bluetooth**.
Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.
- Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoiu telefoni seadmest 10 m raadiuses.
- Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

A

- aadressid, otsimine 9
- abi. 33 *Vt samuti* tootetugi
- ajaseaded 6, 46
- aktiivne sõidurea juhendamine 17
- aku
 - kestvuse pikendamine 52
 - laadimine 1, 6, 48, 52
 - probleemid 52
- armatuurilaua kinnitus 50
- arvuti, ühendamine 42, 52, 53
- asukohad 7, 9, 41
 - helistamine 31
 - hiljuti leitud 9
 - kodu määramine 11
 - otsimine 10
 - praegune 11, 20
 - salvestamine 11
 - simuleeritud 12

- asukohtade otsimine. 7 *Vt samuti*
 - asukohad
 - aadressid 9
 - asulad 10
 - kaardi kasutamine 9
 - kaardi sirvimine 9
 - kategooriad 7
 - koordinaadid 10
 - ristmikud 10
- automaatne helitugevus 6
- lubamine 6

B

- Bluetooth tehnoloogia 30, 53
- Bluetooth-tehnoloogia
 - keelamine 45
 - seaded 45
 - seadme lahtiühendamine 31
 - sisselülitamine 30

E

- ecoChallenge 36
- ecoChallenge'i tulemus 36
- lähtestamine 36

- ecoRoute 35–37
 - ecoChallenge score 36
 - ecoChallenge'i tulemus 36
 - kütusekulu kalibreerimine 36
 - läbitud teekonna aruanded 37
 - Läbitud teekonna aruanne 37
 - Sõiduki profiil 35
- ecoRouteHD, tarvik 35
- eespool
 - kohandamine 18
 - teenuste otsimine 17, 18

- ekraan, heledus 5
- ekraaninupud 7
- ekraanipildid 45
- ekraaniseaded 45
- EULA-d 47

F

- failid
 - edastamine 42
 - toetatud tüübid 42

G

- Garmin Express 2
- seadme registreerimine 2

tarkvara uuendamine **2, 3**
Garmin reaallajateenused **34**
Garmini
 reaallajateenused, tellimine **35**
geopeitus **10**
GPS **5, 6**

H

heledus **5**
heli, läheduspunktid **47**
helistamine **31**
helitugevus, reguleerimine **5**
hiljuti leitud asukohad **9**
hoidik, eemaldamine **51**
hoidiku eemaldamine **51**
huvipunktid (POI Loader) **13**
huvipunktid (POI) **15**
 Huvipunktide laadija **13**
 kohandatud **13**
 lisad **13**
Huvipunktide laadija **13**
hääluhtimine **29**
 näpunäited **29**

häälkäsklus **28**
 aktiveerimisraas **27**
 navigeerimine koos **28**
 näpunäited kasutamiseks **28**
Häälkäsklus **27**
 activating **28**

I

ID-number **47**
ilm **39**
 radar **39**
 teelud **40**
Iminapp **51**

J

järgmine pööre **17**

K

kaablid, toide **48**
kaamerad, ohutus **22**
kaardi 2D-vaade **22**
kaardi 3D-vaade **22**
kaardi tööriistad **22**
kaardi vaade
 2D **22**

3D **22**
kaardid **16, 18, 44**
 andmeväli **18, 22**
 detailisus **43**
 kihid **22**
 nüMaps Guarantee **2**
 nüMaps Lifetime **2**
 ostmine **51**
 püsi- **2**
 sirvimine **9**
 teekondade vaatamine **17**
 teema **43**
 uuendamine **2, 3**
kaardikihid, kohandamine **22**
kaitse, vahetamine **49**
keel
 hääli **46**
 klaviatuur **46**
Kiirrosing **8**
kiiruskaamerad, tellimused **22**
klaviatuur **7**
 keel **46**
 paigutus **46**

kodu

- asukoha redigeerimine 11
- asukohtade määramine 11
- helistamine 32
- sõitmine 11
- telefoninumber 32
- kohandamine, vältimised 21
- kohandatud huvipunktid 13
- Kojusõit 11
- koordinaadid 10
- Kus ma olen? 11, 20
- kustutamine
 - reisid 41
 - seotud Bluetooth-seade 31
- kõned 30, 32
 - ajalugu 32
 - helistamine 31, 32
 - häälvälimine 32
 - keelamine 34
 - kodu 32
 - kontaktid 31
 - tegemine 31
 - vaigistamine 32
 - vastamine 32

- vastuvõtmine 32
- kõnelele vastamine 32
- Kõnetuvastus 27
- kütus, hinnad 36
- kütuse hind, muutmise 36
- kütusekulu kalibreerimine 36
- kütusesääst 37
- Kütusesääst. 36 *Vt samuti*
ecoRoute

L

- lahtiühendamine, Bluetooth seade 31
- laiuskraad ja pikkuskraad 10
- liiklus 23, 24, 27, 46
 - alternatiivne teekond 25
 - eluaegsed tellimused 2
 - kaamerad 26
 - kaart 25
 - teine tee 25
 - tellimuse aktiveerimine 26
 - tellimuste lisamine 26
 - trafficTrends 27
 - ummikud 25

vastuvõtja 24

- viivituste otsimine 25
- liikluskaamerad 25
- vaatamine 26
- lisad, kohandatud huvipunktid 13
- lisavarustus 51
- Läbitud teekonna aruanded 37
- läheduspunktide
 - hoiatused, seaded 47
- lähtestamine
 - reisiandmed 19
 - seade 5

M

- maastikul navigeerimine 14
- microSD kaart, installimine 42
- mälukaart 42
- myGarmin, sõnumid 39
- myTrends, teekonnad 20

N

- navigeerimine 15
 - maastikul 14
 - seaded 44
 - teekondade eelvaade 14

nüMaps Guarantee 2
nüMaps Lifetime 2

O

otseteed
 kustutamine 13
 lisamine 13
otsingupiirkonna muutmine 9
otsinguriba 8, 38

P

paaristamine 30
 lahtiühendamine 31
 telefon 30, 53
parkimine 10
 viimane koht 10
POI. 13 Vt *samuti* huvipunkt (POI)
praegune asukoht 20
puutekraani puhastamine 50
põrdepunktid 17
püsikaardid 2

R

reisi arvuti 19
reisiandmed 47

reiseid ümbernimetamine 41
reisiinfo 18
 lähtestamine 19
 vaatamine 19
reisilogi, vaatamine 19
reisiplaneerija 40
 reisi redigeerimine 41
reports, Läbisõit 37
ristmike vaade 17
ristmikud, otsimine 10

S

salvestamine, praegune asukoht 11
salvestatud asukohad 14, 41
 kategoriad 12
 kustutamine 12
 muutmine 11
satelliitsignaali
 vaatamine 6
 vastuvõtt 5
seaded 44–47
seadete taastamine 47
seadme hooldamine 49

seadme ID 47
seadme kinnitamine
 armatuurlaud 50
 auto 1
 eemaldamine hoidikust 51
 iminapp 1
seadme kohandamine 43
seadme laadimine 1, 6, 48, 52
seadme paigaldamine, Iminapp 51
seadme puhastamine 49, 50
seadme registreerimine 2
sihtkohad. Vt asukohad
simuleeritud asukohad 12
Smartphone Link 33
 Garmin reaajalajateenused 33
 kõnede keelamine 34
 ühendamine 33
suunad 17
Sõiduki profiil 35
sõiduki toitejuhe 1
sõidusuunad 17

T

tarkvara

- uuendamine 2, 3
- versioon 47

teekonnad

- alustamine 14
- arvutamine 14
- arvutusrežiim 44
- eelvaade 14
- kaardil vaatamine 17
- lõpetamine 17
- myTrends 20
- punkti lisamine 16
- soovitatud 20

teenuste otsimine, eespool 18

teeolud, ilm 40

tehnilised andmed 48

telefon

- lahtiühendamine 31
- paaristamine 30, 53

telefonikõned 30

- vastuvõtmine 32

telefoniraamat 31

tellimused

- Garmini reaalajateenused 35
- liiklus 2
- nüMaps Lifetime 2
- toitejuhtmed, sõiduk 1
- toitekaablid 48
 - kaitsme vahetamine 49
- toitenupp 4, 5
- toote registreerimine 2
- tootetugi 33
- trafficTrends 27
 - keelamine 27
- tõrkeotsing 51–53

U

unerežiim 4

USB, lahtiühendamine 43

uuendamine

- kaardid 3
- tarkvara 3

V


vabakäetelefoniga helistamine 30

vaigistamine, heli 28

vargus, vältimine 50

vältimised 44

- keelamine 21
- kohandamine 21
- kustutamine 21
- piirkond 21
- tee 21
- tee tüübid 20



www.garmin.com/support

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | +43 (0) 820 220230 |  | + 32 2 672 52 54 |
|  | 0800 770 4960 |  | 1-866-429-9296 |
|  | +385 1 5508 272 +385 1 5508 271 |  | +420 221 985466 +420 221 985465 |
|  | + 45 4810 5050 |  | + 358 9 6937 9758 |
|  | + 331 55 69 33 99 |  | + 39 02 36 699699 |
|  | (+52) 001-855-792-7671 |  | 0800 0233937 |
|  | +47 815 69 555 |  | 00800 4412 454 +44 2380 662 915 |
|  | (+35) 1214 447 460 |  | +386 4 27 92 500 |
|  | 0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999 |  | +34 93 275 44 97 |
|  | + 46 7744 52020 |  | +886 2 2642-9199 ext 2 |
|  | 0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242 |  | +49 (0)180 6 427646 20 ct./Anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./Anruf |
|  | 913-397-8200 1-800-800-1020 | | |

