

nüvi® 55/56/65/66

Kasutusjuhend



Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin®, nüvi® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® on Microsoft Corporationile kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Mac® on ettevõttele Apple Inc kuuluv kaubamärk.

Sisukord

Alustamine 1

Seame ühendamine sõiduki toitega 1

Tugi ja uuendused 1

Rakenduse Garmin Express
seadistamine 1

nüMaps Guarantee™ 2

Eluuegsed tellimused 2

Kaartide ja tarkvara uuendamine
teenusega Garmin Express 2

Unerežiimi sisenemine ja sealt
väljumine 3

Seadme väljalülitamine 4

Seadme lähtestamine 4

GPS-signaalide vastuvõtt 4

Ekraani heleduse reguleerimine 4

Helitugevuse reguleerimine 4

Olekuriba ikoonid 4

GPS-signaali olekute vaatamine ... 4

Akuteave 4

Kellaaja määramine 4

Ekraaninuppude kasutamine 5

Ekraaniklaviatuuri kasutamine 5

Asukohad 5

Asukohtade otsimine 5

Asukoha otsimine kategooria
alusel 5

Asukoha leidmine otsinguriba
abil 6

Otsingupiirkonna muutmine 6

Asukoha otsimine kaarti sirvides ... 6

Aadressi otsimine 7

Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine .. 7

Parkimiskoha otsimine 7

Otsinguvahendid 7

Asukohtade salvestamine 8

Asukoha salvestamine 8

Oma praeguse asukoha
salvestamine 8

Kodu asukoha salvestamine 8

Salvestatud asukoha muutmine 8

Salvestatud asukohtadele

kategooriate määramine 9

Salvestatud asukoha
kustutamine 9

Simuleeritud asukoha seadmine 9

Osotee lisamine 10

Lühitee eemaldamine 10

Kohandatud huvipunktid 10

Huvipunktide laadija installimine .. 10

POI Loader spikrifailid 10

Kohandatud huvipunktide leidmine .	10	Läheduses asuvate teenuste otsimine	15
Navigeerimine	10	Juhiste saamine hetke asukohta	15
Teekonna alustamine	10	Tee tüüpide vältimine	15
Mitmete teekondade eelvaade	10	Välditavatest objektidest	15
Teekonna arvutusrežiimi muutmine	11	Piirkonna vältimine	15
Teekonna alustamine salvestatud asukohta	11	Tee vältimine	15
Sinu teekond kaardil	11	Kohandatud välditavate objektide blokeerimine	16
Kaardi kasutamine	12	Kohandatud välditavate objektide kustutamine	16
Teekonnale punkti lisamine	12	Kaardi kohandamine	16
Übersõit	12	Kaardi tööriistade kohandamine	16
Teekonna lõpetamine	12	Kaardikihtide kohandamine	16
Teekonna aktiivsuse vaatamine	12	Kaardiandmete välja muutmine	16
Pöörde loendi vaatamine	12	Kaardiperspektiivi vahetamine	16
Järgmise pöörde vaatamine	13	Sõiduki kohandamine	17
Ristmike kuvamine	13	Kiiruskaamerad	17
Eespool olevast	13	Liiklus	17
Tulevaste huvipunktide leidmine	13	Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil	18
Eespool kategooriate kohandamine	13	Eesoleva liikluse vaatamine	18
Reisiinfo	14	Liikluse vaatamine kaardil	18
Reisiandmete vaatamine kaardilt	14	Liiklusummikute otsimine	18
Reisiinfo lehe vaatamine	14	Liiklus teekonnal	18
Reisilogi vaatamine	14	Alternatiivse teekonna valimine	19
Reisiinfo lähtestamine	14		
Præguse asukoha teave	15		

Liiklusinfo tellimisest	19	Mälukaartidest	23
Tellimuse aktiveerimine	19	Mälukaardi installimine	23
Liiklusteabe tellimuste vaatamine	19	Seadme ühendamine arvutiga	24
Tellimuse lisamine	19	Failide edastamine arvutist	24
Rakenduste kasutamine	19	Seadme kohandamine	24
Abi kasutamine	19	Kaardi ja sõiduki seaded	24
Abiteemades tuhnimine	20	Kaartide lubamine	24
Seadmest ecoRoute™	20	Navigeerimisseeded	25
Sõiduki profiili seadistamine	20	Arvutusrežiim	25
Kütuse hinna muutmine	20	Ekraaniseaded	25
Kütusekulu kalibreerimine	20	Liiklusseeded	25
Teave ecoChallenge'i kohta	20	Ühikute ja aja seaded	26
Kütusekulu teabe vaatamine	21	Keele ja klaviatuuri seaded	26
Läbitud teekonna aruanded	21	Seade ja privaatsusseaded	26
ecoRoute'i teabe lähtestamine	21	Seadete taastamine	26
Nõuanded sõitmiseks	21	Lisa	27
Reisi planeerimine	22	Toitekaablid Power Cables	27
Reisi planeerimine	22	Seadme laadimine	27
Salvestatud reisini navigeerimine	22	Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine	27
Salvestatud reisi muutmise	23	Seadme hooldamine	28
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine	23	Korpuse puhastamine	28
Andmehaldus	23	Puutekraani puhastamine	28
Faili tüübid	23	Varguse vältimine	28
		Armatuurilauale kinnitamine	28

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine	29
Seadme eemaldamine hoidikust	29
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest	29
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt	29
Täiendavate kaartide ostmine	29
Lisavarustuse ostmine	29
Tehnilised andmed	29
Törkeotsing	29
Iminapp ei püsi tuuleklaasil	29
Seade ei saa satelliidisignaale	30
Seadet ei saa toidet	30
Aku tühjeneb kiiresti	30
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina	30
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena	30
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava draivi või mälumahuna	30
Indeks	32

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatuste ja muu olulise informatsiooni kohta leiad teavet toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Seame ühendamine sõiduki toitega

⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoiu seadet otsese päikesevalguse käes.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Ühenda sõiduki toitejuhe ① seadme USB-pessa.



- 2 Suru iminapa ③ kinnitust aluse ② külge, kuni kuuled klõpsatust.
- 3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ④ tahapoole (tuuleklaasi suunas).
- 4 Sobita aluse ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga.
- 5 Vajuta aluse alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.
- 6 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.

Tugi ja uuendused

Garmin Express™ tagab Garmin® seadmete kaudu nendele teenustele hõlpsa juurdepääsu. Mõned teenused ei pruugi siu seadme jaoks olla saadaval.

- Toote registreerimine
- Toote kasutusjuhendid
- Tarkvarauuendused
- Kaardiuuendused
- Sõidukid, häääl ja muud lisad

Rakenduse Garmin Express seadistamine

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.

- 3 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

nüMaps Guarantee™

Seade võib saada tasuta kaardiuuenduse 90 päeva jooksul alates satelliitide hankimisest sõidu ajal. Nõuded ja tingimused leiad aadressilt www.garmin.com/numaps.

Eluaegsed tellimused

Mõned mudelid sisaldavad eluaegsete funktsioonide tellimusi. Lisateabe saamiseks ava aadress www.garmin.com/lmt.

LT: see mudel sisaldab eluaegset liiklusteabe tellimust ja liiklusteabe vastuvõtjat.

LM: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime™ tellimust, mis pakub terve seadme kasutusea vältel igas kvartalis kaardiuuendusi. Nõuded ja tingimused leiad aadressilt www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime tellimust, eluaegset liiklusteabe tellimust ja liiklusteabe vastuvõtjat.

Püsikaartide aktiveerimine

- 1 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

MÄRKUS. seadme registreerimisel ja kui saadaval on kaardiuuendus, saad e-kirjaga teavitusi.

Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express

Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida. Kaardiuuendused pakuvad värskemaid kaardiandmeid, mis aitavad su seadmel sihtpunkti viiva marsruudi täpselt ja tõhusalt arvutada. Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows® ja Mac® arvutitele.

- 1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/express.
- 2 Vali suvand:
 - Opsüsteemiga Windows arvutis vali **Laadi Windowsi jaoks alla** (Laadi Windowsi jaoks).
 - Opsüsteemiga Mac arvutis vali **Maci versioon** (Maci versioon).




- 3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Käivita Garmin Express.
- 5 Ühenda seade GarminUSB-kaabli abil arvutiga.



Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.

- 6 Sisesta toote registreerimiseks e-posti aadress (valikuline).
- 7 Klõpsa valikut **salvesta seade**.
- 8 Klõpsa valikut **kontrolli uuenduste olemasolu**.
Kuvatakse saadaolevate kaartide ja tarkvarauuenduste loend.
- 9 Vali installitavad uuendused.
- 10 Klõpsa valikut **Installi kohe**.

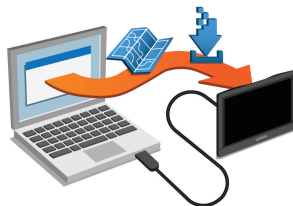


Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine

Kasuta unerežiimi, et säästa akut, kui seade ei ole kasutuses. Unerežiimis kasutab seade vähesel määral voolu ja selle saab kasutamiseks viivitamatult äratada.

VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks vii seade unerežiimi.

Vajuta toitenuppu ①.



Seadme väljalülitamine

1 Hõia toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub viip.

Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.

2 Vali **Väljas**.

Seadme lähtestamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.

Hõia toitenuppu 12 sekundit all.

GPS-signaalide vastuvõtt



Seadmega navigeerimiseks pead võtma vastu satelliitsignaale.  märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Satelliitsignaalide vastuvõtmisele võib kuluda mitu minutit.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

Ekraani heleduse reguleerimine




- 1 Vali **Seaded** > **Kuva** > **Heledus**.
- 2 Reguleeri heledust.

Helitugevuse reguleerimine

- 1 Vali **Helitugevus**.
- 2 Tee valik:
 - Reguleeri helitugevust liugurribaga.
 - Seadme vaigistamiseks vali .
 - Lisavalikute kasutamiseks vali .

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaoas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

	GPS-signaali olek
	Praegune kellaeg
	Aku olek

GPS-signaali olekute vaatamine

Hõia nuppu  all kolm sekundit.

Akuteave

Kui seade on toiteallikaga ühendatud, hakatakse seda laadima.

 olekuribal märgib siseaku olekut.








Kellaaja määramine

- 1 Vali avamenüüs olles kellaag.

2 Vali:






- Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.
- Kellaaja kätsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

Ekraaninuppude kasutamine

- Eelmisele menüükraanile naamiseks vali .
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoi a .
- Veel valikute vaatamise vali  või .
- Kiiremini kerimiseks hoi a nuppu  või  all.
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .

Ekraaniklaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse valimiseks vaata lõiku "Keele ja klaviatuuri seaded" (lehekülg 26).

- Otsingukirje kustutamiseks vali .
- Tärgi kustutamiseks vali .
- Klaviatuuri keele muutmiseks vali .
- Erimärkide, nagu kirjavahemärgid, sisestamiseks vali .
- Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vali .

Asukohad

Seadmesse laaditud üksikasjalikud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autohoolduskeskused ning üksikasjalikku tänavateavet. Saad kasutada kategooriaid ja sirvida läheduses asuvaid ettevõtteid ja huvipunkte. Samuti saad otsida aadresse, koordinaate, linnasid ja ristmike.

Asukohtade otsimine

Asukohta otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid Kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast kolme valitud sihtkohta).

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vali kategooria.
- 4 Kui on kasutatav, vali sihtkoht Kiirotsingu loendist.



5 Vajadusel vali vastav sihtkoht.

Asukoha leidmine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

1 Vali **Kuhu?**.

2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.

3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.

Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.

4 Tee valik:

- Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
- Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
- Lähedal asuva aadressi otsimiseks sisesta tänavanimi ja number.
- Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta tänavanumber, tänav nimi, linn ja riik.

- Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
- Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.

5 Tee valik:

- Soovitatud otsingutermini otsimiseks sisesta sõna.
- Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali **Q**.

6 Vajadusel vali asukoht.

Otsingupiirkonna muutmine

1 Vali peamenüüs **Kuhu?**.

2 Vali **Otsing läheduses**.

3 Vali suvand.

Asukoha otsimine kaarti sirvides

Enne kaardiantmetes sisalduva asukoha (restoranide, haiglate, tanklate) otsimist pead lubama teeäärde jäävate kohtade kaardikihi (lehekülj 16).

1 Vali **Vaata kaarti**.

2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/ vähenda kaarti.

3 Vajadusel vali **Q**, seejärel vali kategooria, et vaadata vaid kindla kategooria asukohti. Asukohatähised (📍) või sinine täpp) kuvatakse kaardil.

4 Tee valik:

- Vali asukohamarker.

- Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.

- 5 Vajadusel vali täiendava teabe saamiseks asukoha kirjeldus.

Aadressi otsimine

MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Aadress.**
- 2 Sisestage aadressi number ja valige **Valmis.**
- 3 Sisestage tänava nimi ja valige **Järgmine.**
- 4 Vajadusel valige **Otsing läheduses**, et muuta linna, osariiki või maakonda.
- 5 Vajadusel valige linn, osariik või maakond.
- 6 Vajadusel valige aadress.

Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine

Seade talletab kuni 50 leitud sihtkohta.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Hiljutine.**
- 2 Valige asukoht.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

- Valige **Kuhu?** > **Hiljutine** > **≡** >
Tühjenda > **Jah.**

Parkimiskoha otsimine

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine.**
- 2 Valige parkimiskoht.

Viimase parkimiskoha otsimine

Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist, salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.

Vali **Rakendused** > **Viimagine koht.**


Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Ristmiku otsimine


- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Ristmikud.**
- 2 Tehke valik:
 - Valige osariik või maakond.
 - Riigi, osariigi või maakonna vahetamiseks valige **Osariik või riik** ja sisestage nimi.
- 3 Sisestage esimene tänava nimi ja valige **Järgmine.**
- 4 Vajadusel valige tänav.
- 5 Sisestage teine tänava nimi ja valige **Järgmine.**
- 6 Vajadusel valige tänav.
- 7 Vajadusel valige ristmik.

Asula otsimine

- 1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Linnad**.
- 2 Valige **Sisesta otsing**.
- 3 Sisestage linna nimi ja valige .
- 4 Valige linn.


Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida. See on abiks geopeitusel.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Koordinaadid**.
- 2 Vajadusel vali  ja muuda koordinaatide vormingut või nivoopeitust.
- 3 Vali laiuskraadid.
- 4 Sisesta uus koordinaat ja vali **Valmis**.
- 5 Vali pikkuskraadid.
- 6 Sisesta uus koordinaat ja vali **Valmis**.
- 7 Vali **Vaata kaardil**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta (lehekülj 5).
- 2 Vali otsingutest asukoht.
- 3 Vali .
- 4 Vali **Salvesta**.


- 5 Vajadusel sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.
- 4 Vali **OK**.

Kodu asukoha salvestamine

Kodu asukohaks võid määrata koha, kuhu kõige sagedamini sõidad.



- 1 Vali **Kuhu?** >  > **Seadista kodukoht**.
- 2 Vali **Sisesta minu aadress, Kasuta praegust asukohta** või **Hiljuti leitud**.

Asukoht salvestatakse „Koduna“ menüüs Salvestatud.

Kojuminek



Valige **Kuhu?** > **Mine koju**.

Kodu asukohateabe redigeerimine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salvestatud** > **Kodu**.
- 2 Vali .
- 3 Vali  > **Muuda**.
- 4 Sisesta muudatused.
- 5 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha muutmine



- 1 Vali **Kuhu?** > **Salvestatud**.

- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali .
- 5 Vali  > Muuda.
- 6 Vali:
 - Vali **Nimi**.
 - Vali **Telefoninumber**.
 - Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
 - Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
- 7 Muuda teavet.
- 8 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud kategooriad määrata.


MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salvestatud**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali .
- 4 Vali  > **Muuda** > **Kategooriad**.

- 5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
- 6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
- 7 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha kustutamine

MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salvestatud**.
- 2 Vali  > **Kustuta salvestatud kohad**.
- 3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

Simuleeritud asukoha seadmine

Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **GPS-simulaator**.
- 2 Vali peamenüüs **Vaata kaarti**.
- 3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
- 4 Vali asukoha kirjeldus.
- 5 Vali **Seadista asukoht**.


Otsetee lisamine

Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.
- 2 Vali element.

Lühitee eemaldamine

- 1 Vali **Kuhu?** >  > **Eemalda otsetee(d)**.
- 2 Vali eemaldatav lühitee.
- 3 Kinnitamiseks vali lühitee uuesti.

Kohandatud huvipunktid

Kohandatud huvipunktid on kaardile lisatud huvipunktid. Need võivad sisaldada hoiatusi, mis annavad teada, kui oled tähistatud punkti lähedal või kui ületad määratud sõidukiirust.

Huvipunktide laadija installimine

Saad luua arvutis või laadida alla kohandatud huvipunktide loendid ning need huvipunktide laadija tarkvara abil seadmesse installida.

- 1 Külasta veebilehte www.garmin.com/poiloader.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

POI Loader spikrifailid

POI Loaderi kohta lisateabe saamiseks vaata Spikrifaili.

Klõpsa avatud POI Loaderis **Abi**.

Kohandatud huvipunktide leidmine

Enne kohandatud huvipunktide otsimist pead laadima kohandatud huvipunktid seadmesse tarkvara POI Loader abil (lehekülg 10).

- 1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad**.
- 2 Liigu lõiku Muud kategooriad ja vali kategooria.

Navigeerimine

Teekonna alustamine

- 1 Otsi asukohta (lehekülg 5).
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali **Mine!**.

Mitmete teekondade eelvaade

- 1 Otsi asukohta (lehekülg 5).
- 2 Vali otsingutest asukoht.
- 3 Vali **Teekonnad**.
- 4 Vali teekond.

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal. Arvutusrežiim mõjutab vaid autoteekondi.

Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Arvutusrežiim**.

- Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
- Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
- Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).

Maastikul navigeerimine

Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.

- 1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine**.
- 2 Valige **Arvutusrežiim** > **Maastikul** > **Salvesta**.

Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.

Teekonna alustamine salvestatud asukohta

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salvestatud**.

- 2 Vajadusel vali kateooria või **Kõik salvestatud kohad**.

- 3 Valige asukoht.

- 4 Valige **Mine!**.

Sinu teekond kaardil


TEADE

Kiiruspiirangu funktsioon on üksnes informativne ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Teekond on märgitud punase joonega. Ruuduline lipp tähistab sihtkohta.

Liikumise ajal juhendab seade sind häälkäsklustega, kaardil kuvatavate noolte ja kaardi ülaosas nädatavate suuniste abil. Algsest teekonnast eemale kaldudes arvutab seade teekonna ümber ja annab uued juhised.

Põhiteedel sõites võidakse kaardil kuvada kiiruspiirangu andmeväli.

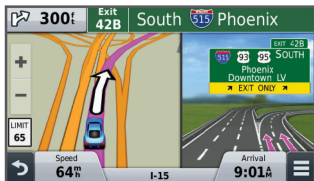

Kaardi kasutamine

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Vali suvaline koht kaardil.
- 3 Vali:
 - Suurendamiseks või vähendamiseks vali **+** või **-**.
 - Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali **A**.
 - Ilma teekonnata liikudes vali kindlate kategooriate vaatamiseks **Q**.
 - Praeguse asukoha kaardi keskmesse toomiseks vali **↻**.

Teekonnale punkti lisamine

Enne punkti lisamist pead teekonnal sõitma.

- 1 Vali kaardil **↻** > **Kuhu?**.
- 2 Otsi asukohta.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Mine!**.
- 5 Vali **Lisa aktiivsele teekonnale**.

Übersõit

Übersõiduks pead sõitma marsruudil ning kaardi tööriistade menüüsse peab olema lisatud übersõidu tööriist (lehekülj 16).

Võid teha teekonnal übersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

- 1 Vali kaardilt **≡** > **Muuda teekonda**.
- 2 Vali suvand.
 - Übersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Übersõit vahemaa järgi**.
 - Teekonnal kindlast teest übersõidu tegemiseks vali **Übersõit vastavalt teele**.

Teekonna lõpetamine

Vali kaardil **≡** > **X**.

Teekonna aktiivsuse vaatamine

Pöörete loendi vaatamine

Teekonnal saad vaadata kõiki pööreid ja manöövreid ning pöörete vahelist kaugust.

- 1 Teekonnal navigeerides vali tekstiriba kaardi ülaosas.
- 2 Vali pöördepunkt.
Kuvatakse pöörde andmed. Võimalusel kuvatakse peateede ristmike kujutis.

Kaardil terve teekonna vaatamine

- 1 Teekonnal navigeerides valige kaardi ülaosas olev navigeerimisriba.
- 2 Valige  > Kaart.

Järgmise pöörde vaatamine

Auto teekonnal liikudes kuvatakse kaardi vasakus ülanurgas järgmise pöörde, reavahetuse või muu manöövri eelvaade. Eelvaade sisaldab kaugust pöörde või manöövrini või rida, mida mööda peaksite liikuma.

Vali kaardil  ja vaata järgmist pööret.







Ristmike kuvamine

Teekonnal navigeerides saad vaadata peateede ristmikke. Teekonnale jäävale ristmikule lähenedes kuvatakse võimalusel korraks selle ristmiku kujutis.


Võimalusel vali kaardil ristmiku vaatamiseks .

Eespool olevast

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid ettevõtteid ja teenuseid. Teenused on toodud kategooria vahekaartide all.



	Tanklad
	Söök
	Majutus
	Tualettruumid
	Parkimine
	Pangad ja sularahaautomaadid

Tulevaste huvipunktide leidmine

- 1 Vali kaardil  > Eespool.
- 2 Vali sakk.
- 3 Vali huvipunkt.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad muuta otsitavaid kategooriaid, korrastada kategooriate järjekorda ja otsida kindlat ettevõtet või kategooriat.

- 1 Vali kaardil  > Eespool.
- 2 Vali teenuseikoon.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
 - Loendis kategooria ette- või tahapoolle liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.

- Kategooria muutmiseks vali kategooria.
- Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.

5 Vali Valmis.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardilt

Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade menüüsse lisama tööriista (lehekülg 16).

Vali kaardil  > Reisiandmed.

Reisiandmete väljade kohandamine

Enne kaardi reisiandmete väljal kuvatavate andmete kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama reisiandmete tööriista (lehekülg 16).

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Vali  > **Reisiandmed**.
- 3 Vali reisiandmete väli.
- 4 Tee valik.

Reisiandmete loendisse ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

MÄRKUS. sagedaste peatuste ajal ära lülita seadet välja, et see saaks täpselt mõõta reisile kulunud aega.

Vali kaardil **Kiirus**.



Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

- 1 Valige **Seaded** > **Kaart ja sõiduk** > **Kaardikihid**.
- 2 Märkige **Reisipäevik** märkeruut.

Reisiinfo lähtestamine

- 1 Vali kaardil **Kiirus**.
- 2 Vali  > **Lähtesta väli (väljad)**.
- 3 Tee valik:
 - Teekonnal mitte navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
 - Vali **Lähtesta reisi andmed**, et lähtestada reisi arvuti andmed.

- Vali **Lähtesta maksimumkiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
- Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

Præguse asukoha teave

Præguse asukoha kohta teave saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.


Läheduses asuvate teenuste otsimine

Saad kasutada lehte Kus ma olen?, et otsida läheduses asuvaid teenuseid, nagu tanklaid, haiglaid või politseijaoskondi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali kategooria.

Juhiste saamine hetke asukohta

Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali  > **Juhised minuni**.
- 3 Vali alguskoht.
- 4 Vali **Vali**.

Tee tüüpide vältimine

- 1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine** > **Välidi**.
- 2 Valige teekonnal vältitavad tee tüübid ja seejärel valige **Salvesta**.

Vältitavatest objektidest

Võimaldab vältida teatud alasid ja teelõike. Vältitavaid objekte saad vastavalt vajadusele lubada ja keelata.

Piirkonna vältimine

- 1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel valige **Lisa vältitav objekt**.
- 3 Valige **Lisa vältitav ala**.
- 4 Valige vältitava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige **Järgmine**.
- 5 Valige vältitava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige **Järgmine**.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
- 6 Valige **Valmis**.


Tee vältimine

- 1 Valige **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kohandatud vältimised**.
- 2 Valige **Lisa vältitav tee**.
- 3 Valige vältitava tee osa alguspunkt ja seejärel valige **Järgmine**.



- 4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige **Järgmine**.
- 5 Valige **Valmis**.

Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vali välditavad objektid.
- 3 Vali  > **Keela**.

Kohandatud välditavate objektide kustutamine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Tehke valik:
 - Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
 - Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad objektid ja seejärel vali  > **Kustuta**.

Kaardi kohandamine

Kaardi tööriistade kohandamine

Saad valida otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardi tööriistad**.
- 2 Vali menüüsse lisatavad kaardi tööriistad.
- 3 Vali **Salvesta**.

Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teolude tähistamiseks.

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.
- 2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel **Salvesta**.

Kaardiandmete välja muutmine

- 1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
- 2 Vali kuvatav andme tüüp.
- 3 Vali **Salvesta**.

Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Valige **Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade**.
- 2 Tehke valik:
 - Valige **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.

- Valige **Põhi ülevaht**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
- Valige **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.

Sõiduki kohandamine

Võid kohandada sõidukit, mida näidatakse kaardil. Lisasõidukite allalaadimiseks vali Garmin Express.

Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõiduk**.

Kiiruskaamerad

TEADE

Garmin ei vastuta kohandatud huvipunktide ja turvakaamerate andmebaasi täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.

Teatud piirkondades on saadaval kiiruskaamerate asukohti ja kiiruspiiranguid puudutav teave. Kätesaadavuse kontrollimiseks või ühekordse uuendamise tellimiseks ava veebiaadress www.garmin.com/safetycameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat tellimust.

Olemasoleva kiiruskaamerate tellimuse kaamerate uuendamiseks ava veebiaadress <http://my.garmin.com>. Kiiruskaamerate

uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Teatud seadmete ja piirkondade korral võib kiiruskaamerate põhiteave olla seadmes juba olemas. Olemasolevad andmed ei sisalda uuendusi ega tellimust.

Liiklus

TEADE

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

MÄRKUS. see funktsioon pole kasutatav seadmetega, millel puudub eluaegne liiklusteabe tellimus (lehekülg 2).

Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides kättesaadav olla. Teavet liiklusteabe vastuvõtja ja levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com/traffic.

Teatud komplekti kuuluvatesse seadmetesse on liiklusteabe vastuvõtja sisse ehitatud.

- Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või piirkonda jääb liiklusummikuid.
- Liiklusteabe vastuvõtja kaudu liiklusteabe saamiseks peab seade olema ühendatud sõiduki toitejuhtmega.

- Toitega liiklusteabe vastuvõtja seadmes peab liiklusteabe vastuvõtmiseks olema liiklusteavet edastava jaama levialas.
- Seadmes või liiklusteabe vastuvõtjas sisalduvat tellimust ei pea aktiveerima.

Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil

TEADE

Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.

Enne, kui saad liiklusteavet vastu võtta, pead omama eluaegset liiklusteavet sisaldavat seadet ning pead kasutama seadme müügi komplekti kuuluvat toitekaablit. Lisateabe saamiseks külasta veebisaiti www.garmin.com/traffic.


Seade võtab liiklusteavet vastu liiklusteavet edastavast jaamast.

- 1 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel välise toiteallikaga.
- 2 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel seadmega.

Kui oled liiklusteabe levialas, hakkab seade liiklusteavet kuvama.

Eesoleva liikluse vaatamine

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.


- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**. Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali  > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vali  > **Ummikud**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.


Liiklus teekonnal

Kui marsruudile jääb liiklusummik, ilmub kaardile hoiatus ja seade arvutab ummiku vältimiseks alternatiivse teekonna. Saad valida, kas alternatiivset teekonda kasutatakse automaatselt või nõudmisel. Lisateavet leiad

Liiklusseadetest (lehekülg 25). Kui paremat teekonda pole olemas, üritab seade sind läbi liiklusummiku juhendada. Viivituse aeg lisatakse hinnangulisele saabumisaajale.

Alternatiivse teekonna valimine

Kui seade pole määratud automaatselt alternatiivseid teekondi kasutama, saad alternatiivse teekonna liiklusummikute vältimiseks käsitsi käivitada.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.
- 2 Vali **Alternatiivne teekond**.

MÄRKUS. kui paremat, alternatiivset teekonda pole, ei saa seda suvandit kasutada ja selle asemel ilmub ekraanile Kiireimal marsruudil.

- 3 Vali **Mine!**.

Liiklusinfo tellimisest

Võid osta lisatellimusi või tellimuse aegumisel värskenduse. Mine <http://www.garmin.com/traffic>.

Tellimuse aktiveerimine

FM-vastuvõtjas sisalduvad tellimused ei pea aktiveerima. Tellimus aktiveerub automaatselt, kui sinu navigatsioonisüsteem võtab vastu satelliidsignaale ja samal ajal teenusepakkuvalt liiklusteateid.

Liiklusteabe tellimuste vaatamine

Valige **Seaded > Liiklus > Tellimused**.

Tellimuse lisamine

Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Liiklus**.
- 2 Vali **Tellimused > +**.
- 3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
- 4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine aadressile www.garmin.com/fmtraffic.

Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra. Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi hankima igale vastuvõtjale.

- 5 Vali seadmel **Järgmine**.
- 6 Sisesta kood.
- 7 Vali **Valmis**.

Rakenduste kasutamine

Abi kasutamine

Seadme kasutamisteabe saamiseks vali **Rakendused > Abi**.

Abiteemades tuhnimine

Valige **Rakendused** > **Abi** > **Q**.

Seadmist ecoRoute™

Mõnes piirkonnas tuleb enne ecoRoute funktsioonide kasutamist soetada avamiskood. Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/ecoroute.

ecoRoute-funktsioon arvutab sihtkohta liikumise kütusekulu ja hinna ning pakub tööriistaid kütusekulu vähendamiseks. Funktsiooni ecoRoute pakutavad andmed on hinnangulised. Andmeid ei loeta sõidukist.

Sõiduki ja sõiduharjumuste kohta täpsema kütuseeteabe saamiseks kalibreeri kütusekulu (lehekülj 20).

Sõiduki profiili seadistamine

ecoRoute funktsioonide esmakordsel kasutamisel peate sisestama sõiduki andmed.

- 1 Select **Rakendused** > **ecoRoute**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kütuse hinna muutmine

- 1 Vali **Rakendused** > **ecoRoute** > **Tankuri juures**.
- 2 Sisesta kütusehind ja vali **Järgmine**.
- 3 Vali **Jah**.

Kütusekulu kalibreerimine

Saate kalibreerida kütusekulu, et saada täpsemaid kütusearuandeid, mis arvestavad konkreetse sõiduki omaduste ja teie sõiduharjumustega. Kalibreerimine sooritage tankides.

- 1 Vali **Rakendused** > **ecoRoute** > **Tankuri juures**.
- 2 Sisesta kütuse hind.
- 3 Sisesta kütuse kogus, mille sõiduk viimasest tankimisest on kulutanud.
- 4 Sisestage vahemaa, mille pärast viimast tankimist olete läbinud.
- 5 Vali **Järgmine**.
Seade arvutab keskmise kütusekulu.
- 6 Vali **Salvesta**.

Teave ecoChallenge'i kohta

ecoChallenge aitab sul säästa kütust, hinnates sinu sõiduharjumusi. Mida suuremad on sinu ecoChallenge'i tulemused, seda rohkem kütust säästad. ecoChallenge kogub andmeid ja arvutab tulemuse alati, kui seade on liikumises ja lülitatud auto kasutusrežiimile.

ecoChallenge'i tulemuste vaatamine

Valige **Rakendused** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

ecoChallenge'i tulemustest


Kiirendamine: kuvab sujuva kiirenduse tulemuse. Järsul kiirendamisel kaotad punkte.

Kiirus: kuvab sinu sõiduki kütuse säästmiseks optimaalse kiiruse tulemuse.

Kokku: kuvab keskmise kiiruse, kiirenduse ja pidurdamise tulemuse.

Pidurdamine: kuvab sujuva pidurdamise tulemuse. Järsul pidurdamisel kaotad punkte.

ecoChallenge'i tulemuste lähtestamine

- 1 Vali **Rakendused** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.
- 2 Vali  > **Lähtesta**.

Kütusekulu teabe vaatamine

- 1 Valige **Rakendused** > **ecoRoute** > **Kütusesääst**.
- 2 Valige graafikul lõik, mida suumida.

Läbitud teekonna aruanded

Läbisõiduaruandes registreeritakse vahemaa, aeg, keskmine kütusekulu ja kütuse maksumus sihtkohta jõudmiseks.

Läbisõiduaruanne luuakse iga läbitud teekonna kohta. Kui te seadmel teekonna peatate, luuakse läbisõiduaruanne läbitud vahemaa kohta.


Läbisõidu aruande vaatamine

Saad seadmes vaadata salvestatud läbisõitude aruandeid.

VIHJE: saad ühendada seadme arvutiga ja avada läbisõitude aruanded seadme kaustas **Aruanded**.

- 1 Vali **Rakendused** > **ecoRoute** > **Läbitud teekonna aruanne**.
- 2 Vali aruanne.

ecoRoute'i teabe lähtestamine

- 1 Vali **Rakendused** > **ecoRoute** > **Sõiduki profiil**.
- 2 Vali  > **Lähtesta**.

Nõuanded sõitmiseks

- Järgi kiirusepiiranguid. Enamiku sõidukite puhul saavutate optimaalse kütusesäästu kiirusel 45–60 miili/h.
- Sõida ühtlase kiirusega.
- Pidurda ja kiirenda järkjärgult ja sujuvalt.
- Väldi liiklusummikuid ja tiptunde.
- Ära hoi a jalga piduripedaalil.
- Kasuta kiirusehoidikut.
- Ajutise peatuse korral seiska mootor, ära lase töötada tühikäigul.
- Ühenda lühisõidud üheks pikemaks, mitme peatusega sõiduks.
- Lülita õhukonditsioneer välja ja ava aknad, kui sa just ei sõida kiirteel.

- Sulge bensiinipaagi kork.
- Pargi varjus või garaažis.
- Laadi liigne koorem maha. Kõrvalda sõidukist tarbetud esemed.
- Väldi koorma vedamist katusel. Kõrvalda katusekoorma kandurid, kui neid ei kasutata.
- Hoida soovitatud rehvirõhku. Kontrolli rehvirõhku regulaarselt ja enne pikki sõite.
- Hoida oma sõiduk heas korras ja järgi tootja soovitatud hooldusintervalle.
- Vaheta õli ning õli- ja õhufiltreid regulaarselt.
- Kasuta madalaima klassi soovitatud kütust. Võimalusel kasuta biokütuseid, nt E85 ja biodiisli.

Reisi planeerimine

Mitme sihtkohaga reisi loomiseks ja salvestamiseks saate kasutada Reisiplaneerijat.

- 1 Valige **Rakendused > Reisiplaneerija**.
- 2 Valige **Uus reis**.
- 3 Valige **Vali alguspunkt**.
- 4 Otsige asukohta (lehekülg 5).
- 5 Valige **Vali**.
- 6 Täiendavate asukohtade lisamiseks valige **+**.

- 7 Valige **Järgmine**.
- 8 Sisestage nimi ja valige **Valmis**.

Reisi planeerimine

Mitme sihtkohaga reisi loomiseks ja salvestamiseks saate kasutada Reisiplaneerijat.

- 1 Valige **Rakendused > Reisiplaneerija**.
- 2 Valige **reis**.
- 3 Valige **asukoht**.
- 4 Tehke valik:
 - Select **Väljumisaeg**.
 - Select **Saabumisaeg**.
- 5 Vali kuupäev ja kellaaeg ning seejärel vali **Salvesta**.
- 6 Vali **Kestus**.
- 7 Vali asukohas viibimise aeg ja seejärel vali **Salvesta**.
- 8 Vajadusel korda samme 3–7 iga asukoha puhul.

Salvestatud reisini navigeerimine

- 1 Valige **Rakendused > Reisiplaneerija**.
- 2 Valige salvestatud reis.
- 3 Valige **Mine!**.
- 4 Vastava juhi saamisel valige teekond (lehekülg 11).

Salvestatud reisi muutmine

- 1 Valige **Rakendused > Reisiplaneerija**.
- 2 Valige salvestatud reis.
- 3 Valige .
- 4 Tehke valik:
 - Valige **Muuda reisi nime**.
 - Valige **Muuda sihtkohti** sihtkoha lisamiseks või kustutamiseks või asukohtade järjekorra muutmiseks.
 - Valige **Kustuta reis**.
 - Valige **Optimeeri järjestust**, et peatused kõige paremasse järjekorda seada.

Eelmise teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist peate lubama reisiandmete kasutamise (lehekülj 26).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali **Rakendused > Kus ma olin**.

Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.

Faili tüübid

Seade toetab neid failitüüpe.

- Kaardid ja GPX-teenkonnapunkti failid myGarmin™ kaardistamistarkvarast, sh MapSource®, BaseCamp™ ja HomePort™ (lehekülj 10).
- GPI kohandatud huvipunktide failid Garmin POI Loaderist (lehekülj 10).

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teenkonnapunktide ja kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.

Mälukaardi installimine

Seade toetab microSD™ ja microSDHC mälukaarte.

- 1 Sisesta mälukaart seadme pesasse.
- 2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pesssa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluase.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (lehekülg 24).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluase.
- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Vali fail.
- 4 Vali **Redigeeri** > **Kopeeri**.
- 5 Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna Garmin kausta.
- 6 Vali **Redigeeri** > **Kleebi**.

Seadme kohandamine

Kaardi ja sõiduki seaded

Kaardi ja sõiduki seadete avamiseks vali peamenüüs **Seaded** > **Kaart ja sõiduk**.

Sõiduk: muudab ikooni, millega tähistatakse sinu asukohta kaardil. Rohkem ikooni leiad aadressilt www.garmingarage.com.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.

Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel (lehekülg 16).

myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

Kaartide lubamine

Sul on võimalik lubada seadmesse installitud kaartide kasutamine.

VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi www.garmin.com/maps
<http://www.garmin.com/us/maps>

- 1 Vali **Seaded** > **Kaart ja sõiduk** > **myMaps**.
- 2 Vali kaart.

Navigeerimisseeded

Navigeerimisseedete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Navigeerimine**.

Arvutusrežiim: määrab teekonna eelistuse.

Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Ohutusrežiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

Arvutusrežiim

Vali **Seaded > Navigeerimine >**

Arvutusrežiim.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.

Vähem kütust: arvutab teekonnad, mis võivad kulutada vähem kütust kui teised teekonnad.

Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.

Ekraaniseaded

Ekraaniseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Kuva**.

Orientatsioon: lülitab ekraani püst- (vertikaalne) või rööppaigutusele (horisontaalne).

Värvirežiim: lülitab sisse seadme päeva- või öövärvid. Et seade vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks, saad valida Automaatne.

Heledus: reguleerib ekraani heledust.

Ekraanivalgustuse väljalülitus: määrab aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile.

Ekraanipilt: lubab seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Liiklusseeded

Liiklusseedete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Liiklus**.

Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Automaatne valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

Optimeeri marsruut: määrab, kas optimeeritud alternatiivseid marsruute kasutatakse automaatselt või nõudmisel (lehekülj 18).

Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

Ühikute ja aja seaded

Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ühikud ja aeg**.

Praegune kellaeg: määrab seadmes kellaaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Paigutuse vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.

Keele ja klaviatuuri seaded

Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Keel ja klaviatuur**.

Heli keel: määrab hääljuhiste keele.

Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.

MÄRKUS. teksti keele muutmine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardi andmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Seade ja privaatsusseaded

Seadme seadetelehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Seade**.

Seadmeist: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvara funktsiooni kohta.

EULAd: kuvab seadmele rakenduvad lõppkasutaja litsentsilepinguid.

MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends™, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete vaikeväärtused.

1 Vali Seaded.

2 Vajadusel vali seadete kategooria.

3 Vali  **> Taasta.**

Lisa

Toitekaablid Power Cables

Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.

- Sõiduki toitekaabel
- USB-kaabel
- Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)

Seadme laadimine

MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Ühenda seade sõiduki toitekaabliga.
- Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.

Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.

- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupesasse.

Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjal või aadressilt www.garmin.com.

Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

TEADE

Kaitsme väljavahetamisel hoidke kõik väikesed osad alles ja veenduge, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki adapteri otsas paikneva kaitsme.

- 1 Pöörake otsa ① 90 kraadi vastupäeva, et see avada.



VIHJE: otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.

- 2 Eemalda ots, hõbedane otsik ② ja kaitsme ③.
- 3 Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitsme, nt 1 A või 2 A.
- 4 Asetage hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

Seadme hooldamine

TEADE

Ära pilla seadet maha.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puutekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Korpuse puhastamine

TEADE

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puutekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puutekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoia seadet kindalaekas.
- Registreeri seade aadressil <http://my.garmin.com>.

Armatuurlauale kinnitamine

TEADE

Kasutatavat liimainet on pärast paigaldamist äärmiselt raske eemaldada.

Seadme kinnitamiseks armatuurlauale vastavalt teatud riikide seadustikule, võib kasutada kinnitusketast. Lisateavet vt www.garmin.com.

- 1 Puhasta ja kuivata armatuurlaua osa, mis jääb ketta kinnituskoha alla.
- 2 Eemalda kettapõhja kleepuvalt osa kaitsev kattekile.
- 3 Aseta ketas armatuurlauale.
- 4 Eemalda plaadi ülaosalt läbipaistev plastmassist kaas.
- 5 Aseta iminapa kinnitus plaadi ülaosale.
- 6 Vajuta kang alla (ketta suunas).

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
- 2 Kalluta seadet ettepoole.

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil (www.garmin.com).
- 2 Klõpsa sakk **Kaardid**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisavarustuse ostmine

Mine <http://buy.garmin.com>.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik	-4° kuni 140°F (-20° kuni 60°C)
Laadimise temperatuurivahemik	-32° kuni 113°F (-0° kuni 45°C)
Sisendoide (sõidukist või välisest allikast)	8–28 Vdc
Aku vastupidavus (nüvi 55/56)	Kuni 2 tundi, sõltuvalt seadistusest ja kasutusest
Aku vastupidavus (nüvi 65/66)	Kuni 1 tund, sõltuvalt seadistusest ja kasutusest
Aku tüüp	Liitium-ioon
Aku pingevahemik	3.0 V–4.2 V

Tõrkeotsing

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivatage puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Kinnitage iminapp (lehekülj 1).

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud (lehekülj 25).
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa paigal.

Seadet ei saa toidet

- Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (lehekülj 27).
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
- Veenduge, et sõiduki salongi temperatuur jääb vahemikku 0° ja 45°C (32° ja 113°F).
- Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (lehekülj 25).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega (lehekülj 25).
- Vähenda helitugevust (lehekülj 4).
- Lülita seade unerežiimile, kui sa seda ei kasuta (lehekülj 3).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina

Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTP-protokolli kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme, mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid Windows 7, Windows Vista® ja Windows XP Service Pack 3 koos rakendusega Windows Media Player 10.

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena

Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõned Windows arvutites luuakse seadmega ühendus USB-massmäluarežiimis. USB-massmäluarežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või mäluhuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USB-massmäluarežiimi.

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava draivi või mäluhuna

- 1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
- 2 Lülita seade välja.
- 3 Ühenda USB-kaabel arvuti ja seadme USB-porti.

VIHJE: seade tuleb ühendada otse arvuti USB-porti, mitte USB-jaoturisse.

Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või USB-massmälu režiimi.

Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Indeks

A

- adressid, otsimine 7
- abi. 19, 20 *Vt samuti*
 - tootetugi
- ajaseaded 4, 26
- aku
 - kestvuse pikendamine 30
 - laadimine 1, 4, 27, 30
 - probleemid 30
- armatuurilaua kinnitus 28
- arvuti, ühendamine 24, 30
- asukohad 5, 7, 23
 - hiljuti leitud 7
 - kodu määramine 8
 - otsimine 7
 - praegune 8, 15
 - salvestamine 8
 - simuleeritud 9
- asukohtade otsimine. 5
 - Vt samuti* asukohad
 - adressid 7
 - asulad 8
 - kaardi kasutamine 6
 - kaardi sirvimine 6
 - kategooriad 5
 - koordinaadid 8
 - rstmikud 7

E

- ecoChallenge 20, 21

- ecoChallenge'i tulemus 20, 21
 - lähtestamine 21
- ecoRoute 20, 21
 - ecoChallenge score 20
 - ecoChallenge'i tulemus 21
 - kütusekulu kalibreerimine 20
 - läbitud teekonna aruanded 21
 - Läbitud teekonna aruanne 21
 - Sõiduki profiil 20
- eespool
 - kohandamine 13
 - teenuste otsimine 13
- eespool olevad teenused 13
- ekraan, heledus 4
- ekraaninupud 5
- ekraanipildid 25
- ekraaniseaded 25
- EULA-d 26

F

- failid
 - edastamine 24
 - toetatud tüübid 23

G

- Garmin Express 1
 - seadme registreerimine 1
 - tarkvara uuendamine 1, 2

- geopeitus 8
- GPS 4

H

- heledus 4
- helitugevus, reguleerimine 4
- hiljuti leitud asukohad 7
- hoidik, eemaldamine 29
- hoidiku eemaldamine 29
- huvipunktid (POI Loader) 10
- huvipunktid (POI)
 - Huvipunktide laadija 10
 - kohandatud 10
 - lisad 10
- Huvipunktide laadija 10

I

- ID-number 26
- ikoonid, sõiduk 17
- Iminapp 29

J

- järgmine pööre 13

K

- kaablid, toide 27
- kaamerad, ohutus 17
- kaardi 2D-vaade 16
- kaardi 3D-vaade 16
- kaardi tööniistad 16
- kaardi vaade
 - 2D 16
 - 3D 16

kaardid **12, 14, 24**
andmeväli **14**
detailsus **24**
kihid **16**
nüMaps Guarantee **2**
nüMaps Lifetime **2**
ostmine **29**
püsi- **2**
sirvimine **6**
teekondade vaatamine
13
teema **24**
uuendamine **1, 2**
kaardikihid, kohandamine **16**
kaardiperspektiiv **16**
kaart, andmeväli **16**
kaitse, vahetamine **27**
keel
heli keel **26**
klaviatuur **26**
Kiirotsing **5**
kiiruskaamerad, tellimused
17
klaviatuur **5**
keel **26**
paigutus **26**
kodu
asukoha redigeerimine **8**
asukohtade määramine **8**
sõitmine **8**
kohandamine, vältimised **15**
kohandatud huvipunktid **10**

Kojusõit **8**
koordinaadid **8**
Kus ma olen? **8, 15**
kustutamine, reisid **23**
kütus, hinnad **20**
kütuse hind, muutmine **20**
kütusekuulu kalibreerimine **20**
kütusesääst **21**
Kütusesääst. **20** *Vt samuti*
ecoRoute

L

laiuskraad ja pikkuskraad **8**
liiklus **17, 18, 25**
eluaegsed tellimused **2**
kaart **18**
teine tee **18, 19**
tellimuse aktiveerimine
19
tellimuste lisamine **19**
ummikud **18**
vastuvõtja **18**
viivituste otsimine **18**
lisad, kohandatud huvipunktid
10
lisavarustus **29**
Läbitud teekonna aruanded
21
lähtestamine
reisiandmed **14**
seade **4**
lühiteed, kustutamine **10**

M

maastikul navigeerimine **11**
microSD kaart, installimine
23
mälukaart **23**

N

navigeerimine **11**
maastikul **11**
seaded **25**
teekondade eelvaade **10**
nüMaps Guarantee **2**
nüMaps Lifetime **2**

O

otseteed, lisamine **10**
otsingupiirkonna muutmine **6**
otsinguriba **6**

P

parkimine **7**
viimane koht **7**
POI. **10** *Vt samuti* huvipunkt
(POI)
praegune asukoht **15**
puutekraani puhastamine **28**
pöördepunktid **12**
püsikaardid **2**

R

reisi arvuti **14**
andmete lähtestamine **14**

reisiandmed **26**
 lähtestamine **14**
reisiide ümbernimetamine **23**
reisiinfo **14**
 vaatamine **14**
reisilogi, vaatamine **14**
reisiplaneerija **22**
 reisi redigeerimine **23**
reports, Läbisõit **21**
ristmike vaade **13**
ristmikud, otsimine **7**

S

salvestamine, praegune
 asukoht **8**
salvestatud asukohad **11, 22**
 kategoriad **9**
 kustutamine **9**
 muutmine **8**
satelliitsignaalid
 vaatamine **4**
 vastuvõtt **4**
seaded **25, 26**
seadete taastamine **26**
seadme hooldamine **28**
seadme ID **26**
seadme kinnitamine
 armatuurlaud **28**
 auto **1**
 eemaldamine hoidikust
 29
 iminapp **1**

seadme kohandamine **24**
seadme laadimine **1, 4, 27,**
 30
seadme
 paigaldamine, Iminapp
 29
seadme puhastamine **28**
seadme registreerimine **1**
sihtkohad. Vt asukohad
simuleeritud asukohad **9**
suunad **12**

Sõiduki profiil **20**
sõiduki toitejuhe **1**
sõidukiikoon **17**
sõidusuunad **12**

T

tarkvara
 uuendamine **1, 2**
 versioon **26**
teekonnad
 alustamine **10, 11**
 arvutan **11**
 arvutusrežiim **25**
 eelvaade **10**
 kaardil vaatamine **13**
 lõpetamine **12**
 punkti lisamine **12**
teenuste otsimine, eespool
 13
Tehnilised andmed **29**


tellimused
 liiklus **2**
 nüMaps Lifetime **2**
toitejuhtmed, sõiduk **1**
toitekaablid **27**
 kaitsme vahetamine **27**
toitenupp **3, 4**
toote registreerimine **1**
tootetugi **19**
tõrkeotsing **29, 30**


U


unerežiim **3**
uuendused
 kaardid **2**
 tarkvara **2**

V

vargus, vältimine **28**
vältimised
 keelamine **16**
 kohandamine **15**
 kustutamine **16**
 piirkond **15**
 tee **15**
 tee tüübid **15**







www.garmin.com/support



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200
1-800-800-1020

