

# **zūmo™ 500/550**



***Personaalne tsiklinavi***

## EESSÕNA

Täname teid Garmin® zümo™ ostmise eest.

### Käsiraamatus kasutatud tavad

Kui teil palutakse midagi puudutada, puudutage sõrmega objekti ekraanil.

Kui teksti sees esineb väike nooleke (>), tähendab see, et peate järjest puudutama nimetatud objekte. Näiteks kui on öeldud "puudutage [Where to](#) > [Favorites](#)", puudutage kõigepealt [Where to](#) nuppu ja seejärel [Favorites](#) nuppu.

Nuppude ja menüüde nimetused on toodud selguse huvides ingliskeelsetena ja sinise värviga esile tõstetud. Nimetuse esmakordsel kasutamisel on toodud sulgudes ka selle eestikeelne vaste.

### Ühenduse võtmine Garminiga

Kui teil tekib zümo kasutamisel küsimusi, võtke ühendust Garminiga. USA-s helistage esmaspäevast reedeni 8:00 - 17:00 CT Garmini tootetoe telefonile 913/397.8200 või 800/800.1020. Euroopas helistage Garmin Europe Ltd telefonile +44 (0) 870.8501241 (väljaspoolt Suurbritanniat) või 0808 2380000 (Suurbritannias).

Külastage ka Garmini kodulehekülge [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)

Garmini esindaja Eestis on Jakari Marine OÜ (tel. 6 398 993, [www.jakari.ee](http://www.jakari.ee)).

### myGarmin™

Aadressilt <http://my.garmin.com> saate kõige uuemaid teenuseid oma Garmini seadmele. myGarmin lehel saate:

- registreerida oma Garmini seadme;
- osta liikluskaamerate tellimusi;
- laadida lisakaarte;

### Google Earth™

Google Earth rakenduse allalaadimiseks minge aadressile <http://earth.google.com>. Kui rakendus on teie arvutisse paigaldatud, saate vaadata sellega MapSource® rakenduses salvestatud teepunkte ja marsruute. Valige "View" menüüst "View in Google Earth".








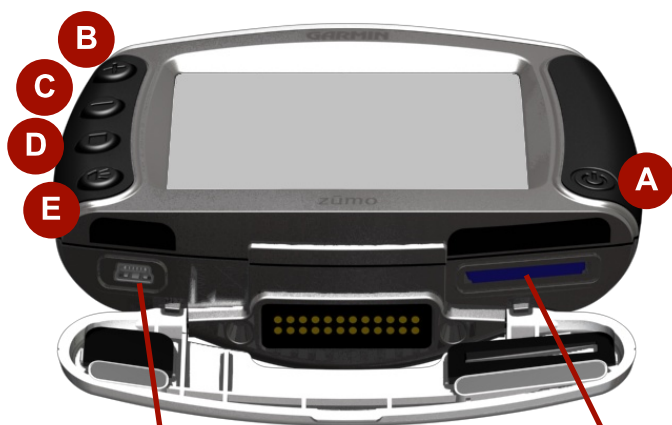
#### Ühilduvusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Garmin, et see nüvi toode on kooskõlas direktiivi 1999/5/EC peamiste nõuete ja teiste oluliste sätetega. Ühilduvusdeklaratsiooni täisversiooni vaatamiseks külastage oma toote kodulehekülge: [www.garmin.com/products/zumo](http://www.garmin.com/products/zumo). Klõkkige Manuals ja seejärel valige Declaration of Conformity.

<b>Eessõna</b> .....	<b>1</b>	Bluetooth seadete muutmine.....	30
Käsiraamatus kasutatud tavad.....	1	Navigatsiooniseadete muutmine.....	31
Ühenduse võtmine Garminiga.....	1	Kuvaseadete muutmine.....	32
myGarmin.....	1	Klaviatuuriseadete muutmine.....	32
Google Earth.....	1	Kõigi seadete taastamine.....	32
<b>Millest alustada?</b> .....	<b>3</b>	Kõigi kasutaja andmete kustutamine.....	32
zümo vihjed ja kiirklahvid.....	3	<b>Lisa</b> .....	<b>33</b>
Helitugevuse muutmine.....	3	zümo paigaldamine autosse.....	33
Ekraani heleduse muutmine.....	3	zümo laadimine.....	34
Kiirviited.....	3	zümo lähtestamine.....	34
zümo kinnitamine mootorrattale.....	4	Ekraani kalibreerimine.....	34
zümo seadistamine.....	6	Akuteave.....	34
Satelliitsignaali vastuvõtmine.....	6	Spetsifikatsioonid.....	34
zümo kasutamine.....	6		
Sihtkoha otsimine.....	6		
Liikumine marsruudil.....	8		
Peatuse lisamine marsruudile.....	8		
Ümbersõidu lisamine.....	9		
Marsruudi peatamine.....	9		
Parema marsruudi leidmine.....	9		
zümo lukustamine.....	9		
<b>Kuhu minna</b> .....	<b>10</b>		
Aadressi järgi otsimine.....	10		
Kodukoht.....	11		
Huvipunktide otsimine.....	11		
Hiljuti otsitud kohad.....	12		
Lemmikkohad.....	12		
Salvestatud marsruudi koostamine.....	13		
Kohtade otsimine kaardi abil.....	15		
Koordinaatide sisestamine.....	15		
Otsingu laiendamine.....	16		
<b>Põhilehtede kasutamine</b> .....	<b>17</b>		
Kaardileht.....	17		
Reisiandmete leht.....	18		
Pöörete nimekiri.....	18		
Järgmise pöörde leht.....	18		
<b>Handsfree kasutamine</b> .....	<b>19</b>		
Seadme paaritamine.....	19		
Kõnede vastuvõtmine.....	20		
Telefonimenüü.....	21		
<b>zümo failihaldus</b> .....	<b>24</b>		
Toetatud failitüübid.....	24		
Failide kustutamine zümost.....	25		
<b>MP3 failide kuulamine</b> .....	<b>26</b>		
<b>zümo seadistamine</b> .....	<b>27</b>		
Kaardiseadete muutmine.....	27		
Süsteemiseadete muutmine.....	28		
Lokaalseadete muutmine.....	28		
Kasutaja andmete haldamine.....	29		

## MILLEST ALUSTADA?

- A**  Toitenupp
- B**  Suurendab kaarti, helitugevust või heledust.
- C**  Vähendab kaarti, helitugevust või heledust.
- D**  Lehe nupp - valib kaardi-, reisiandmete, meediapleieri või telefoniraamatu lehtede vahel. Heleduse reguleerimiseks vajutage ja hoidke all.
- E**  Heli nupp - helitugevuse reguleerimiseks vajutage. Hääldatauste kuulamiseks vajutage ja hoidke all.



Mini-USB pesa AC adapteri, USB salvestusrežiimi ja tarkvarauuenduste jaoks






SD kaardi pesa








Akukomplekt

MCX pistikupes  
ilmastikukindla katte all




## zūmo vihjed ja kiirklahvid

- kiiresti menüülehele naasmiseks puudutage ja hoidke all  nuppu;
- kaardilehele naasmiseks vajutage  nuppu;
- lisavalikute nägemiseks puudutage  ja  nuppe;
- seadete, nagu helitugevuse, ekraani heleduse, keele ja klaviatuuriseadete, muutmiseks puudutage  nuppu;

## Helitugevuse muutmine

Puudutage  nuppu ja kasutage seejärel helitugevuse muutmiseks  ja  nuppe. Täiendavate helitugevuse seadete muutmiseks puudutage  >  **Volume** (Helitugevus).

## Ekraani heleduse muutmine

Puudutage ja hoidke all  nuppu ja kasutage seejärel ekraani heleduse muutmiseks  ja  nuppe. Täiendavate kuvaseadete kohta lugege leheküljelt 44.

### Kiirviited

- Aadressi otsimine: lk 10
- Kaardilehe vaatamine: lk 17
- Mobiiltelefoni handsfree võimaluste kasutamine: lk 19
- Garmin Lock™ vargusevastase funktsiooni kasutamine: lk 9
- MP3 failide kuulamine: lk 26
- Failide kopeerimine zūmosse: lk 24-25
- zūmo paigaldamine autosse: lk 33


## zümo kinnitamine mootorrattale



**HOIATUS:** Garmini garantiitingimuste järgi tohib paljaste juhtmeotstega toitekaabli paigaldada ainult kogenud tehnik, kellel on piisavad teadmised mootorrataste elektrisüsteemidest ja oskus kasutada paigalduseks vajalikke tööriistu või vahendeid.

### 1. Toite ühendamine kinnitusega

Valige zümo kinnitamiseks mootorrattal sobiv ja kindel koht, võttes arvesse elektritoite kättesaadavust ja kaabelduse ohutust.

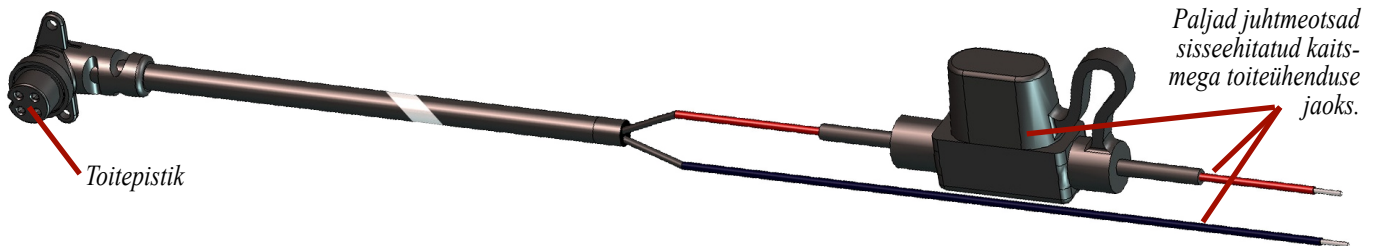

### Audioühendusest


Kinnituse vasakul küljel on standardsed mikrofoni (2,5 mm) ja heliväljundi (3,5 mm) pistikupesad (ilmas tikukindla katte all). Audiosüsteemi ühendamisel zümogaga mõelge eelnevalt kindlasti läbi, kuidas veate kaablid. Lisateavet handsfree audio ja telefoni võimaluste kohta vaadake leheküljelt 19.

### 2. Lenkstangikinnituse paigaldamine

zümogaga on kaasas osad kahe erineva lenkstangikinnituse jaoks. Muud kinnitusviisid võivad vajada täiendavaid osasid ([www.ram-mount.com](http://www.ram-mount.com)).

#### A) U-poldi ja lenkstangikinnituse aluse paigaldamine

1. pange U-polt ümber lenkstangi ja torgake otsad läbi kinnitusalus;
2. pingutage aluse kinnitamiseks kruvid. Ärge vinti üle keerake;

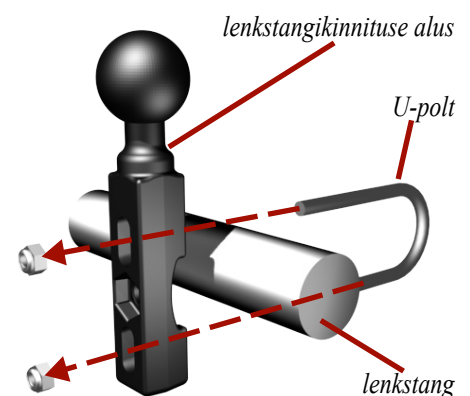


#### B) lenkstangikinnituse aluse paigaldamine siduri/piduri klambri külge





**MÄRKUS:** komplektis on nii 1/4" kui standardsed M6 poldid. Võrrelge polte oma siduri/piduri klambri tehasepoltidega.

1. eemaldage kaks tehasepolti siduri/piduri klambri küljest;
2. viige uued poldid läbi kinnitusalus, vahetükkide ja klambri;
3. aluse kinnitamiseks keerake poldid kinni;

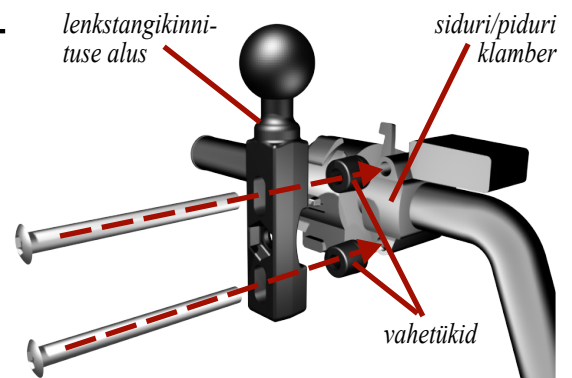

### 3. Alusplaadi ühendamine zümo hoidjaga

1. ühendage zümo hoidja alusplaadiga, kasutades M4 x 40 mm polte ja mutreid;
2. alusplaadi kinnitamiseks keerake mutrid kinni;

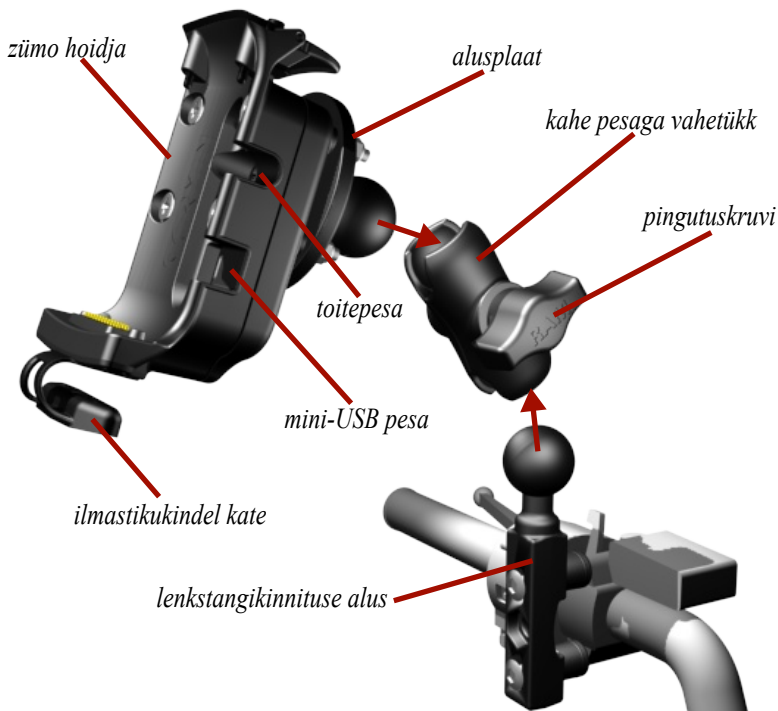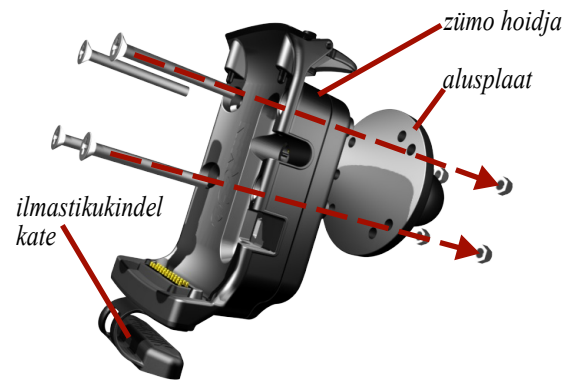

### 4. Alusplaadi kinnitamine lenkstangialusele

1. joondage kuulid lenkstangialusel ja alusplaadil kahe pesaga vahetükiga;
2. pingutage kruvi kergelt;
3. keerake seade vaatamiseks ja kasutamiseks mugavasse asendisse;
4. lõplikuks kinnitamiseks pingutage kruvi;

### 5. zümo paigaldamine hoidjasse

1. ühendage toitekaabel zümo hoidjaga. Tihedama ühenduse saamiseks keerake kinni kruvid toitepistikul;
2. tõstke kang üles;
3. keerake ilmastikukindel kate alla (magnetiline);
4. pange zümo hoidjasse ja vajutage kang alla;
5. pingutage turvakruvi;

#### Turvakruvikeeraja

Kasutage zümo turvalisemalt hoidjasse kinnitamiseks turvakruvikeerajat. Mugavaks kasutamiseks võite panna kruvikeeraja oma võtmerõnga külge.




## zümo seadistamine

zümo sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all . zümo seadistamiseks järgige juhiseid ekraanil.

## Satelliitsignaalide vastuvõtmine

Minge garaazist välja lagedale alale, eemale kõrgetest hoonetest. Lülitage zümo sisse. Satelliitsignaalide vastuvõtmisele võib kuluda mõni minut aega.

 tulbad tähistavad satelliitsignaalide tugevust. Kui tulbad on rohelised, on zümo signaalid vastu võtnud ja te saate hakata navigeerima.


## zümo kasutamine


- A** Näitab satelliitsignaalide tugevust.
- B** Näitab telefoni ja peakomplekti ühenduse olekut.
- C** Näitab aku olekut.
- D** Puudutage sihtkoha otsimiseks.
- E** Puudutage kaardi vaatamiseks.
- F** Puudutage telefonimenüü avamiseks (kui zümo on ühendatud Bluetooth toega telefoni).
- G** Puudutage liiklusinfo vaatamiseks (vajalik antenn või ressiiver ja tellimus).
- H** Puudutage meediapleieri avamiseks. Pleieriga saate kuulata MP3 faile ja XM raadiot (vajalik antenn ja tellimus).




- I** Puudutage zümo seadete muutmiseks.

## Sihtkoha otsimine

 Where to (Kuhu minna?) menüüst saate otsida sihtkohti erinevate kategooriate järgi.

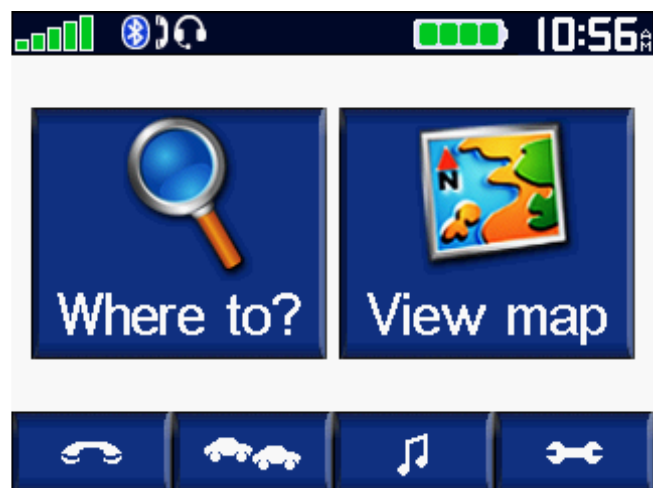

1. puudutage  Where To;

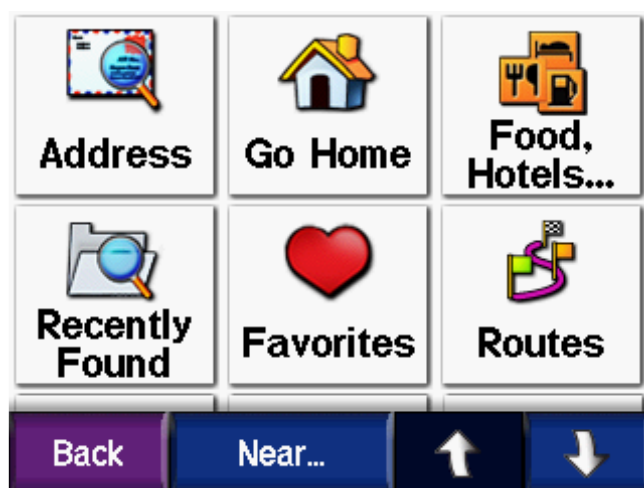

2. valige kategooria;

Spell Name
Food
Fuel
Bank/ATM
Back
↑
↓

3. valige alamkateegooria;

Quiktrip(Atm)	0.8 <sup>m</sup>	W	
18619 W 151st St			
Bank of the Prairie	0.9 <sup>m</sup>	W	
18675 W 151 St			
Texaco(Atm)	1.5 <sup>m</sup>	E	
15001 W 151st St			
First National Bank	1.6 <sup>m</sup>	N	
110 N Clairborne Rd			
Back	Spell	↑	↓



4. valige sihtkoht;

Bank of the Prairie
18675 W 151 St
Olathe, KS 66062
Go!
Back
Show Map
Save

5. puudutage Go (Mine) nuppu;

Lindenwood Dr to 151st St
E 151ST TER
E ARROWHEAD DR
Speed 30 <sup>m</sup> <sub>h</sub>
Arrival 2:16 <sup>p</sup>
Turn In 0.2 <sup>m</sup> <sub>i</sub>
Menu


6. nautige sõitu!

Vihje: lisavalikute vaatamiseks puudutage  ja  nuppe.




## Liikumine marsruudil

Reisi jooksul juhatab zümo teid sihtkoha poole hääluhistega, nooltega kaardil ning juhistega kaardilehe üleservas. Kui te kaldute esialgselt marsruudilt kõrvale, arvutab zümo marsruudi ümber ja annab teile uusi juhiseid.

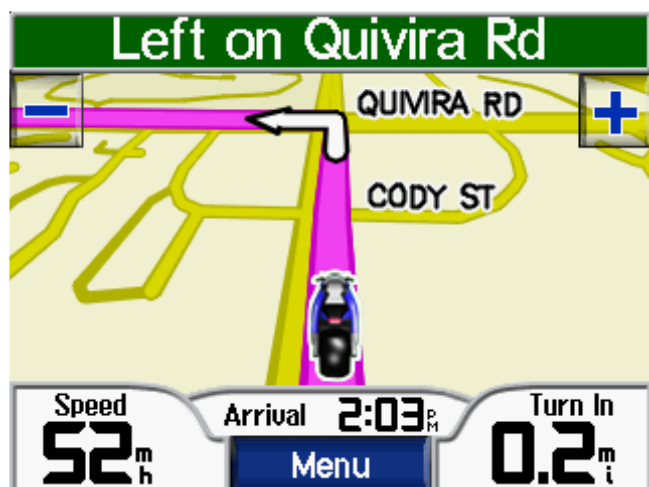

Teie marsruuti tähistab lilla joon

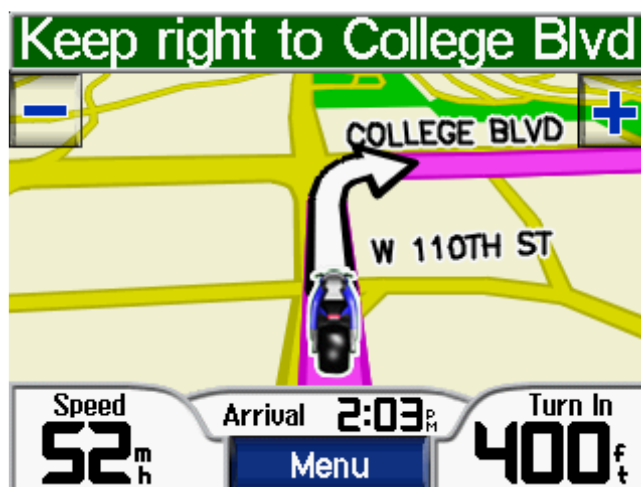

Pööretel järgige nooli



Sihtpunkti tähistab ruuduline lipp

## Peatuse lisamine marsruudile

Te saate lisada marsruudile peatuspunkti. zümo juhatab teid esmalt peatuspunkti ja seejärel lõplikku sihtpunkti.

1. puudutage marsruudil navigeerimisel ajal kaardilehel **Menu** nuppu ja edasi **Where To** nuppu;
2. otsige peatuspunkt;
3. puudutage **Go** nuppu;
4. peatuspunkti lisamiseks marsruudile puudutage **Add as Via Point** (Lisamine peatuspunktina). Punkti valimiseks uue sihtkohana puudutage **Set as new Destination** (Uue sihtkohana valimine).



## Ümbersõidu lisamine





Kui mõni tee marsruudil on suletud, saate teha ümbersõidu.

1. puudutage marsruudil navigeerimise ajal **Menu**;
2. puudutage **Detour** (Ümbersõit);


## Marsruudi peatamine

1. puudutage marsruudil navigeerimise ajal **Menu**;
2. puudutage **Stop**;

## Parema marsruudi leidmine

Sihtkohta liikumise ajal hindab zümo parema marsruudi leidmiseks erinevaid liikumisteid. Kui ta leiab parema marsruudi, ilmub kaardi paremasse nurka  või . Parema marsruudi järgi sõitmiseks puudutage  või .

## zümo lukustamine

1. puudutage  > **System** > **Garmin Lock**;
2. puudutage **OK** ja sisestage neljakohaline PIN-kood;
3. korrake PIN-koodi;
4. puudutage **OK**;
5. sõitke turvaalale ja puudutage **Set** (Määramine);

Iga kord, kui zümo sisse lülitate, sisestage neljakohaline PIN-kood või liikuge turvaalale.

## Mis on turvaala?

Turvaalaks võite valida iga koha, näiteks oma kodu või kontori. Kui asute turvaalal, ei pea te PIN-koodi sisestama. Kui unustate oma PIN-koodi, sõitke zümo luku avamiseks turvaalale.



Märkus: zümo luku avamiseks turvaalal peab zümo võtma vastu satelliitsignaale.

## KUHU MINNA

Where to (Kuhu minna) menüüst saate otsida vajalikke kohti erinevatest kategooriatest. Lihtsa otsingu teostamist on kirjeldatud lehekülgedel 6-7.

### Aadressi järgi otsimine


1. puudutage [Where to](#) > [Address](#);
2. valige riik, maakond/osariik ja vajadusel linn/postiindeks;
3. sisestage aadressi numbriosa ja puudutage [Done](#) (Valmis);
4. sisestage tänavanime esitähed, kuni ilmub nimekiri tänavatest, ja puudutage [Done](#);
5. vajadusel valige tänav ja linn;
6. vajadusel valige aadress. Avaneb Go leht;
7. Marsruudi loomiseks selle kohani puudutage [Go](#) nuppu;

Vihje: ärge sisestage tänavanime ees- ega järelliidet. Kui otsite näiteks tänavat "North Main Street", sisestage vaid "Main". Kui otsite kiirteed nr 7, sisestage lihtsalt 7.

### Postiindeksid

Otsida on võimalik ka postiindeksi järgi. Sisestage linna nime asemel postiindeks. Kõik kaardid ei toeta postiindeksi järgi otsimist.

### Ristmikud

Ristmiku otsimine on sarnane aadressi järgi otsimisega. Puudutage  [Intersections](#) ja sisestage kahe tänava nimed.


### Go lehe valikud


Go lehe avamiseks puudutage kohta otsingutulemuste nimekirjas.

Pöördekaupa marsruudi loomiseks sellesse kohta puudutage [Go](#).

Koha vaatamiseks kaardil puudutage [Show Map](#) (Kaardil vaatamine). Kui GPS on välja lülitatud, puudutage [Set Loc.](#) (Asukoha määramine), et määrata koht praeguse asukohana.


Koha salvestamiseks lemmikkohtade hulka puudutage [Save](#) (Salvestamine). Vaadake lehekülge 12.

Kui zümoga on ühendatud Bluetooth telefon, puudutage koha numbrile helistamiseks .

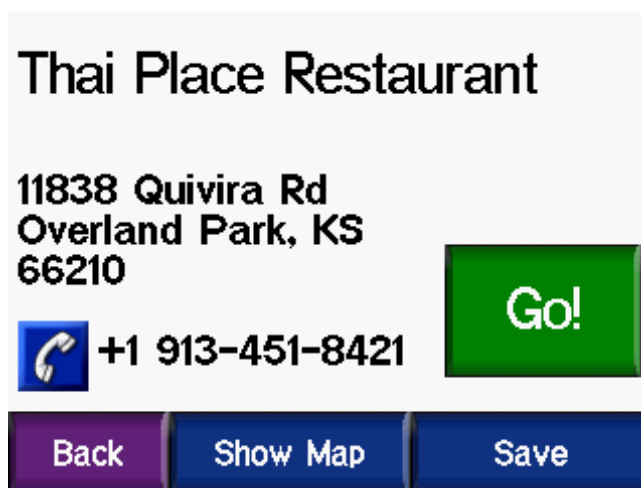

**Thai Place Restaurant**

11838 Quivira Rd  
Overland Park, KS  
66210

 +1 913-451-8421

[Go!](#)

[Back](#) [Show Map](#) [Save](#)

## Kodukoht


Koha, kuhu liigute kõige sagedamini, saate määrata oma kodukohana.

1. puudutage [Where to](#) > [Go Home](#) (Liikumine koju);
2. tehke valik;

## Liikumine koju

Peale kodukoha määramist saate alati luua sinna marsruudi, puudutades [Where to](#) > [Go Home](#).

## Kodukoha muutmine

1. puudutage  > [User Data](#) (Kasutaja andmed) > [Set Home Location](#);
2. valige [Yes, enter my address](#) (Jah, sisestan aadressi) või [Yes, use my current location](#) (Jah, kasutan praegust asukohta);

## Huvipunktide otsimine

1. puudutage [Where to](#) > [Food, Hotels](#) (Söögikohad, hotellid);
2. valige kategooria ja vajadusel alamkategooria (teiste kategooriate valimiseks puudutage nooli);
3. valige sihtpunkt;
4. puudutage [Go](#);



## Koha leidmine nime järgi


Kui teate otsitava koha nime, saate sisestada selle ekraaniklaviatuuril. Samuti saate otsinguvastete piiramiseks sisestada nimes leiduvaid tähti.

1. puudutage [Where to](#) > [Food, Hotels](#);
2. puudutage [Spell Name](#) (Nime sisestamine);
3. sisestage ekraaniklaviatuuril nimes leiduvad tähed;
4. puudutage kohta, mida otsisite, ja puudutage [Go](#);

## Ekraaniklaviatuuri kasutamine

Ekraaniklaviatuuri ilmudes puudutage ja lohistage kõigi tähemärkide seas liikumiseks kollast kasti. Tähemärgi sisestamiseks puudutage seda.

Viimase sisestatud tähemärgi kustutamiseks puudutage . Terve kirje kustutamiseks puudutage ja hoidke  all.

Et sisestada täpitähti või sümboleid, puudutage klaviatuurirežiimi muutmiseks .

Numbrite sisestamiseks puudutage .

Klaviatuurikuva muutmiseks lugege leheküljelt 32.



## Hiljuti otsitud kohad

zümo salvestab 50 teie viimati otsitud kohta hiljutiste otsingute nimekirja. Viimati otsitud kohad on nimekirja alguses. Hiljutiste otsinute nimekirja vaatamiseks puudutage [Where to](#) > [Recently Found](#) (Hiljutised otsingud).

Hiljuti otsitud koha lisamiseks oma lemmikkohtade hulka puudutage [Save](#) > [OK](#).

Koha kustutamiseks hiljutiste otsingute nimekirjast puudutage [Clear](#) > [Yes](#).



Märkus: kui te kustutate hiljuti otsitud kohad, tühjendatakse nimekiri. Kohti endid zümo mälust ei kustutata.

## Lemmikkohad

Te saate salvestada kuni 500 kohta oma lemmikkohtadena, et neid kiirelt leida ja marsruute koostada. Teie kodukoht salvestatakse samuti lemmikkohtade hulka.



### Leitud kohtade salvestamine

1. peale seda, kui olete leidnud koha, mida soovite salvestada, puudutage [Save](#);
2. puudutage [OK](#). Koht salvestatakse lemmikkohtade hulka;

### Kohtade jagamine

Jagage oma lemmikkohti teiste zümo kasutajatega. Selleks peab olema sisestatud vaba salvestusruumiga SD kaart.


1. puudutage [Where to](#) > [Favorites](#) (Lemmikkohad);
2. valige koht, mida soovite jagada;
3. puudutage [Share](#) (Jagamine);
4. veenduge, et valitud on õige koht, seejärel puudutage [Export](#);
5. puudutage [OK](#);
6. eemaldage SD kaart ja sisestage teise zümosse;
7. ilmub teade. Kohtade importimiseks puudutage [Yes](#);
8. puudutage [Favorites](#) ja seejärel puudutage kohta, mida soovite importida;
9. puudutage [Import](#) ja seejärel puudutage [OK](#);
10. menüülehele naasmiseks puudutage [Done](#);

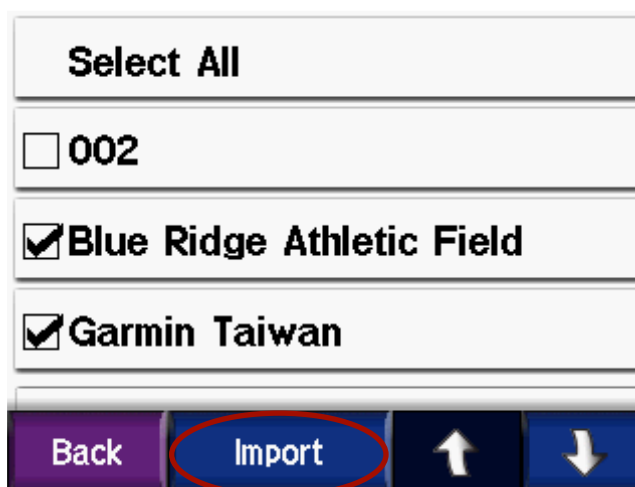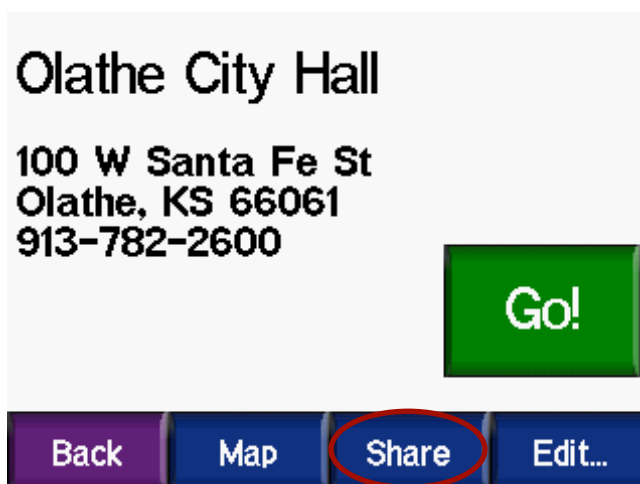

## Salvestatud kohtade otsimine

Puudutage [Where to](#) > [Favorites](#). Kohad on järjestatud kauguse järgi praegusest asukohast. Otsingu piiramiseks puudutage [Spell](#).

## Praeguse asukoha salvestamine

Puudutage kaardilehel sõidukiikooni . Praeguse asukoha salvestamiseks lemmikkohana puudutage [Yes](#).

## Salvestatud kohtade muutmine


1. puudutage [Where to](#) > [Favorites](#);
2. puudutage kohta, mida soovite muuta;
3. puudutage [Edit](#) (Muutmine);
4. koha muutmiseks:

Nime muutmiseks puudutage [Change Name](#), sisestage nimi ja puudutage [Done](#).

Kaardisümboli muutmiseks puudutage [Change Map](#) symbol ja puudutage mõnda sümbolit;

Telefoninumbri muutmiseks puudutage [Change Phone Number](#), sisestage number ja puudutage [Done](#);

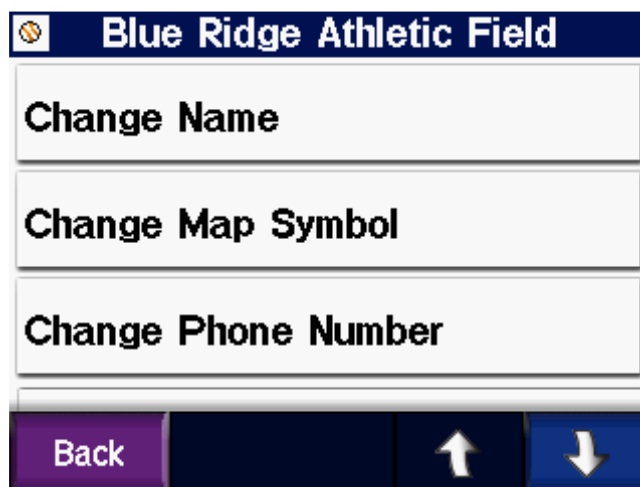

Selle koha kustutamiseks puudutage [Delete](#). Ilmub nimekiri kõigist lemmikkohtadest. Valige koht, mida soovite kustutada. Puudutage [Delete](#) > [Yes](#).



## Salvestatud marsruudi koostamine


zümoga saate koostada ja salvestada marsruudi enne oma järgmist reisi. Salvestada saate kuni 50 marsruuti.

1. puudutage [Where to](#) > [Routes](#) (Marsruudid) > [New](#) (Uus);
2. puudutage [Add New Start Point](#) (Uue alguspunkti lisamine);
3. otsige koht, mis on marsruudi alguspunktiks, ning puudutage [Select](#) (Valimine);
4. puudutage [Add New End Point](#) (Uue lõpp-punkti lisamine);
5. leidke koht, mis on marsruudi lõpp-punkt, ning puudutage [Select](#);

6. uue koha lisamiseks marsruudile puudutage . Vihje: otsingutulemuste piiramiseks kasutage [Near](#) (Lähedalt) nuppu. Vaadake lehekülge 17. Koha kustutamiseks puudutage ;

7. marsruudi koostamiseks ja selle kaardil vaatamiseks puudutage [Map](#) (Kaart);

8. lõpetamiseks ja marsruudi salvestamiseks puudutage [Back](#) (Tagasi);

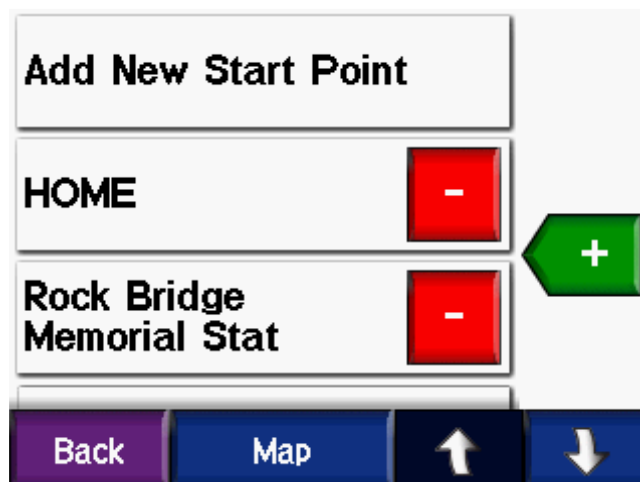

## Salvestatud marsruutide muutmine

1. puudutage [Where to](#) > [Routes](#);
2. valige marsruut, mida soovite muuta;
3. puudutage [Edit](#);
4. marsruudi muutmiseks:

Nime muutmiseks puudutage [Change Name](#). Sisestage uus nimi ja puudutage [Done](#).

Uue algus-, peatus- või lõpp-punkti lisamiseks puudutage [Add/Remove Points](#).

Kohtade järjekorra käsitsi muutmiseks puudutage [Manual Reorder](#).

Kohtade automaatselt järjestamiseks sirgjoonelise liikumise järgi alguspunktist lõpp-punkti puudutage [Optimal Reorder](#).

Marsruudi eelistuse valimiseks kiirema aja (faster time), lühema vahemaa (shorter distance) või maastikul (off road) liikumise vahel puudutage [Recalculate](#).

Selle kirje kustutamiseks puudutage [Delete](#). Ilmub nimekiri kõigist marsruutidest. Puudutage kirjet, mida soovite kustutada. Puudutage [Delete](#) > [Yes](#).




Märkus: kui väljute ükskõik millisel marsruudi muutmise lehelt, salvestatakse muudatused automaatselt.

## Marsruutide jagamine

Jagage oma salvestatud marsruute teiste zümo kasutajatega. Selleks peab olema sisestatud vaba salvestusruumiga SD kaart.

1. puudutage [Where to](#) > [Routes](#);
2. valige marsruut, mida soovite jagada;
3. puudutage [Share](#) (Jagamine);
4. veenduge, et valitud on õige marsruut, seejärel puudutage [Export](#);
5. puudutage [OK](#);
6. eemaldage SD kaart ja sisestage teise zümosse;
7. ilmub teade. Marsruudi importimiseks puudutage [Yes](#);
8. puudutage [Routes](#) ja seejärel puudutage marsruuti, mida soovite importida;

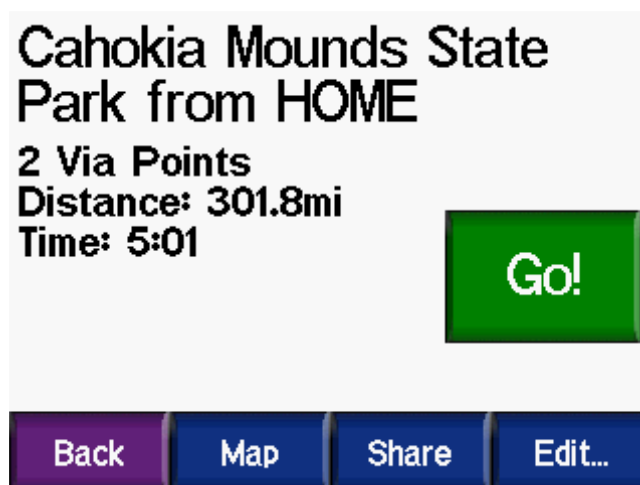


9. puudutage [Import](#) ja seejärel puudutage [OK](#);
10. menüülehele naasmiseks puudutage [Done](#).  
Imporditud marsruutide vaatamiseks puudutage [Where to > Routes](#);






Märkus: marsruute saate jagada ka Google Earth rakenduse abil. Minge aadressile <http://earth.google.com>.

## Kohtade otsimine kaardi abil


Kaardi vaatamiseks kasutage Browse Map (Kaardi sirvimine) lehte. Puudutage [Where to >](#)  [Browse Map](#).

### Vihjed kaardi sirvimiseks

- kaardi teiste alade vaatamiseks puudutage kaarti ja lohistage sõrmega;
- kaardi suurendamiseks-vähendamiseks puudutage  ja ;
- puudutage suvalist objekti kaardil. Ilmub objektile osutav nool;
- eelmisele lehele naasmiseks puudutage [Back](#);
- selle koha salvestamiseks oma lemmikkohtade hulka puudutage [Save](#);
- pöördekaupa marsruudi koostamiseks selle kohani puudutage [Go](#);
- kui GPS on välja lülitatud, puudutage [Set Loc.](#), et määrata noolega tähistatud koht oma praeguse asukohana;

## Koordinaatide sisestamine


Kui te teate oma sihtkoha geograafilisi koordinaate, võite navigeerida zümoga suvalisse punkti, sisestades selle pikkus- ja laiuskraadi.

Puudutage [Where to >](#)  [Coordinates](#).

Koordinaatide vormingu valimiseks puudutage [Format](#) (Vorming). Kuna erinevad kaardid kasutavad erinevaid asukohavorminguid, võimaldab zümo teil valida oma kaardile sobiva koordinaatide vormingu.

Lisavalikute avamiseks puudutage [Next](#):

- pöördekaupa marsruudi loomiseks antud koordinaatidele puudutage [Go](#);
- selle koha vaatamiseks kaardil puudutage [Show Map](#);
- selle koha salvestamiseks oma lemmikkohtade hulka puudutage [Save](#);

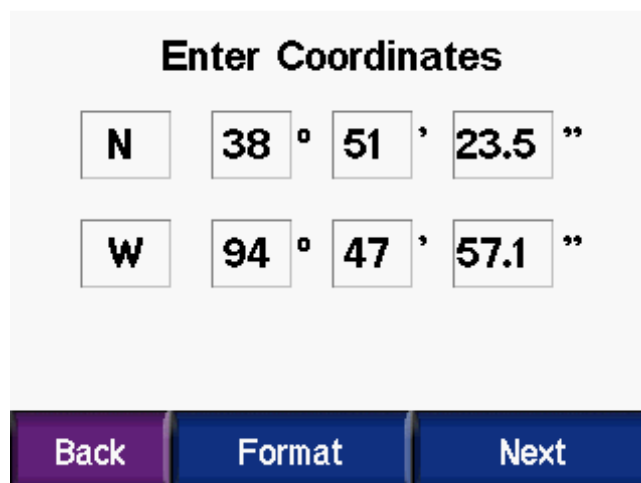



## Otsingu laiendamine

1. puudutage **Where to** > **Near** (Lähedalt);

2. tehke valik:

**Where I Am Now** (Praeguse asukoha lähedalt): otsib teie praeguse asukoha lähedalt.

**A Different City** (Teise linna lähedalt): otsib teie määratud linna lähedalt.

**My Current Route** (Praeguse marsruudi lähedalt): otsib marsruudi lähedalt, millel parajasti liigute.

**My Destination** (Minu sihtpunkt): otsib praeguse marsruudi sihtpunkti lähedalt.

3. puudutage **OK**;



Märkus: vaikimisi otsib zümo teie praeguse asukoha lähedalt.


## PÕHILEHTEDE KASUTAMINE


### Kaardileht

Kaardilehe avamiseks puudutage menüülehel [View Map](#). Sõidukiikoon  tähistab teie praegust asukohta.

Praeguse asukoha salvestamiseks puudutage sõidukiikooni ja [Yes](#)

Pöorete nimekirja avamiseks puudutage juhisteriba


Kaardi vähendamiseks puudutage 

Kaardi suurendamiseks puudutage 

Menüülehele naasmiseks puudutage [Menu](#)

Reisiandmete lehe avamiseks puudutage [Speed](#)


Järgmise pöörde lehe avamiseks puudutage [Turn In](#)

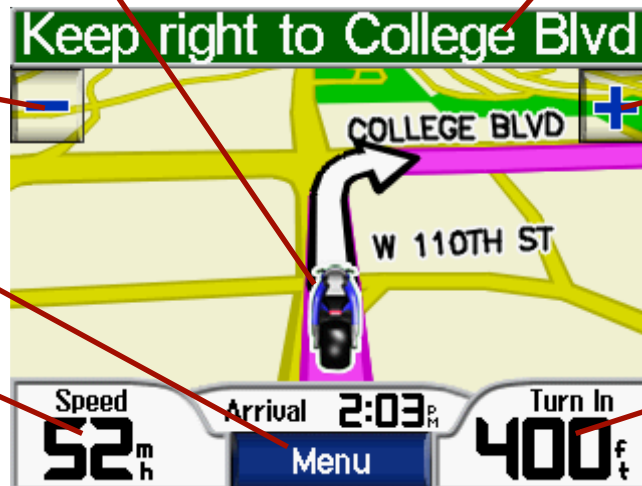


Kaardileht marsruudil navigeerimise ajal



Reisiandmete leht

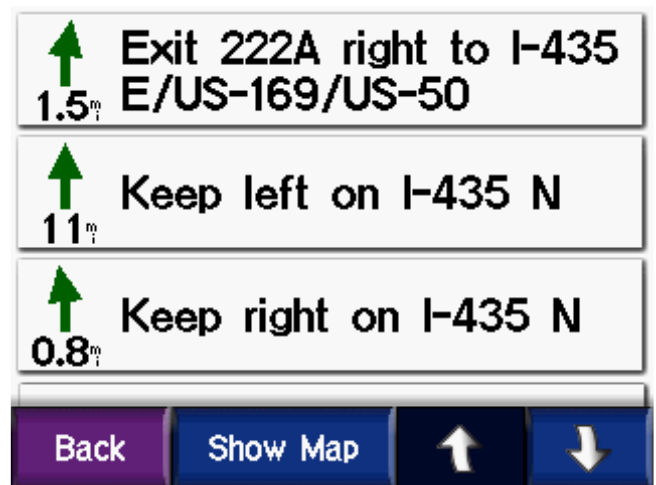

Pöorete nimekiri

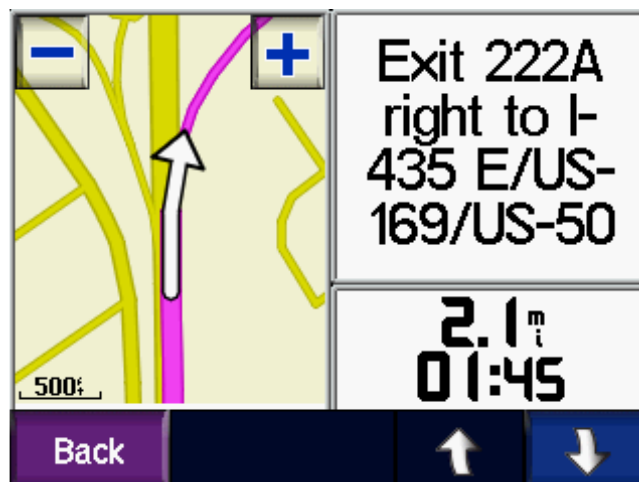

Järgmise pöörde leht

## Reisiandmete leht

Reisiandmete lehel näete oma praegust liikumiskiirust ja muid vajalikke andmeid reisi kohta. Reisiandmete lehe avamiseks puudutage kaardilehel [Speed](#).

### Reisiandmete lähtestamine

Selleks, et reisiandmed oleksid täpsed, lähtestage nad enne reisi algust. Kui teete sagedasi peatusi, jätke zümo sisse, et ta saaks mõõta täpsemalt reisile kulunud aega.


Odomeetri ja reisi kestuse lähtestamiseks puudutage [Reset](#) (Lähtestamine) > [Trip Data](#) (Reisiandmed).

Maksimaalse kiiruse lähtestamiseks puudutage [Reset](#) > [Max Speed](#) (Max kiirus).

Koguaja, liikumisaja ja seisuaaja vaatamiseks puudutage [More](#) (Veel).

### Kütusenäidiku kasutamine


Kütusenäidik on kasutamiseks ainult mootorrattal. Selle abil saate jälgida kütusekulu, kui zümo on paigutatud lenkstangikinnitusse. Kütusenäidik on ainult nii täpne, kui on teie sisestatud andmed.

1. reisiandmete lehe avamiseks puudutage kaardilehel [Speed](#);
2. puudutage [Reset](#) > [Miles Per Tank](#) (Miile paagitäie kohta);
3. sisestage kogus ja puudutage [Done](#);
4. kui sõita on jäänud 30 miili (~48,3 km), ilmub teade;
5. puudutage kaardilehel lähedalasuva bensiinijaama otsimiseks  ikooni;
6. kütusenäidiku lähtestamiseks minge reisiandmete lehele ja puudutage kütusenäidikut > [Yes](#);



### Pöörete nimekiri

Marsruudil navigeerimise ajal näitab pöörete nimekiri pöore-pöördelt juhiseid terve marsruudi läbimiseks ning vahemaid pöörete vahel. Pöörete nimekirja avamiseks puudutage rohelist juhisteriba kaardilehe ülarservas. Kindla pöörde lehe vaatamiseks puudutage seda pööret nimekirjas. Terve marsruudi vaatamiseks kaardil puudutage [Show Map](#).

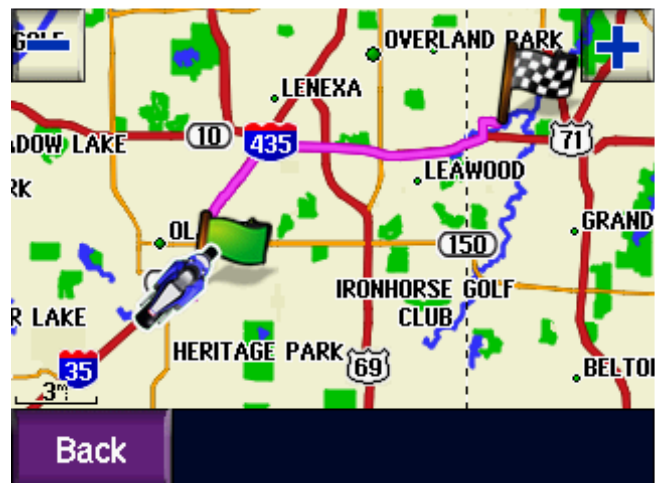

### Järgmise pöörde leht

Marsruudil navigeerimise ajal näitab järgmise pöörde leht seda pööret kaardil, samuti aega ja vahemaad pöördeni. Läheneva pöörde vaatamiseks puudutage kaardilehel [Turn In](#) (Pöörde kaugus) või puudutage suvalist pööret pöörete nimekirjas.

Marsruudi teiste pöörete vaatamiseks puudutage  ja . Kui olete lõpetanud järgmise pöörde lehe vaatamise, puudutage [Back](#).

## HANDSFREE KASUTAMINE

Bluetooth® raadioside abil saate ühendada zümo oma mobiiltelefoni ja peakomplektiga ning kasutada teda handsfree seadmena. Kontrollige aadressilt [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth), kas teie Bluetooth toega telefon ühildub zümoga.

Bluetooth raadioside abil luuakse seadmete, näiteks mobiiltelefoni, traadita peakomplekti ja zümo, vahel traadita ühendus. Esimesel korral, kui kasutate seadmeid koos, peate nad PIN-koodi/parooli abil "paaritama". Peale esmast paaritamist saavad seadmed iga kord sisse lülitamisel automaatselt ühenduse luua.




Märkus: võib olla vajalik määrata, et seade looks zümo sisse lülitamisel automaatselt ühenduse.


### Seadme paaritamine

Paaritamiseks ja ühenduse loomiseks peavad seade ja zümo olema sisse lülitatud ja üksteisest mitte kaugemal kui 10 meetrit.

Paaritamise saab algatada zümöst või mobiiltelefonist. Lugege ka oma telefoni kasutusjuhendit.

#### zümo seadetega paaritamine:

1. püüduge zümo menüülehel  > Bluetooth;
2. puudutage **Add** (Lisamine) nuppu valiku **Connect Phone** (Telefoni ühendamine) või **Connect Headset** (Peakomplekti ühendamine) kõrval;
3. lülitage seadmel sisse Bluetooth ning aktiveerige Find Me/Discoverable/Visible (Tuvastatav/Nähtav) režiim;
4. puudutage zümo ekraanil **OK**;
5. valige oma seade ja puudutage **OK**;
6. vajadusel sisestage telefoni oma zümo Bluetooth PIN-kood (**1234**);
7. menüülehele naasmiseks puudutage ja hoidke zümo ekraanil all **Back**;

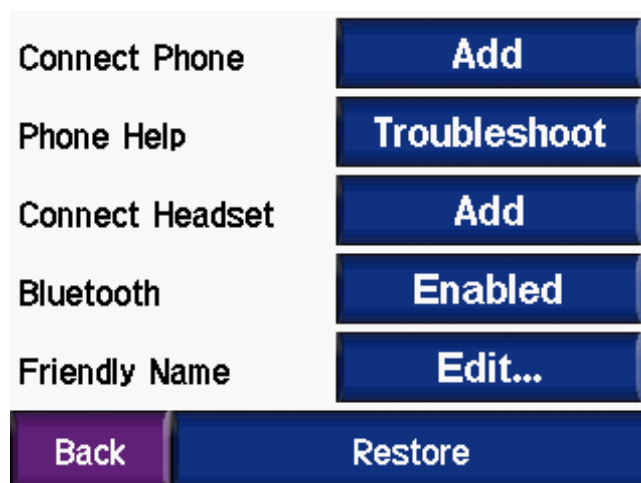



### Telefoni seadetega paaritamine

1. lülitage telefonis sisse Bluetooth. See valik võib olla menüüs Settings (Seaded), Bluetooth, Connections (Ühendused) või Hands-Free;
2. algatage Bluetooth seadmete otsing;
3. valige seadmete nimekirjast zümo;
4. sisestage telefoni zümo Bluetooth PIN-kood (**1234**);
5. menüülehele naasmiseks puudutage ja hoidke zümo ekraanil all **Back**;




Märkus: iga kord, kui zümo sisse lülitate, püüab ta paarituda viimase ühendatud seadmega.



## Kõnede vastuvõtmine

Kui zümoga on ühendatud telefon, ilmub ekraani vasakusse ülemisse nurka  ikoon. Kui zümoga on ühendatud pea- komplekt, ilmub ekraani vasakusse ülemisse  nurka ikoon. Kui teile on kõne, avaneb sissetuleva kõne aken.

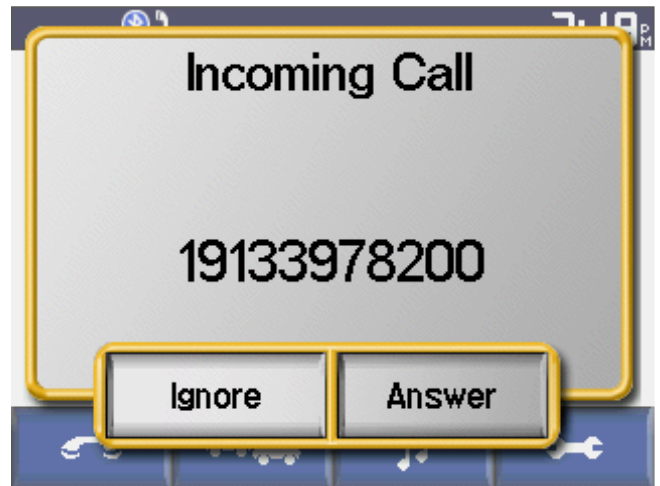Kõnele vastamiseks puudutage [Answer](#) (Vastamine). Kõnest keeldumiseks ja helina lõpetamiseks puudutage [Ignore](#) (Ignoreerimine).



## Kõne ajal

Kui olete kõnele vastanud või valinud numbri, ilmub ekraanile aktiivse kõne ikoon . Lisavalikute vaatamiseks puudutage .

Kõne lõpetamiseks puudutage [End Call](#) (Kõne lõpetamine).

Järgnevate valikute vaatamiseks puudutage [Call Options](#) (Kõnevalikud):

**Touch Tones** (Klahvitoonid): kuvab telefoniklahvistiku, et saaksite kasutada automaatsüsteeme, näiteks kõneposti.

**Transfer Audio To Phone** (Kõne viimine telefoni): viib kõne üle telefoni. See funktsioon võib olla kasulik, kui tahate zümo välja lülitada, kuid ei soovi kõnet katkestada. Kõne saate viia telefoni ka siis, kui vajate privaatsust või kui teie peakomplekt ei tööta. Kõne tagasitoomiseks puudutage Transfer Audio To Device.

**Mute Microphone** (Mikrofoni vaigistamine): vaigistab kõne ajal ühendatud mikrofoni, traadita peakomplekti mikrofoni või autokinnituse sisemise mikrofoni.




## Kõnede ooterežiimi kasutamine




Märkus: see funktsioon töötab ainult juhul, kui teie telefon toetab ooterežiimi Bluetooth ühendusega.


Kui teile tuleb kõne ajal sisse teine kõne, avaneb sissetuleva kõne aken. Kõnele vastamiseks puudutage [Answer](#). Esimene kõne pannakse ootele.


## Kõnede vahel valimine:

1. puudutage kõnemenüü avamiseks ;
2. puudutage [Switch To](#) (Vali);
3. kõne lõpetamiseks puudutage [End Call](#). See ei lõpeta ootel kõnet;

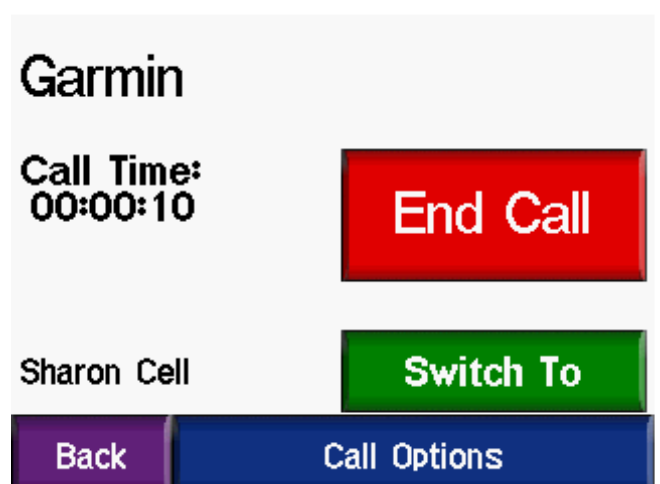


## Telefonimenüü

Telefonimenüü avamiseks puudutage menüülehel . Kõik telefonid ei toeta zümo telefonimenüü kõiki võimalusi. Lugege lähemalt oma telefoni kasutusjuhendist.

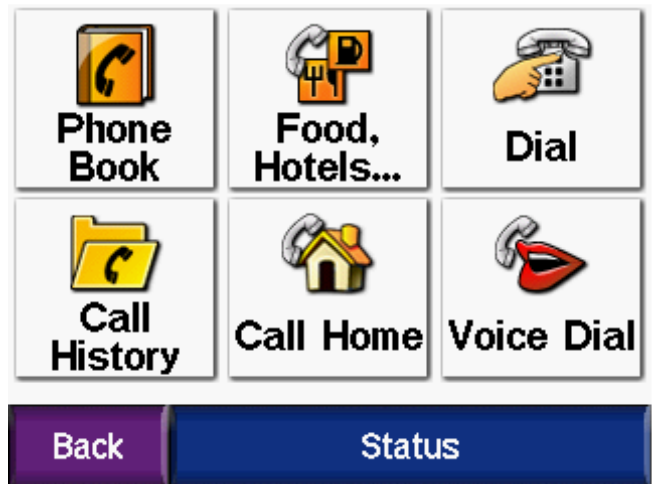

Ühendatud telefoni signaalitugevuse, aku oleku, operaatori ja nime vaatamiseks puudutage [Status](#) (Olek).

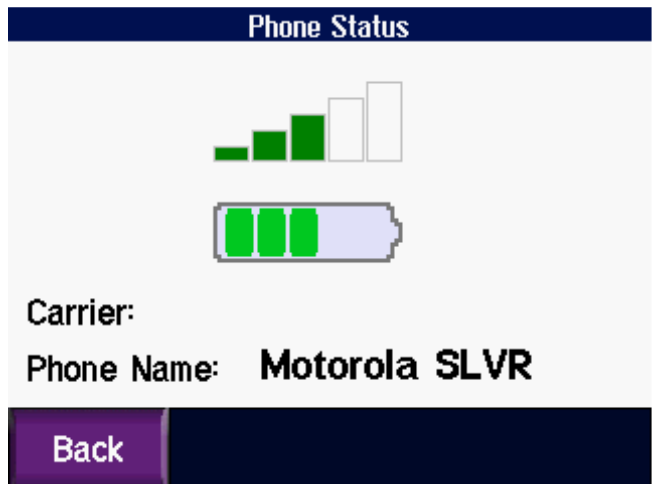


## Telefoniraamatu kasutamine



Märkus: telefoniraamatut saate kasutada ainult juhul, kui teie telefon toetab selle edastamist.

Iga kord, kui ühendate telefoni züмога, laetakse telefoniraamat automaatselt zümosse. Telefoniraamatu laadimisele võib kuluda mõni minut.

1. puudutage  > [Phone Book](#) (Telefoniraamat);
2. puudutage telefoniraamatu kirjet, kellele soovite helistada;
3. puudutage [Dial](#) (Helistamine);




**Koha järgi helistamine**

1. puudutage  > [Food, Hotels](#);
2. valige koht, kuhu soovite helistada;
3. puudutage [Dial](#) või  ;

**Thai Place Restaurant**

11838 Quivira Rd  
Overland Park, KS  
66210

 913-451-8421

Dial

Back

Show Map

Save

**Numbrile helistamine**

1. puudutage  > [Dial](#);
2. sisestage number ja puudutage [Dial](#);

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

\*

#

+

p

Back


A B C

Dial

**Kõneregistri vaatamine**

Märkus: kõneregistrit saate kasutada ainult juhul, kui teie telefon toetab selle edastamist.


Iga kord, kui ühendate telefoni zümoga, laetakse kõneregister automaatselt zümosse. Andmete laadimisele võib kuluda mõni minut.

1. puudutage  > [Call History](#) (Kõneregister);
2. vastamata, valitud või vastatud kõnede vaatamiseks puudutage vastavalt [Missed](#), [Dialed](#) või [Received](#). Kõned on kronoloogilises järjestuses, viimased kõned on nimekirja alguses;
3. puudutage kirjet ja puudutage [Dial](#);

## Koju helistamine

Sisestage oma kodune telefoninumber, et saaksite sinna kiirelt helistada.

### Koduse telefoninumbri sisestamine

1. puudutage  > [Call Home](#) (Koju helistamine);
2. numbri sisestamiseks klaviatuuri abil puudutage [Enter Phone Number](#) (Telefoninumbri sisestamine) või puudutage [Select From Phonebook](#) (Telefoniraamatust valimine) (võimalik ainult juhul, kui teie telefon toetab telefoniraamatu edastamist);
3. puudutage [Done](#) > [Yes](#). zümo helistab teie kodusele numbrile;

### Home Phone Number Is Not Set

[Enter Phone Number](#)


[Select From Phonebook](#)

[Back](#)



Märkus: kodukoha või koduse numbri muutmiseks puudutage [Where to](#) > [Favorites](#) > [Home](#) > [Edit](#).

## Koju helistamine


puudutage  > [Call Home](#). zümo valib teie koduse numbri.

## Häälvalimine



Märkus: häälvalimist saate kasutada ainult juhul, kui teie telefon seda toetab.

Häälvalimise abil saate helistada, öeldes nime mikrofonile.

1. puudutage  > [Voice Dial](#) (Häälvalimine);
2. öelge nimi;



Märkus: teil võib olla vaja "treenida" oma mobiiltelefoni häälkäsklusi ära tundma. Lugege lähemalt oma telefoni kasutusjuhendist.



## ZÜMO FAILIHALDUS

Faili saate kopeerida sisemisse mälusse või valikulisele SD kaardile.



Märkus: zümo ei ole ühilduv operatsioonisüsteemidega Windows® 95, Windows 98 ega Windows Me. See on enamike USB salvestusseadmete piirang.

### Toetatud failitüübid

- MP3 muusikafailid
- JPEG pildifailid tervitusekraani või slaidiesitluse jaoks
- GPI kolmandate tootjate huvipunktide failid (Garmin POI Loader rakendusest)
- GPX teepunktifailid ja kaardid MapSource rakendusest



Märkus: zümo ei toeta M4A/M4P faile.


### 1. sisestage SD kaart (valikuline)

Kaardi sisestamiseks suruge seda, kuni kostab klõps.

### 2. ühendage USB kaabel

1. ühendage USB kaabli väiksem ots mini-USB pesasse;
2. ühendage USB kaabli suurem ots vabasse USB pesasse arvutis;

Teie arvuti kettaseadmete nimekirja ilmub kaks uut seadet: "Garmin" on vaba ruum zümo sisemises mälus. Teine kettaseade on SD kaart.

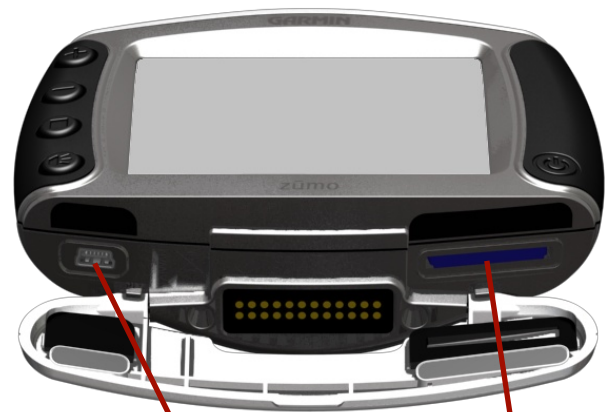


mini-USB pesa AC adapteri, arvutiga ühendamise ja tarkvara uuendamise jaoks. SD kaardi pesa



Märkus: kui kettaseade ei saa automaatselt nimetust, lugege kettaseadmete nimetamiseks operatsioonisüsteemi kasutusjuhendit

### 3. kopeerige failid zümosse

#### Windows operatsioonisüsteemiga arvutis:

1. ühendage zümo oma arvutiga;
2. topeltklõppige  My Computer;
3. otsige arvutist fail, mida soovite kopeerida;
4. selekteerige fail ja valige **Edit > Copy**;
5. avage Garmini või SD kaardi kettaseade;
6. valige **Edit > Paste**. Fail ilmub Garmini või SD kaardi failide nimekirja;


**Mac OS operatsioonisüsteemiga arvutis:**

1. ühendage zümo arvutiga. Garmin'i ja SD kaardi kettaseadmed peaksid ilmuma arvuti töölaualle kahe ikoonina;
2. failide kopeerimiseks lohistage fail või kaust seadme ikooni peale;



seadme ikoon

**4. ühendage zümo lahti ja eemaldage****Windows operatsioonisüsteemiga arvutis:**

Kui te olete failide kopeerimise lõpetanud, topeltklõkkige  **Unplug or Eject** ikooni arvuti süsteemisalves. Valige **USB Mass Storage Device** ja klõkkige **Stop**. Valige kettaseade ja klõkkige **OK**. Nüüd võite eemaldada USB kaabli zümo küljest.

**Mac OS operatsioonisüsteemiga arvutis:**

Kui te olete failide kopeerimise lõpetanud, lohistage seadme lahtiühendamiseks selle ikoon prügikasti  (see muutub väljastusikooniks ). Nüüd võite eemaldada USB kaabli zümo küljest.

**Failide kustutamine zümost**

zümost saate kustutada faile täpselt nagu arvutist.


Ühendage zümo oma arvutiga ja avage Garmin'i või SD kaardi kettaseade. Selekteerige fail, mida soovite kustutada, ja vajutage arvuti klaviatuuril **Delete** klahvi.




Hoiatus: kui te ei ole faili otstarbe suhtes kindel, ärge kustutage seda. zümo sisemises mälus on mitmeid olulisi süsteemifaile, mida ei tohiks kustutada. Olge ettevaatlik failidega kataloogis "Garmin".


## MP3 FAILIDE KUULAMINE


Laadige MP3 failid sisemisse mälusse või valikulisele SD kaardile. Lisateavet vaadake lehekülgedelt 24-25.

1. meediapleieri avamiseks puudutage menüülehel  ;
2. MP3 pleieri avamiseks puudutage [Source](#);
3. puudutage [Browse](#) (Sirvimine);
4. puudutage kategooriat;
5. et mängida kõiki lugusid antud kategoorias järjest, puudutage [Play All](#) (Kõigi mängimine). Et mängida kõiki lugusid alates kindlast loost, puudutage loo nime;

Lisainfo saamiseks MP3 faili kohta puudutage albumi kaanepilti.





Loo alguse liikumiseks klõpsige sõrmega  .  
Tagasi kerimiseks puudutage ja hoidke all.

Järgmise loo peale liikumiseks klõpsige sõrmega  . Edasi kerimiseks puudutage ja hoidke all.

Loo peatamiseks puudutage  .


Loo pausimiseks puudutage  .

Kordamiseks puudutage  . Juhusliku loo valimiseks puudutage  .

Helitugevuse reguleerimiseks puudutage  ja kasutage seejärel  ja  ikoone. Täiendavate heliseadete vaatamiseks puudutage  > [Volume](#).



## ZÜMO SEADISTAMINE

1. puudutage menüülehel ;
2. puudutage seadet, mida soovite muuta. Iga seade all on alammenüü või nimekiri;



## Kaardiseadete muutmine

Puudutage  > Map.

**Map Detail** (Kaardi detailsus) - võimaldab määrata kaardil nähtavate detailide hulka. Rohkem detaile võivad muuta kaardi joonistamise aeglasemaks.


**Map View** (Kaardi vaade) - võimaldab muuta kaardi perspektiivi:

- **Track Up** (Rada üleval): näitab kaarti kahemõõtmelisena, teie liikumissuund üleval.
- **North Up** (Põhi üleval): näitab kaarti kahemõõtmelisena, põhjasuund üleval.
- **3D**: näitab kaarti kolmemõõtmelisena, rada üleval.

**Vehicle** (Sõiduk) - asukohaikooni, mida kaardilehel kasutatakse, muutmiseks puudutage **Change**. Puudutage ikooni, mida soovite kasutada, ja puudutage **OK**. Täiendavaid sõidukiikoone saate laadida aadressilt [www.garmin.com/vehicles](http://www.garmin.com/vehicles).

**Map Info** (Kaardiandmed) - võimaldab vaadata zümosse laetud kaarte ja nende andmeid. Kaardi sisse lülitamiseks tehke selle kõrvale linnuke, puudutades kaarti. Kaardi välja lülitamiseks võtke linnuke ära.

**Restore** - taastab kaardiseadete tehaseväärtused.

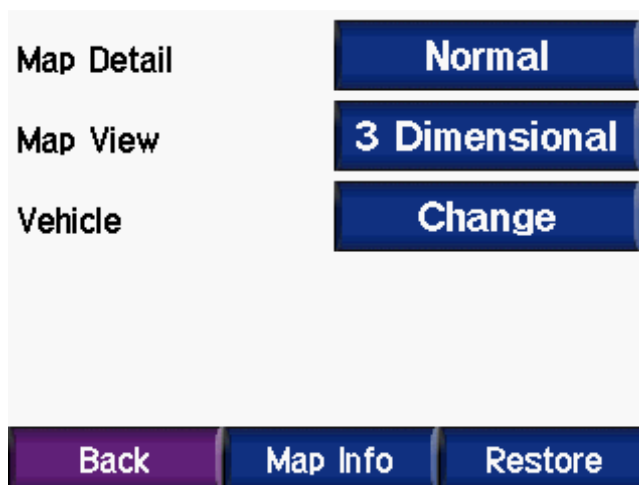

## Süsteemiseadete muutmine

Puudutage  > [System](#).

**GPS Mode** (GPS režiim) - lülitab sisse või välja WAAS/EGNOS toe. WAAS/EGNOS võib tõsta GPS asukohamäärangu täpsust, kulutab aga rohkem akut. Lisateavet lugege aadressilt


[www.garmin.com/aboutGPS/waas.html](http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html).

**Safe Mode** (Ohutusrežiim) - lülitab sisse või välja ohutusrežiimi. Kui sõiduk liigub, blokeerib ohutusrežiim kõik funktsioonid, mis nõuavad kasutaja kõrgeandatud tähelepanu ja võivad häirida sõiduki juhtimist.

**Garmin Lock** - lülitab sisse Garmin Lock™ vargusevastase funktsiooni. Sisestage neljakohaline PIN-kood ja määrake turvaala. Lisateavet lugege leheküljelt 9.

**About** (Info) - näitab teie zümo tarkvara versiooninumbrit, seadme ID numbrit ja helifailide versiooninumbrit. Neid andmeid vajate süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate digitaalkaartide ostmisel.

**Restore** - taastab süsteemiseadete tehaseväärtused.

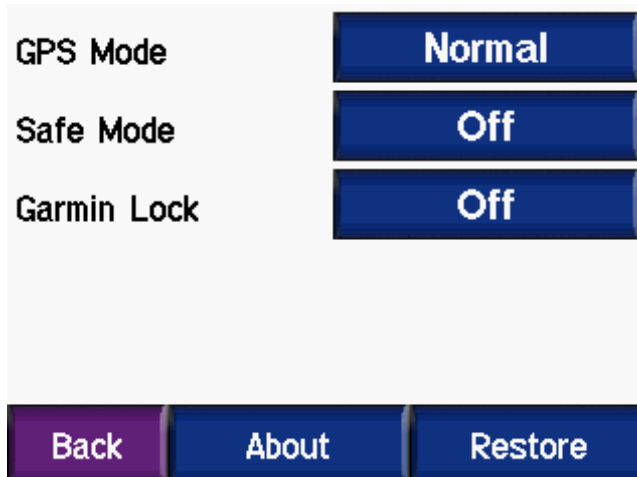



## Lokaaliseadete muutmine


Puudutage  > [Locale](#) (Lokaat)

Seade muutmiseks puudutage nuppu ikooni kõrval.

Kõigi seadete muutmiseks puudutage [Change All](#) (Kõigi muutmine).

 **Text Language** (Teksti keel) - kõiki tekste ekraanil näidatakse valitud keeles. Teksti keele muutmise ei muuda kasutaja sisestatud andmete ega kaardiandmete keelt.


 **Voice Language** (Heli keel) - määrab hääljuhiste keele. Inimese nimega tähistatud keeled on kõnesüntesaatori keeled, millel on põhjalik sõnavara ja mis oskavad hääldada tänavanimesid. Eelsalvestatud häältel (ilma inimese nimeta) on piiratud sõnavara ja nad ei häälda tänavanimesid.

 **Time Format** (Ajaformaad) - valige 12-tunnise, 24-tunnise või UTC ajaformaadi vahel.

**Time Zone** (Ajavöönd) - valige ajavöönd või lähedalasuv linn nimekirjast.

**Daylight Saving** (Suveaeg) - määrake kas On (Sees), Off (Väljas) või Auto (Automaatne).

 **Units** (Ühikud) - valige ühikuteks kas kilomeetrid või miilid.

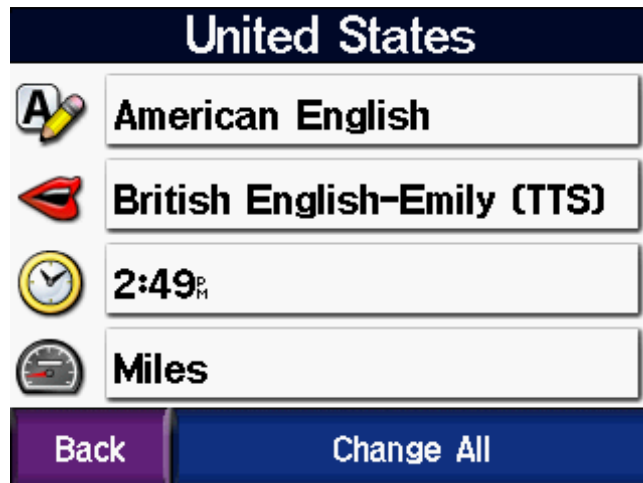



## Kasutaja andmete haldamine

Puudutage  > **User data** (Kasutaja andmed)

**Set Home Location** (Kodukohta määramine) - sisestage või muutke oma kodukohta. Vaadake lehekülge 11.

**Import Data** (Andmete importimine) - laadige oma Garmin kettaseadmelt või SD kaardilt lemmikkohti, marsruute, reisilogisid ja pilte.



**Manage Trip Log** (Reisilogi haldamine) - siit saate vaadata reisilogi täituvust. zümo salvestab 10 000 viimast teekonnapunkti. Järgmise reisi alguses võib olla hea mõte logi lähtestada. Reisilogi lähtestamiseks puudutage **Clear Trip Log** (Reisilogi tühjendamine). Suure reisilogi lähtestamisele võib kuluda paar minutit. Viimase reisi logi saate kasutada ka marsruudi koostamiseks. Puudutage **Save as Route** (Salvestamine marsruudina) ning valige teelõik, mida soovite marsruudina salvestada. Lisateavet marsruutide kohta vaadake leheküljelt 13.

**View Pictures** (Piltide vaatamine) - siit saate vaadata oma Garmin kettaseadmele või SD kaardile salvestatud pilte. Pildi vaatamiseks puudutage selle eelvaadet. Pildi suurendamiseks-vähendamiseks puudutage seda uuesti ja kasutage  ja  nuppe. Pildi teiste alade vaatamiseks puudutage pilti ja lohistage sõrmega.

### Piltide jagamine teiste zümo kasutajatega:

1. puudutage pilti;
2. puudutage **Share** (Jagamine);
3. veenduge, et valitud on õige pilt, ja puudutage seejärel **Export** (Eksportimine);
4. eemaldage SD kaart zümost ja sisestage teise zümosse.
5. ilmub teade. Jagatud pildi importimiseks puudutage **Yes**;
6. puudutage **Pictures** > puudutage pildi eelvaadet > puudutage **Import**;
7. veenduge, et valitud on õige pilt, ja puudutage **Import**;

Et näha iga pilti mõne sekundi jooksul ja seejärel näha järgmist pilti, puudutage **Slide Show** (Slaidiesitus). Esitluse jooksul võite puudutada suvalisel ajal ekraani lisavalikute nägemiseks.

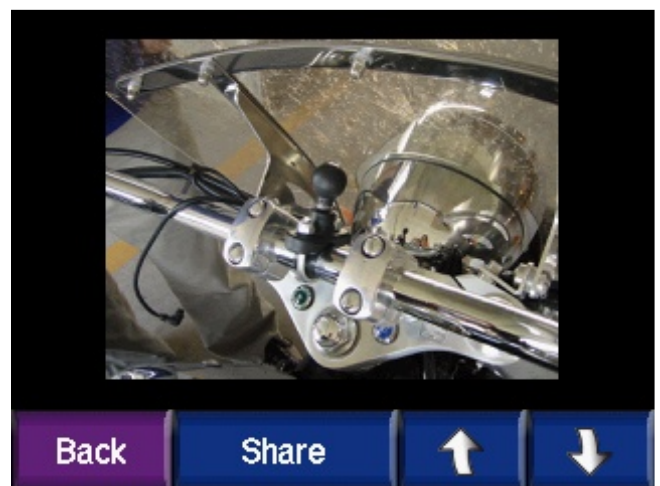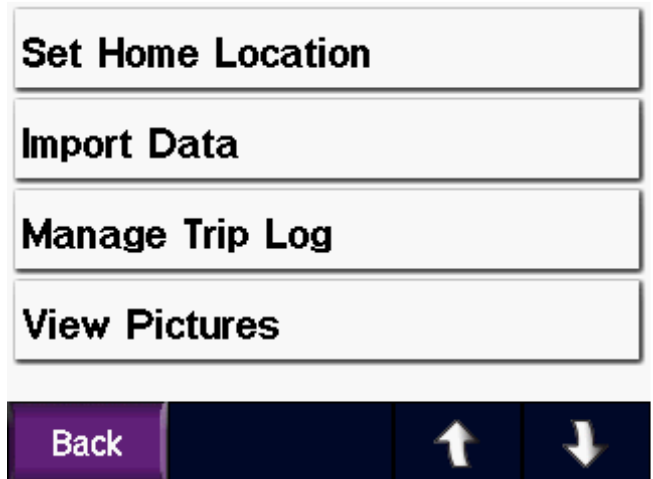

## Bluetooth seadete muutmine

Puudutage  > Bluetooth

**Connect Phone** (Telefoni ühendamine) - zümo paaritamiseks Bluetooth toega telefoniga puudutage [Add Device](#) (Seadme lisamine) > [OK](#). Vaadake lehekülgi 19-21.




Märkus: zümo PIN-kood on 1234.

- **Drop** (Eemaldamine) - valige telefon, millega soovite ühendust katkestada, ja puudutage [Yes](#).
- **Remove** (Kustutamine) - valige telefon, mida soovite zümo mälust kustutada, ja puudutage [Yes](#).


**Phone Help** (Telefonide spikker) - tutvuge nimekirjaga ühilduvatest telefonidest. Kui teie telefoni selles nimekirjas ei ole, lugege lisateavet aadressilt [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

**Connect Headset** (Peakomplekti ühendamine) - ühendage juba paaritatud peakomplekt või valige [Add Device](#).

**Bluetooth** - lülitage Bluetooth tugi sisse või välja. Kui Bluetooth on sisse lülitatud, ilmub menüülehele Bluetooth ikoon . Et vältida automaatset ühendust telefonidega, valige [Disabled](#) (Välja lülitatud).


**Friendly name** (Sõbralik nimi) - Nime, millega näevad zümot teised Bluetooth seadmed, sisestamiseks puudutage [Edit](#). Puudutage [Done](#).

**Restore** - taastab Bluetooth seaded tehaseväärtustel. Seadete taastamine ei kustuta andmeid paaritatud seadmete kohta.

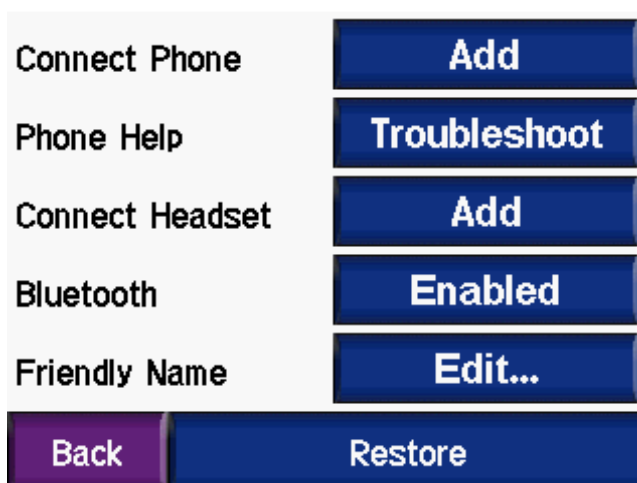



## Navigatsiooniseadete muutmine

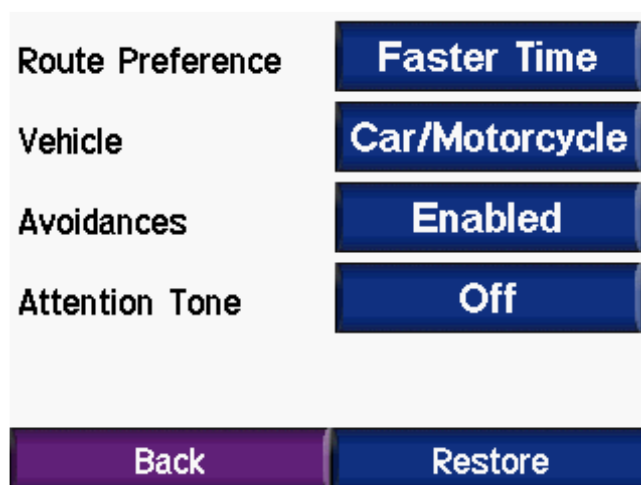Puudutage  > [Navigation](#)



**Route Preference** (Marsruudieelistus) - valige oma eelistus marsruutide koostamiseks:


- **Faster Time** (Kiirem) - marsruudi läbimine on kiirem, kuid läbitud tee võib olla pikem.
- **Shorter Distance** (Lühem) - marsruut on lühem, kuid selle läbimine võib võtta rohkem aega.
- **Off Road** (Maastikul) - linnulennult marsruutide koostamiseks (teid arvestamata) puudutage kompassilehe avamiseks kaardilehel  või vajutage  klahvi.

**Vehicle Type** (Sõiduki tüüp) - valige marsruutide optimeerimiseks oma sõiduki tüüp.

**Avoidances** (Väldingud) - valige teetüübid, mida soovite oma marsruudil vältida. zümo kasutab neid teid ainult juhul, kui teised teed viiksid teid marsruudilt liiga kaugemale või kui teisi teid ei ole. Kui teil on liiklusinfo antenn või ressiiver, saate vältida ka liiklusintsidente.

**Attention Tone** (Tähelepanusignaali) - lülitab tähelepanusignaali sisse või välja.

**Restore** - taastab navigatsiooniseadete tehaseväärtused.

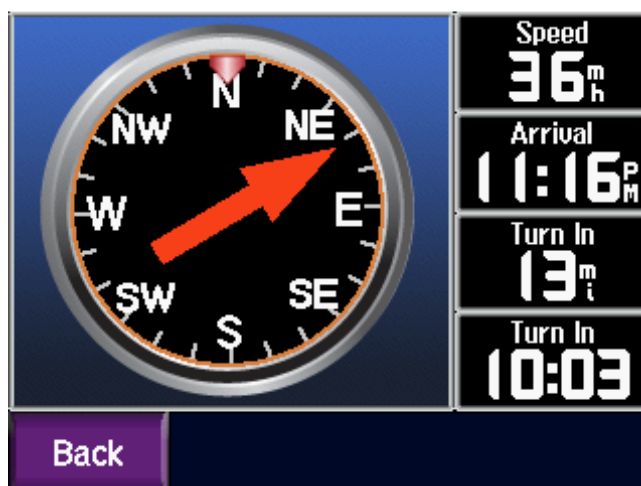




## Kuvaseadete muutmine


Puudutage  > **Display** (Kuva)

**Color Mode** (Värvirežiim) - heleda tausta kasutamiseks valige **Daytime** (Päevane), tumeda tausta jaoks **Nighttime** (Öine) ja **Auto**, kui soovite, et seade nende vahel automaatselt valiks.

**Splash Screen** (Tervitusaken) - valige pilt, mida teile zümo sisse lülitamisel näidatakse. Laadige esmalt seadmesse JPEG pilte. Vaadake lk 24-26.

**Brightness** (Heledus) - tõstke või langetage taustvalgustuse heledust  ja  ikoonide abil.

**Screen Shot** (Ekraanipilt) - lülitab sisse ekraanipildi režiimi. zümo ekraanist pildi tegemiseks puudutage kaameraikooni . Pildifail salvestatakse **Garmin/scrn** kataloogi Garmini kettaseadmel.

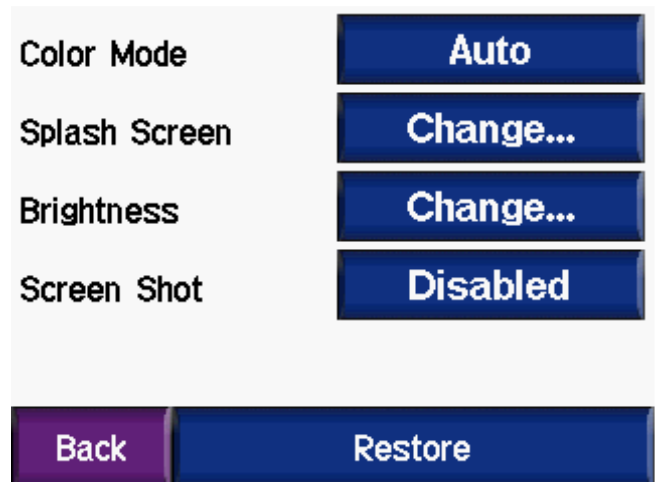

## Klaviatuuriseadete muutmine

Puudutage  > **Keyboard** (Klaviatuur)


**Standard** - kuvab täieliku alfabeetilise klaviatuuri.

**Large Buttons** (Suured nupud) - kuvab suurte nuppudega puuetundliku klaviatuuri. See variant sobib kinnastes mootorratturitele. Vaadake lk 11.

**Auto** - valige automaatne, et seade kasutaks standardset klaviatuuri autokinnituses ja suurte nuppudega klaviatuuri mootorrattakinnituses.



## Kõigi seadete taastamine

1. puudutage menüülehel ;
2. puudutage **Restore** ja seejärel **Yes**. See taastab kõik zümo seaded tehaseväärtustel;

## Kõigi kasutaja andmete kustutamine



Hoiatus: see protseduur kustutab kõik kasutaja sisestatud andmed, sealhulgas lemmikkohad, marsruudid, reisilogid, seaded ja hiljutised otsingud.


1. hoidke zümo sisse lülitamise ajal sõrme ekraani paremas alumises nurgas;
2. hoidke sõrme ekraanil, kuni avaneb aken;
3. kõigi kasutaja andmete kustutamiseks puudutage **Yes**;

## zümo paigaldamine autosse

zümo 550 mudeliga on kaasas lisakinnitus auto jaoks, et saaksite seadet mugavalt ühest sõidukist teise tõsta. Autos kinnitamiseks sobiva koha valimisel pidage silmas kaabeldust ja ohutut kasutamist. Puhastage ja kuivatage valitud ala tuuleklaasil.

### Paigaldamine tuuleklaasile

1. asetage iminapp tuuleklaasile. Keerake iminapa kinnitushooba tagasi, tuuleklaasi poole;
2. ühendage toitekaabel pesasse kinnituse küljel;
3. asetage zümo autohoidjasse ja keerake kang alla;
4. ühendage toitekaabel sigaretisüütaja pesasse. zümo peaks end auto käivitamisel sisse lülitama.

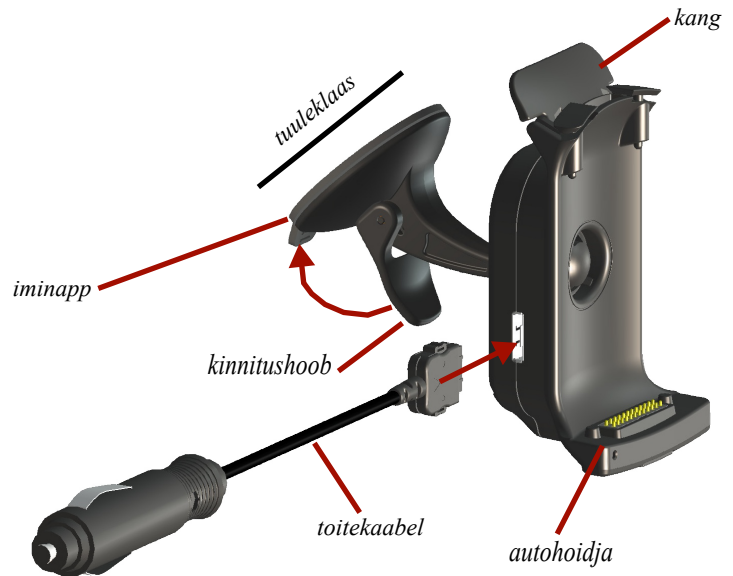

### zümo kinnitamine armatuurlaual



zümo kinnitamiseks armatuurlaual kasutage komplekti kuuluvat kinnitusketast.

1. puhastage ja kuivatage armatuurlaud kohast, kuhu kavatsete kinnitusketta paigaldada;
2. eemaldage kate ketta tagumiselt liimiga poolelt;
3. asetage ketas armatuurlaual;
4. asetage autokinnituse iminapaga osa kinnitusketale;
5. keerake iminapa kinnitushooba tagasi (ketta poole);
6. järgige punkte 2-4 leheküljel tuuleklaasile paigaldamise juhistest.


## zümo laadimine

1. ühendage toitekaabel kinnituse ja toiteallikaga;
2. asetage zümo kinnitusse ja keerake kang alla;  
VÕI
1. laadige zümot AC adapteriga. Ühendage AC adapteri väiksem ots mini-USB porti zümo põhjal;
2. ühendage adapteri teine ots tavalise seinakontaktiga;


## zümo lähtestamine

Kui teie seade hangub, vajutage ja hoidke all  ning vajutage .





## Ekraani kalibreerimine

Kui puutekraan ei reageeri puudutustele õigesti, kalibreerige ekraan. Vajutage ja hoidke umbes minuti jooksul all , kuni ilmub kalibreerimisaken. Järgige juhiseid ekraanil.

## Akuteave

zümol on sisemine liitium-ioon aku. Sõltuvalt kasutusest kestab aku kuni 4 tundi. Akuikoon  menüülehel näitab aku olekut. Kui ikooni ei ole, on zümo ühendatud välise toitega.

## Aku tööaja maksimeerimine

- kui te ei pea GPS signaale vastu võtma, lülitage GPS välja (  > System > GPS Mode > GPS Off), või kui WAAS/EGNOS ei ole kättesaadav, kasutage Normal režiimi;
- keerake maha ekraani taustvalgustus. Vajutage ja hoidke all  ning kasutage seejärel valgustuse reguleerimiseks  ja  ;
- ärge jätke zümot otsese päikesevalguse kätte. Vältige pikaajalist külma või kuuma käes hoidmist;

## Spetsifikatsioonid

**Füüsilised mõõtmed:** 11,3 cm L x 8,2 cm K x 7,2 cm S (4,4" x 3,2" x 2,87")

**Kaal:** 269 g (0,59 naela)

**Ekraan:** 7,2 cm L x 5,4 cm K (2,8" x 2,1"), 320 x 240 pikslit valge taustvalgustusega puutetundlik ekraan

**Korpus:** IPX7 veekindel

**Temperatuurivahemik:** 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)

**Andmete salvestamine:** sisemine mälu ja valikuline SD kaart. Andmeid talletatakse tähtajatult.

**PC liides:** USB salvestusseade, plug-and-play

**Laadimisaeg:** umbes 6 tundi

**Toitesisend:** 12/24 V DC

**Võimsus:** 15 W max @ 13,8 V DC

**Aku tööiga:** kuni 4 tundi, sõltuvalt kasutusest

## GPS spetsifikatsioonid

**Vastuvõtja:** WAAS toega

**Asukohamäärangu ajad\*:**

Soe: < 1 sek

Külm: < 38 sek

Esmane: < 45 sek

\* Keskmine seisva vastuvõtja ja vaba taevavaate korral.

**Uuendusvahemik:** 1/sek, pidev

**GPS täpsus:**

Asukoht: < 10 m, keskmine

Kiirus: 0,05 m/s RMS

**GPS täpsus WAAS toega:**

Asukoht: < 5 m, keskmine

Kiirus: 0,05 m/s RMS

Kogu nimekirja spetsifikatsioonidest leiate aadressilt

[www.garmin.com/products/zumo/spec.html](http://www.garmin.com/products/zumo/spec.html)